



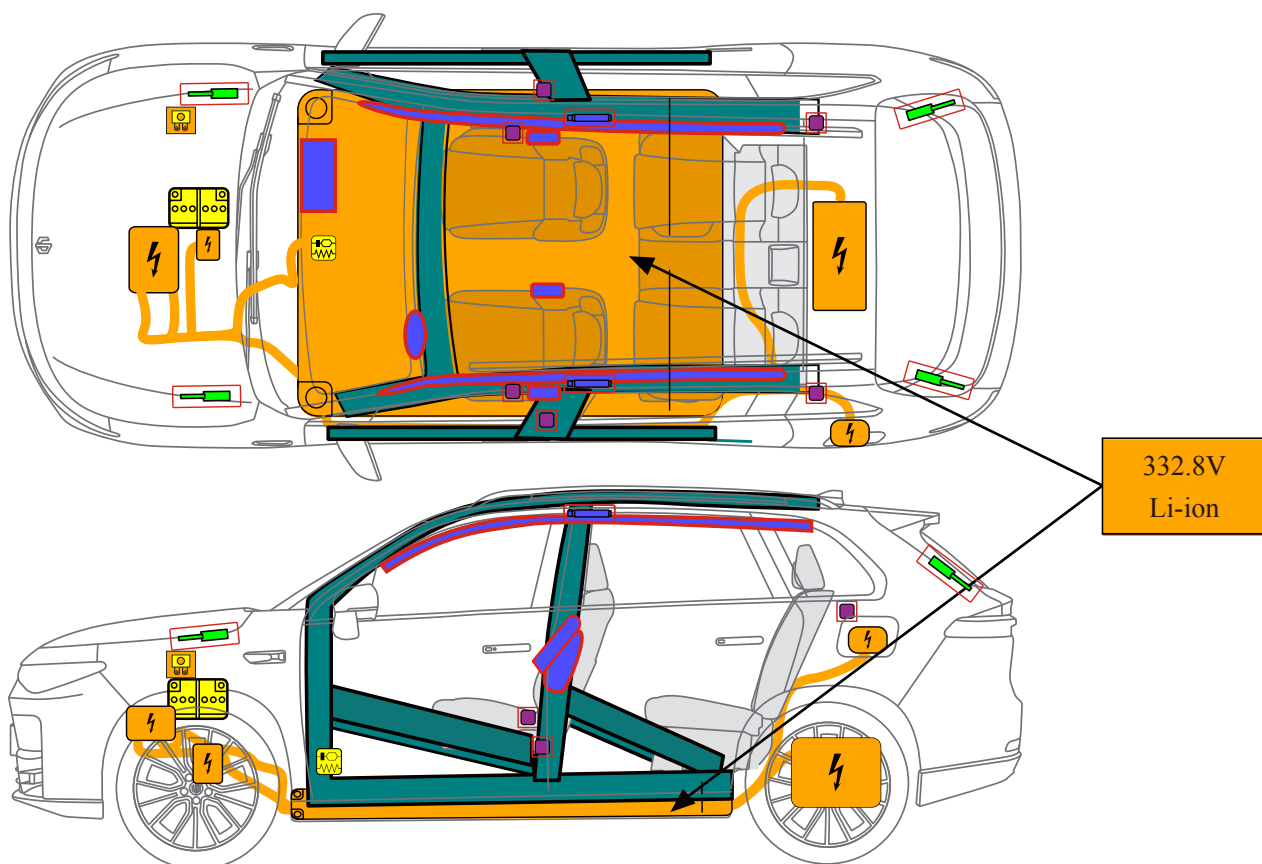


	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät
	Niedervolt-Batterie	 	Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Hochspannungskomponente
	Hochspannungskabel		Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannungsbatterie		

1. Identifizierung / Erkennung



Das Fehlen von Motorlaufgeräuschen bedeutet nicht, dass die Stromversorgung des Fahrzeugs abgeschaltet wurde. Bitte tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung.

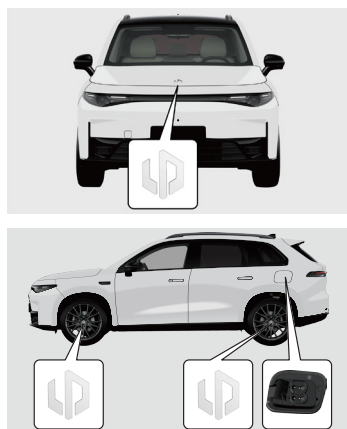

2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben

A. Stationäre Fahrzeuge:




1. Betätigen Sie das Bremspedal, bringen Sie das Fahrzeug zum Stillstand und schalten Sie in den Gang P.



2. Wenn das Fahrzeug geparkt ist, Keile vor und hinter alle vier Räder legen.

B. Hebepunkt zur Stabilisierung des Fahrzeugs:

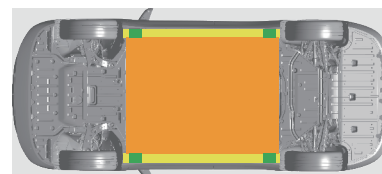




- Sichere Hebepunkte
- Seitlicher Sicherheitsstabilitätspunkt
- Antriebsbatterie

3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen





Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (isolierende Gummihandschuhe/isolierte Gummischuhe/Werkzeuge mit isolierendem Schutzüberzug/Schutzbrille). Versuchen Sie nicht, die Antriebsbatterie zu öffnen.

Hauptmethoden zur Eliminierung

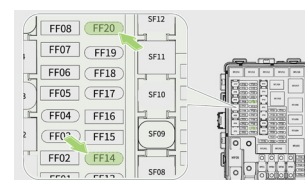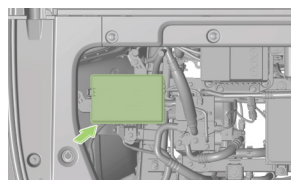

12-Volt-Stromversorgung verwenden

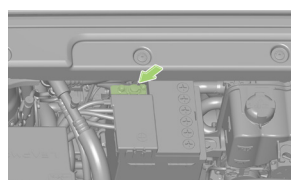


4. Zugang zu den Insassen




Einstellung des Fahrersitzes



Äußere Türgriffe

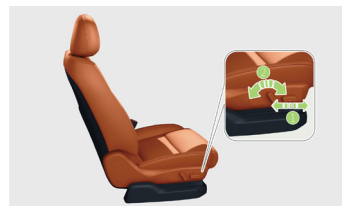

Einstellung des Beifahrersitzes

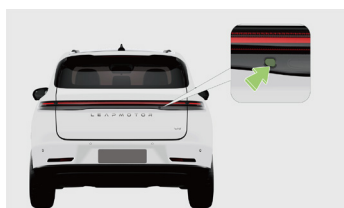

Öffnen des Kofferraums



Neigungsverstellung des Lenkrads




Innere Türgriffe

Glasart


Die vorderen Windschutzscheiben des Fahrzeugs bestehen aus Verbundglas, während die anderen aus gehärtetem Glas bestehen.

- ① Verbundglas
- ② Gehärtetes Glas

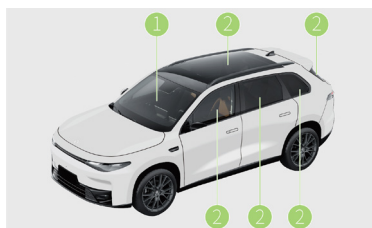

Bereich mit hoher Festigkeit der Karosserie

Cyan kennzeichnet Gebiete mit hoher Festigkeit.

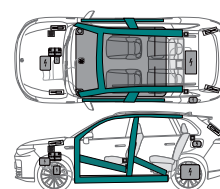

5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

							12V
							322,8V
							240g



Wenn Kühlmittel aus dem Akkupack ausläuft, kann dieser instabil werden und eine thermische Durchgehegefahr bergen. Prüfen Sie die Temperatur des Akkupacks mit einer Wärmebildkamera.




6. Im Brandfall



Mit Wasser löschen



Achten Sie auf das Wiedere-
rentzündungen der Batterie!

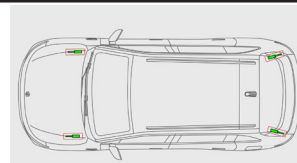

Die Gasdruckfedern/Vorspannfedern der vorderen Motorhaube und der hinteren Heckklappe haben ein Explosionsrisiko!



Tauchen Sie das Fahrzeug nicht in Wasser
ein, um die entzündete Batterie zu löschen.



7. Im Wasser

Tragen Sie geeignete PSA. Entfernen Sie das Fahrzeug aus dem Wasser und fahren Sie mit den normalen Hochspannungsmaßnahmen fort (siehe Kapitel 3). Fahrzeuge, die in Salzwasser getaucht wurden, sollten mit einem höheren Risiko eines Hochspannungsbatteriebrandes behandelt werden.


Neigen Sie das Fahrzeug zur Seite, um das Wasser aus dem Fahrzeug und der Hochspannungsbatterie abzulassen.

8. Abschleppen / Transport / Lagerung

Halten Sie einen Sicherheitsabstand zu anderen Fahrzeugen ein!



Die Temperatur der Batterie sollte vor dem Transport überprüft werden, und achten Sie auf die Wiederrückmeldung der Batterie!

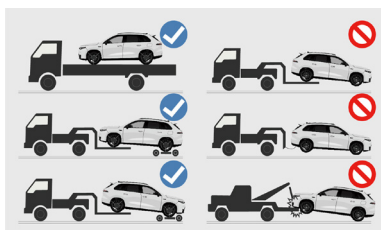

Transport von Fahrzeugen



Lagerort der Anhängerkupplung



Montageort der Anhängerkupplung

9. Wichtige zusätzliche Informationen

Herstellernamen: Leapmotor Automobile Co., Ltd.

Für weitere Informationen siehe - Notfallreaktionsleitfaden : <https://www.leapmotor.com/global/assistance>

10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

	Spannungsgefahr		Entzündbar
	Gefahr		Gesundheitsschädlich
	Klimaanlage		Akute Toxizität
	Elektrofahrzeug		Korrosiv
	Motorhaube		Explosiv
	Mit Wasser löschen		
	IR-Wärmebildkamera benutzen		