

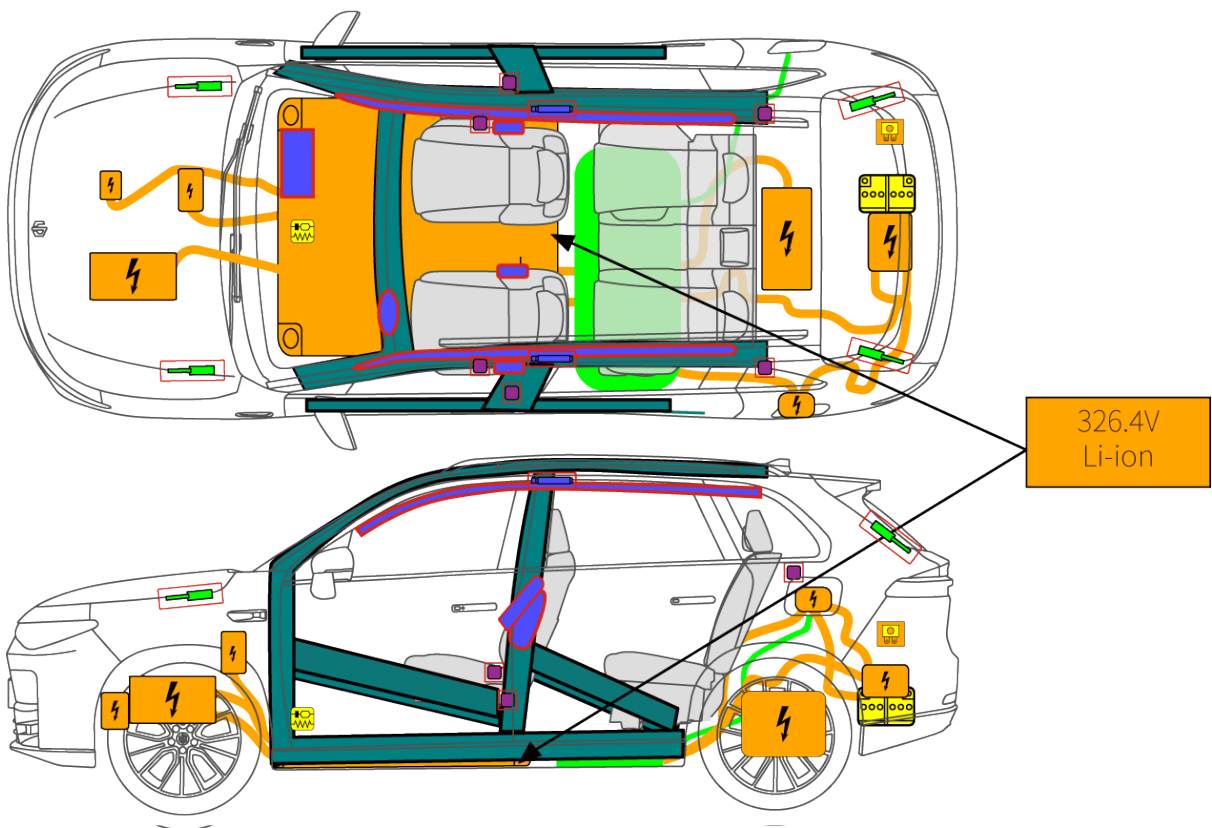








	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät
	Niedervolt-Batterie		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Hochspannungskomponente
	Hochspannungskabel		Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannung des Batteriepakets		Treibstofftank

1. Identifizierung / Erkennung



Das Fehlen von Motorlaufgeräuschen bedeutet nicht, dass die Stromversorgung des Fahrzeugs abgeschaltet wurde. Bitte tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung.

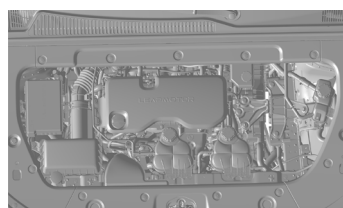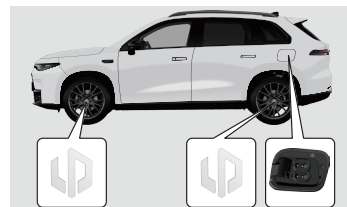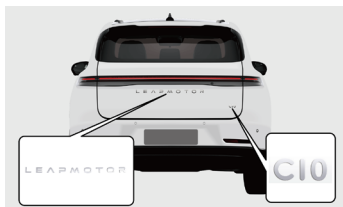

2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben

A. Stationäre Fahrzeuge:




1. Betätigen Sie das Bremspedal, bringen Sie das Fahrzeug zum Stillstand und schalten Sie in den Gang P.



2. Wenn das Fahrzeug geparkt ist, Keile vor und hinter alle vier Räder legen.

B. Hebepunkt zur Stabilisierung des Fahrzeugs:

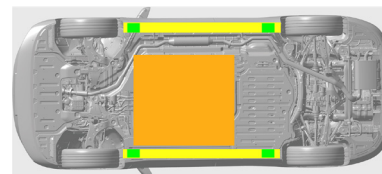




- Sichere Hebepunkte
- Seitlicher Sicherheitsstabilitätspunkt
- Leistungsbatterie

3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen






Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (isolierende Gummihandschuhe/isolierte Gummischuhe/Werkzeuge mit isolierendem Schutzüberzug/Schutzbrille). Versuchen Sie nicht, die Antriebsbatterie zu öffnen.

Hauptmethoden zur Eliminierung

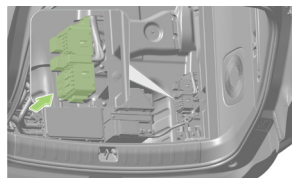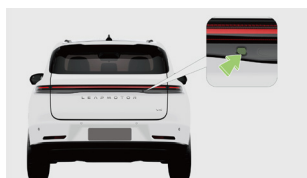

12-Volt-Stromversorgung verwenden

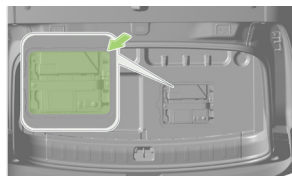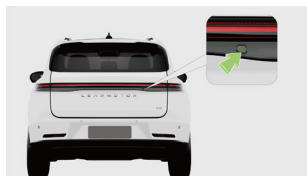

4. Zugang zu den Insassen




Einstellung des Fahrersitzes



Äußere Türgriffe



Einstellung des Beifahrersitzes

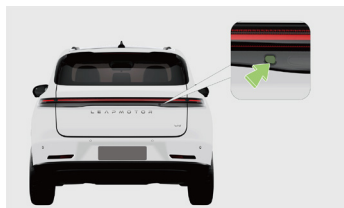

Öffnen des Kofferraums



Einstellen der Lenkradposition




Innere Türgriffe

Glasart


Die vorderen Windschutzscheiben des Fahrzeugs bestehen aus Verbundglas, während die anderen aus gehärtetem Glas bestehen.

- ① Verbundglas
- ② Gehärtetes Glas

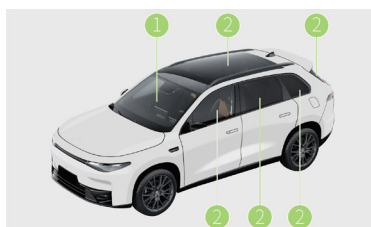

Bereich mit hoher Festigkeit der Karosserie

Cyan kennzeichnet Gebiete mit hoher Festigkeit.

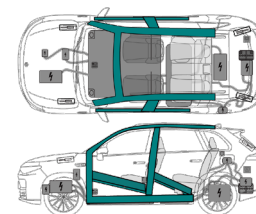

5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

							50L
							12V
							326,4V
							620±20g



Wenn Kühlmittel aus dem Akkupack ausläuft, kann dieser instabil werden und eine thermische Durchgehgefahr bergen. Prüfen Sie die Temperatur des Akkupacks mit einer Wärmebildkamera.




6. Im Brandfall



Mit Wasser löschen.



Achten Sie auf das Wiedererentzünden der Batterie!



Die Gasdruckfedern/Vorspannfedern der vorderen Motorhaube und der hinteren Heckklappe haben ein Explosionsrisiko!



Tauchen Sie das Fahrzeug nicht in Wasser ein, um die entzündete Batterie zu löschen.



7. Im Wasser

Tragen Sie geeignete PSA. Entfernen Sie das Fahrzeug aus dem Wasser und fahren Sie mit den normalen Hochspannungsmaßnahmen fort (siehe Kapitel 3). Fahrzeuge, die in Salzwasser getaucht wurden, sollten mit einem höheren Risiko eines Hochspannungsbatteriebrandes behandelt werden.


Neigen Sie das Fahrzeug zur Seite, um das Wasser aus dem Fahrzeug und der Hochspannungsbatterie abzulassen.

8. Abschleppen / Transport / Lagerung


Halten Sie einen Sicherheitsabstand zu anderen Fahrzeugen ein!



Die Temperatur der Batterie sollte vor dem Transport überprüft werden, und achten Sie auf die Wiederezündung der Batterie!

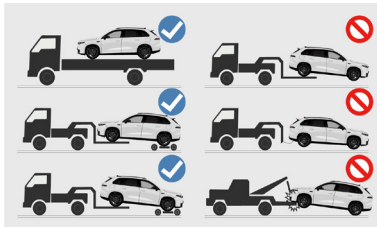

Transport von Fahrzeugen

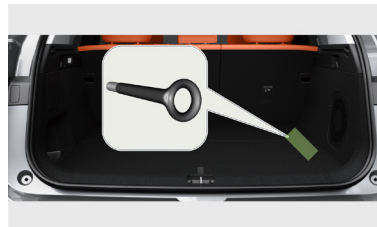

Lagerort der
Anhängerkupplung



Montageort der
Anhängerkupplung

9. Wichtige zusätzliche Informationen

Herstellername: Leapmotor Automobile Co., Ltd.

Weitere Informationen sehen Sie in Anleitung für Notfallmaßnahmen (<https://www.leapmotor.net/assistance>).

10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

	Spannungsgefahr		Entzündbar
	Gefahr		Gesundheitsschädlich
	Klimagerät		Akutes Toxizitätsrisiko
	Elektrohybridfahrzeug mit flüssigen Kraftstoffen der Kl. 2		Korrosiv
	Kofferraum		Explosiv
	Mit Wasser löschen		IR-Wärmebildkamera benutzen