



# BEDIENUNGSANLEITUNG



Infotainment Swing



5E00127050G

## Vorwort

Diese Bedienungsanleitung ist für das Infotainment Swing (nachstehend nur als Gerät bezeichnet) vorgesehen.

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam, denn die Vorgehensweise im Einklang mit dieser Anleitung ist Voraussetzung für die richtige Nutzung des Geräts.



5E00T2705DG

## Inhaltsverzeichnis

Wichtige Informationen zu dieser  
Bedienungsanleitung ..... 3

Erläuterungen und weitere Informationen ... 4

### Verwendete Abkürzungen

### Einleitende Informationen

Wichtige Hinweise ..... 6

Geräteübersicht ..... 7

### Gerätebedienung und -einstellungen

Gerätebedienung ..... 8

Geräteeinstellungen ..... 10

### Radio

Bedienung ..... 13

Einstellungen ..... 15

### Medien

Bedienung ..... 16

Audioquellen ..... 18

### Telefon

Einleitende Informationen ..... 21

Kopplung und Verbindung ..... 22

Telefonfunktionen ..... 24

### Fahrzeugsysteme

CAR - Fahrzeugeinstellungen ..... 27

Einstellung der Heizung und der Kühlanlage ... 31

## Stichwortverzeichnis

## Wichtige Informationen zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung ist für verschiedene Varianten des Infotainment Swing (nachstehend nur Gerät) gültig. Das Gerät kann, in Abhängigkeit vom Fahrzeugmodell, in dem dieses verbaut ist, im Aussehen sowie in der Anordnung der Bedienelemente abweichen.

In dieser Bedienungsanleitung sind alle möglichen **Gerätefunktionen** beschrieben, ohne diese als Sonderausstattung, Modellvariante oder marktabhängige Ausstattung zu kennzeichnen. Somit muss das Gerät in Ihrem Fahrzeug **nicht alle Funktionen**, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden, enthalten.

Z. B. wenn das Fahrzeug werkseitig nicht mit dem Soundsystem ausgestattet ist, werden im Menü der Klangeinstellungen die Menüpunkte **ŠKODA Surround** und **Virtual Subwoofer** nicht angezeigt.

Die **Informationen zum Gerät**, bspw. bezüglich dessen Kompatibilität mit externen Geräten oder der Software-Aktualisierung, sind den folgenden Internetseiten zu entnehmen.

<http://go.skoda.eu/infotainment>

Die **Verfügbarkeit einiger in dieser Bedienungsanleitung beschriebener Funktionen hängt vom Typ externer Geräte (z. B. Telefon, Musik-Player u. Ä.) ab.**

Die **Abbildungen** in dieser Bedienungsanleitung dienen nur zur Illustration. Die Abbildungen können in unwesentlichen Details von Ihrem Fahrzeug abweichen, diese sind nur als eine allgemeine Information zu verstehen.

ŠKODA AUTO arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Fahrzeuge. Jederzeit sind deshalb Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik möglich. Die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Informationen entsprechen dem Informationsstand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses.

Aus den technischen Angaben, Abbildungen und Informationen dieser Bedienungsanleitung können daher keine rechtlichen Ansprüche hergeleitet werden.

Wir empfehlen, die **Internetseiten**, auf die in dieser Bedienungsanleitung verwiesen wird, in der klassischen Darstellung anzuzeigen. Bei der mobilen Darstellung der Internetseiten können möglicherweise nicht alle benötigten Informationen enthalten bleiben.

**Bildschirmtexte**, die in dieser Bedienungsanleitung vorkommen, können geräteabhängig von den im Gerätebildschirm angezeigten Texten geringfügig abweichen.

### Konformitätserklärung

Die Gesellschaft ŠKODA AUTO erklärt hiermit, dass die ŠKODA Infotainment-Systeme den Grundanforderungen und weiteren Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG bezüglich Radioanlagen sowie Telekommunikationsendgeräte entsprechen.

## Erläuterungen und weitere Informationen

### Aufbau der Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung ist hierarchisch in die folgenden Bereiche unterteilt.

- **Hauptkapitel** (z. B. Einleitende Informationen) - der Titel des Hauptkapitels ist stets auf der rechten Seite unten angegeben
  - **Kapitel** (z. B. Geräteübersicht)
  - **Modul** (z. B. Gerät ein-/ausschalten)

### Informationssuche

Bei der Informationssuche in der Bedienungsanleitung empfehlen wir, das **Stichwortverzeichnis** am Ende der Bedienungsanleitung zu nutzen.

### Texthinweise

„Drücken“ - kurzes Drücken (z. B. einer Taste) innerhalb von 1 s

„Halten“ - langes Drücken (z. B. einer Taste) für länger als 1 s

### Textsymbole

- ® Eingetragenes Warenzeichen
- ™ Eingetragenes Warenzeichen
- Kennzeichnung des nächsten Bedienungsschritts
- ⊙ Das für den rechten Drehregler verwendete Textsymbol

### ! ACHTUNG

Texte mit diesem Symbol machen auf **ernste Unfall-, Verletzungs- oder Lebensgefahr** aufmerksam.

### ! VORSICHT

Texte mit diesem Symbol machen auf die Gefahr der Fahrzeugbeschädigung oder eine mögliche Funktionsunfähigkeit einiger Systeme aufmerksam.

### i Hinweis

Texte mit diesem Symbol enthalten zusätzliche Informationen.

## Verwendete Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
A2DP	ein Bluetooth®-Profil für die einseitige Audiodatenübertragung
ACC	automatische Distanzregelung
AF	Alternativfrequenzen des aktuellen Radiosenders
AM	Bezeichnung des Rundfunk-Frequenzbereichs
ASR	Antriebsschlupfregelung der Antriebsräder
AVRCP	ein Bluetooth®-Profil für die Bedienung der mit der Übertragung von Audiodaten verbundenen Multimediafunktionen
BT	Bluetooth® - drahtlose Kommunikation für den Empfang und die Versendung von Sprach- sowie Dateninformationen
CNG	komprimiertes Erdgas
DAB	digitaler Radioempfang
DRM	ein System zur Überwachung bzw. Einschränkung der Verwendung von Inhalten digitaler Medien
ESC	Stabilisierungskontrolle
FM	Bezeichnung des Rundfunk-Frequenzbereichs
ID3 tag	eine zusätzliche Eigenschaft einer Musikdatei, welche die Anzeige von Interpreten-, Titel-, Albumnamen u. Ä. ermöglicht
mp3	komprimiertes Audioformat
PIN	persönliche Identifikationsnummer
PTY	Typ des Rundfunkprogramms
RDS	ein System für die Übertragung von zusätzlichen Informationen beim Radioempfang im FM-Bereich
SIM-Karte	eine Karte für die Identifikation des Mobilnetzteilnehmers
TP	Kennung eines Verkehrsfunksenders
USB MSC	ein Softwareprofil für die Übertragung von Dateien zwischen zwei Geräten (manchmal als UMS bezeichnet)
VBR	variable Bitrate bei Dateien mit Datenkompression
VIN	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
wma	komprimiertes Audioformat

## Einleitende Informationen

### Wichtige Hinweise

#### Einleitung zum Thema

##### **! ACHTUNG**

- In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit dem Autofahren! Als Fahrer tragen Sie die volle Verantwortung für den Betrieb des Fahrzeugs.
- Verwenden Sie das Gerät nur so, dass Sie in jeder Verkehrssituation das Fahrzeug voll unter Kontrolle haben, bspw. das Telefon nicht koppeln oder verbinden, mit der Kontaktliste nicht arbeiten u. Ä. - es besteht Unfallgefahr!

##### **! ACHTUNG**

- Die Lautstärke so einstellen, dass akustische Signale von außen (z. B. Polizei-, Rettungs- und Feuerwehrfahrzeugen usw.) stets zu hören sind.
- Eine zu hoch eingestellte Lautstärke kann zu Gehörschäden führen!

##### **! ACHTUNG**

- Externe Geräte (bspw. Mobiltelefone, Audioquellen) niemals im Entfaltungsbereich der Airbags, auf einem Sitz, auf der Schalttafel oder an einem anderen Ort anordnen oder anbringen, von dem diese bei einem plötzlichen Bremsmanöver, einem Fahrtrichtungswechsel, einem Unfall oder einem Aufprall weggeschleudert werden können - es besteht Verletzungsgefahr!
- Ein externes Gerät niemals während der Fahrt anschließen oder trennen - es besteht Unfallgefahr!
- Das Anschlusskabel des externen Geräts immer so verlegen, dass dieses Sie während der Fahrt in keiner Weise einschränkt.

##### **! VORSICHT**

In einigen Ländern sind einige Gerätefunktionen ab einer bestimmten Geschwindigkeit nicht mehr auswählbar. Dies ist keine Fehlfunktion, sondern entspricht den nationalen gesetzlichen Bestimmungen.

#### Externe Geräte und Anwendungen

Die Verfügbarkeit einiger in dieser Bedienungsanleitung beschriebener Funktionen hängt vom Typ des anzuschließenden Geräts sowie von den darin installierten Anwendungen ab.

#### Mobiltelefone

Auf den folgenden Internetseiten kann überprüft werden, ob das Gerät mit den ausgewählten zu testenden Mobiltelefonen kompatibel ist.

<http://go.skoda.eu/compatibility>

Aufgrund der großen Anzahl von Mobiltelefonen sowie der laufenden Weiterentwicklung dieser Geräte, kann die Gesellschaft ŠKODA AUTO die Kompatibilität mit dem Gerät nicht immer vorbehaltlos gewährleisten. Es wird stets empfohlen, die Funktionsfähigkeit am zugehörigen Fahrzeug, unter Einbeziehung des ŠKODA Partners, vorher physisch zu überprüfen.

Es werden nur diejenigen Versionen der ausgewählten Telefone getestet und unterstützt, die aus dem offiziellen Vertriebsnetz stammen. Dasselbe gilt auch für deren Firmware und Software.

Die Funktionen des zu testenden Mobiltelefons können vom typgleichen Mobiltelefon in Abhängigkeit der Spezifikation für das jeweilige Land oder den konkreten Dienstleister abweichen.

Zum Testen wurden Mobiltelefone mit dem Betriebssystem und in der Version herangezogen, die zum Zeitpunkt dieser Tests verfügbar waren. Diesbezüglich ist nicht auszuschließen, dass der Funktionsumfang eines Mobiltelefons mit einer anderen Betriebssystemversion gegenüber dem des getesteten Mobiltelefons unterschiedlich sein kann.

Die Gesellschaft ŠKODA AUTO kann für durchgehende Änderungen seitens der Mobiltelefonhersteller sowie der Anwendungslieferanten keine Haftung übernehmen.

Die Funktion einiger mobiler Anwendungen kann durch die Qualität der Internetverbindung am jeweiligen Ort beeinflusst werden.


Die Gesellschaft ŠKODA AUTO kann für evtl. Schäden am Gerät oder am Fahrzeug durch den Einsatz fehlerhafter oder rechtswidriger Anwendungen ggf. durch eine unsachgemäße oder unerlaubte Verwendung von Mobiltelefonen, ebenfalls keine Haftung übernehmen.



## Geräteübersicht

### Gerätebeschreibung

Das Gerät kann, in Abhängigkeit vom Fahrzeugmodell, in dem dieses verbaut ist, im Aussehen sowie in der Anordnung der Bedienelemente abweichen.

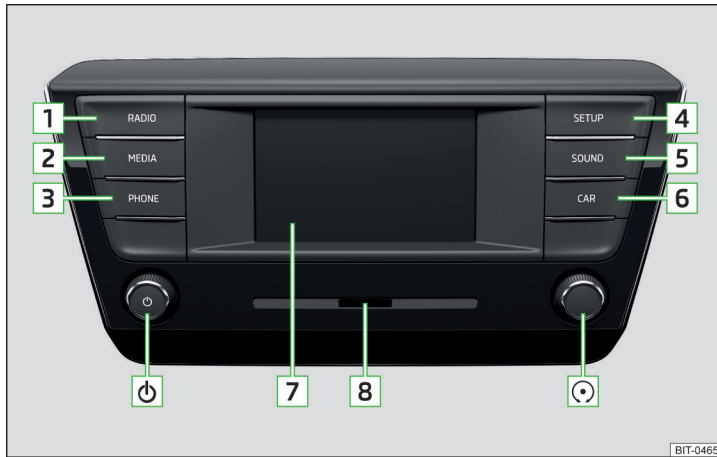

BIT-0465

Abb. 1 Illustrative Geräteübersicht

- ⏻ Drehregler für das Ein-/Ausschalten des Geräts, Einstellen der Lautstärke
- ⊕ Drehregler für Aufrufe und Bestätigungen
- 1 **RADIO** - Menü *Radio* » Seite 13
- 2 **MEDIA** - Menü *Medien* » Seite 16
- 3 Je nach Ausstattung:
  - ▶ **MUTE** - Stummschaltung
  - ▶ **PHONE** - Menü *Telefon* » Seite 21
- 4 **SETUP** - Geräteeinstellungen » Seite 10
- 5 **SOUND** - Klangeinstellungen » Seite 10

- 6 Je nach Ausstattung:
  - ▶ **CAR** - Einstellung der Fahrzeugsysteme » Seite 27 (gilt nicht für Yeti)
  - ▶ **TP** - Ein-/Ausschalten der Verkehrsfunküberwachung » Seite 15 (gilt für Yeti)
- 7 Berührungsbildschirm » Seite 8
- 8 SD-Kartenschacht » Seite 18

### Berührungsbildschirm

Das Gerät ist mit einem Berührungsbildschirm ausgestattet, der durch einen leichten Fingerdruck auf die Bildschirmoberfläche betätigt werden kann.

Die Helligkeitsstufe des Bildschirms kann eingestellt werden **SETUP** → **Bildschirm** → **Helligkeitsstufe**.

#### ! VORSICHT

- Der Bildschirm ist nur durch einen leichten Fingerdruck zu betätigen. Bei zu großem Druck besteht die Beschädigungsgefahr des Bildschirms!
- Zum Schutz des Bildschirms kann eine geeignete Schutzfolie für Berührungsbildschirme verwendet werden, welche die Funktionsfähigkeit nicht beeinträchtigt.
- Mit einem weichen Tuch und ggf. mit reinem Spiritus kann Schmutz vom Bildschirm entfernt werden.

### Software-Aktualisierung

Aktuelle Informationen zur verfügbaren Software-Version des Geräts sind den folgenden ŠKODA-Internetseiten zu entnehmen.

<http://go.skoda.eu/infotainment>

- ▶ Zur **Anzeige der Software-Informationen** die Taste **SETUP** drücken, dann die Funktionsfläche **Systeminformationen** antippen.
- ▶ Zum **Start der Software-Aktualisierung** im angezeigten Menü die Funktionsfläche **Software aktualisieren** antippen.

### Gerät ein-/ausschalten

- Zum **Ein-/Ausschalten** des Geräts auf ⏻ drücken.

#### Automatisches Einschalten des Geräts

Wurde das Gerät vor dem Ausschalten der Zündung nicht mit dem Regler ⏻ ausgeschaltet, schaltet sich dieses nach dem Einschalten der Zündung automatisch ein.

## Automatisches Ausschalten des Geräts

Ist das Gerät eingeschaltet und der Fahrzeugschlüssel wird aus dem Zündschloss gezogen, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Ist das Fahrzeug mit dem Starterknopf ausgestattet, schaltet sich das Gerät automatisch aus, nachdem der Motor abgestellt und die Fahrertür geöffnet wurde.

Bei ausgeschalteter Zündung schaltet sich das Gerät ungefähr nach 30 Minuten automatisch aus.

Das Gerät kann sich unter Umständen automatisch ausschalten. Das Gerät informiert darüber mittels einer im Gerätebildschirm angezeigten Textmeldung.

## Lautstärke einstellen

Jede Lautstärkeänderung wird im Bildschirm angezeigt.

- > Um die **Lautstärke zu erhöhen**, den Regler nach rechts drehen.
- > Um die **Lautstärke zu verringern**, den Regler nach links drehen.
- > Zur **Stummschaltung** den Regler nach links auf 0 stellen.
- > **oder:** Die Taste **MUTE** drücken.

Bei erfolgter Stummschaltung erscheint im Bildschirm das Symbol .

Erfolgte zum Zeitpunkt der Stummschaltung die Wiedergabe aus einer Quelle im Menü *Medien*, dann erfolgt eine Wiedergabeunterbrechung (Pause)<sup>1)</sup>.

## ! VORSICHT

- Eine zu hoch eingestellte Lautstärke kann zu Tonresonanzen im Fahrzeug führen.
- Beim Wechseln oder Anschluss einer Audioquelle kann es zu plötzlichen Lautstärkeschwankungen kommen. Vor dem Wechsel oder Anschluss einer Audioquelle die Lautstärke reduzieren.

<sup>1)</sup> Gilt nicht für AUX.

## Gerätebedienung und -einstellungen

### Gerätebedienung

#### Bedienungsprinzipien

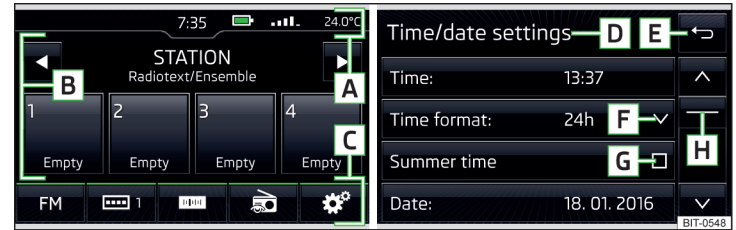


Abb. 2 Bildschirmbereiche / Bildschirmanzeige

#### Beschreibung der Bildschirmanzeige » Abb. 2

- A** Statuszeile mit Zeit- und Außentemperaturangaben sowie weiteren Informationen
- B** Informationen und Bedienung des aktuellen Menüs
- C** Funktionsflächen des aktuellen Menüs
- D** Bezeichnung des aktuellen Menüs
- E** Rückkehr zum übergeordneten Menü
- F** ✓ Öffnen eines Untermenüs des Menüpunkts mit „Pop-up-Fenster“
- G** Menüpunkt mit „Checkbox“
  - ▶  - Funktion ist eingeschaltet
  - ▶  - Funktion ist ausgeschaltet
- H** Scrollmarke - Position und Bewegung im Menü ist durch Fingerbewegung an der Scrollmarke nach unten/oben möglich
  - ▶ Fingerberührung oberhalb der Scrollmarke - Wechsel zur nächsten Bildschirmanzeige nach oben
  - ▶ Fingerberührung unterhalb der Scrollmarke - Wechsel zur nächsten Bildschirmanzeige nach unten



## Funktionsflächen

Die Bildschirmbereiche, die eine Funktion oder ein Menü bestätigen, werden „Funktionsflächen“ genannt.

- ▶ **Weißer Schrift** - die Fläche ist aktiv und somit auswählbar
- ▶ **Graue Schrift** - die Fläche ist inaktiv und somit nicht auswählbar
- ▶ **Grüne Umrahmung** - aktuell gewählte Fläche

## Menü/Menüpunkt/Funktion auswählen

- ▶ Durch Antippen der Funktionsfläche  $\vee$  oder  $\wedge$ .
- ▶ Durch Drehen des Reglers  $\odot$ .

## Menü/Menüpunkt/Funktion bestätigen

- ▶ Durch Antippen der Funktionsfläche.
- ▶ Durch Drücken des Reglers  $\odot$ .

## Zum übergeordneten Menü zurückkehren

- ▶ Durch Antippen der Funktionsfläche  $\leftarrow$ .
- ▶ Durch Antippen des Bildschirms außerhalb des „Pop-up-Fensters“.
- ▶ Durch Drücken der entsprechenden Taste neben dem Bildschirm (z. B. im Hauptmenü *Medien* durch Drücken der Taste **MEDIA**).

## Menüpunkt/Funktionswert auswählen

- ▶  $\odot$  - ausgewählter Menüpunkt/Funktionswert
- ▶  $\circ$  - abgewählter Menüpunkt/Funktionswert

## Wert einstellen

- ▶ Durch Antippen der Funktionsfläche mit einem der folgenden Symbole  $\vee$ ,  $\wedge$ ,  $<$ ,  $>$ ,  $-$ ,  $+$ .
- ▶ Durch Berühren oder Fingerbewegung über die Skala.
- ▶ Durch Drehen des Reglers  $\odot$ .

## **i** Hinweis

Ausstattungsabhängig kann das Gerät auch mit dem Bedienungshebel oder mittels der Tasten am Multifunktionslenkrad bedient werden. Weitere Informationen  $\gg$  *Fahrzeug-Betriebsanleitung*.

## Alphanumerische Tastatur



Abb. 3  
Beispiel der Tastaturdarstellung

Die alphanumerische Tastatur dient zur Zeicheneingabe.

## Beschreibung der alphanumerischen Tastatur $\gg$ Abb. 3

- A** Eingabezeile
- B** Kontextabhängig:
  - ▶  $\uparrow$  - Wechsel zu Großbuchstaben
  - ▶  $\$ \#$  - Wechsel zu Sonderzeichen
  - ▶ **123** - Wechsel zu Ziffern
- C** Kontextabhängig:
  - ▶ **123** - Wechsel zu Ziffern
  - ▶ **ABC** - Wechsel zu lateinischen Buchstaben
  - ▶ **A6B** - Wechsel zu kyrillischen Buchstaben
- D** Kontextabhängig:
  - ▶ **OK** - Bestätigung der eingegebenen Zeichen
  - ▶  $\equiv$  - Anzeige ausgesuchter Einträge (in der Funktionsfläche wird die Anzahl der ausgesuchten Einträge angezeigt)
- $\leftarrow$  Rückkehr zum übergeordneten Menü
- $\otimes$  Löschen der eingegebenen Zeichen
- $\wedge$  Durch Halten werden die Varianten des jeweiligen Buchstaben angezeigt.
- $\circlearrowleft$  Wechsel zwischen den zusätzlichen Tastatursprachen
- $\_$  Leerzeicheneingabe
- $<$  Verschieben des Cursors innerhalb der Eingabezeile nach links
- $>$  Verschieben des Cursors innerhalb der Eingabezeile nach rechts

## Suchen

Während der Zeicheneingabe erfolgt die Suche nach entsprechenden Einträgen.  $\blacktriangleright$

Der zu suchende Eintrag (z. B. ein Telefonkontakt) ist einschließlich der Sonderzeichen (Diakritika) einzugeben.

Durch Antippen der Funktionsfläche  $\equiv$  wird eine Liste der entsprechenden Einträge geöffnet. Bei 4 und weniger gefundenen Einträgen wird automatisch eine Liste mit den gefundenen Einträgen geöffnet.

## Geräteeinstellungen

### Konfigurationsassistent

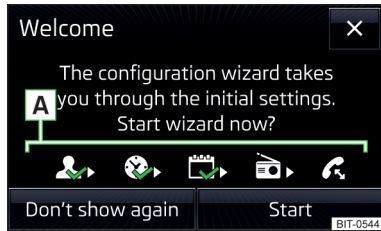


Abb. 4  
Konfigurationsassistent

Der Konfigurationsassistent wird **automatisch angezeigt**, wenn es nach dem Einschalten des Geräts mindestens zwei nicht eingestellte Menüpunkte gibt oder wenn ein neues Benutzerkonto der Personalisierung ausgewählt wurde.

Die Deaktivierung der automatischen Anzeige des Konfigurationsassistenten kann durch Antippen der Funktionsfläche **Nicht mehr zeigen** erfolgen.

➤ Zur **manuellen Anzeige** die Taste **[SETUP]** drücken, dann die Funktionsfläche **Konfigurationsassistent** antippen.

Der Konfigurationsassistent ermöglicht es, die folgenden Menüpunkte nacheinander einzustellen.

- Umbenennung des Benutzerkontos der Personalisierung » *Fahrzeug-Betriebsanleitung*
- Uhrzeiteinstellung (gilt nicht für Yeti)
- Datumseinstellung (gilt nicht für Yeti)

<sup>1)</sup> Das Gerät schaltet die Bildschirmanzeige aus, wenn für mehr als 10 Sekunden keine Bildschirmberührung erfolgt oder keine der Tasten betätigt/gedreht wird.

- Abspeicherung der Radiosender mit dem aktuell stärksten Empfangssignal in die erste Speichergruppe jedes einzelnen Rundfunkbereichs
- Kopplung und Verbindung eines Telefons mit dem Gerät

Der eingestellte Menüpunkt ist mit dem Symbol  $\checkmark$  versehen.

Nicht eingestellte Menüpunkte können durch Antippen der jeweiligen Funktionsfläche im Bereich **[A]** » **Abb. 4** eingestellt werden.

## Klangeinstellungen

➤ Die Taste **[SOUND]** drücken.

- **Lautstärke** - Lautstärkeeinstellung
  - **Max. Einschaltvol.** - Einstellung der maximalen Lautstärke beim Einschalten des Geräts
  - **Durchsagen** - Lautstärkeeinstellung der Verkehrsfunkmeldungen (TP)
  - **Lautstärkeanpassung** - Lautstärkenerhöhung bei Geschwindigkeitserhöhung
  - **Entert. Absenkung** - Absenkung der Audiolautstärke (z. B. Radiolautstärke) bei aktivierter Einparkhilfe
  - **AUX-Lautst.:** - Lautstärkeeinstellung des über AUX angeschlossenen Geräts
  - **BT-Audio:** - Lautstärkeeinstellung des über das Bluetooth®-Audioprofil angeschlossenen Geräts
- **Balance - Fader** - Einstellung des Klangschrumpfungspunkts zwischen links und rechts, vorn und hinten
- **Tiefen-Mitten-Höhen** - Einstellung des Equalizers
- **ŠKODA Surround** - Ein-/Ausschalten des Raumklangs
- **Virtual Subwoofer** - Ein-/Ausschalten des virtuellen Basstöners
- **Bestätigungston** - Ein-/Ausschalten des akustischen Signals bei Bildschirmberührung

## Bildschirmeinstellungen

➤ Die Taste **[SETUP]** drücken, dann die Funktionsfläche **Bildschirm** antippen.

- **Bildschirm aus (in 10 s)** - Aktivierung/Deaktivierung der automatischen Bildschir-mabschaltung<sup>1)</sup>
- **Helligkeitsstufe:** - Einstellung der Helligkeitsstufe des Bildschirms

- **Bestätigungston** - Ein-/Ausschalten des akustischen Signals bei Bildschirmberührung
- **Zeit anzeigen im Standby** - Zeit- und Datumsanzeige im Bildschirm bei eingeschalteter Zündung und ausgeschaltetem Gerät

## Zeit- und Datumseinstellungen

*Gilt nicht für Yeti.*


- Die Taste **SETUP** drücken, dann die Funktionsfläche **Zeit und Datum** antippen.
- **Zeit**: - Zeiteinstellungen
- **Zeitformat**: - Einstellung des Zeitformats
- **Sommerzeit** - Ein-/Ausschalten der Sommerzeit
- **Sommerzeitautomatik** - Ein-/Ausschalten des automatischen Sommerzeitwechsels
- **Datum**: - Datumseinstellungen
- **Datumsformat**: - Einstellung des Datumsformats

## Einstellung der Gerätesprache

- Die Taste **SETUP** drücken, dann die Funktionsfläche **Sprache/Language** antippen.
- Die Gerätesprache auswählen **oder** die Funktionsfläche **Automatisch** antippen, um die mit dem MAXI DOT-Display übereinstimmende Sprache einzustellen (gilt für Yeti).

## Einstellung der zusätzlichen Tastatursprachen

- Die Taste **SETUP** drücken, dann die Funktionsfläche **Zusätzl. Tastatursprachen** antippen.

In diesem Menü kann ein Tastatursprachenset hinzugefügt werden, um hiermit die Eingabe von Zeichen einer anderen als der aktuell eingestellten Sprache zu ermöglichen (Funktionsfläche .

## Einstellungen der Einheiten

*Gilt nicht für Yeti.*

- Die Taste **SETUP** drücken, dann die Funktionsfläche **Einheiten** antippen.
- **Abstand**: - Entfernungseinheiten
- **Geschwindigk.**: - Geschwindigkeitseinheiten
- **Temperatur**: - Temperatureinheiten
- **Volumen**: - Volumeneinheiten

- **Verbrauch**: - Kraftstoffverbrauchseinheiten
- **Verbrauch CNG**: - CNG-Verbrauchseinheiten
- **Druck**: - Druckeinheiten für Reifendruck

## Sichere Entnahme der externen Quelle

- Die Taste **SETUP** drücken, dann die Funktionsfläche **SD-Karte sicher entfernen / USB sicher entfernen** antippen.

Im Bildschirm wird die entsprechende Meldung bezüglich der sicheren Entnahme der Quelle angezeigt.

Nun kann die externe Quelle entnommen bzw. getrennt werden.

## Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

- Die Taste **SETUP** drücken, dann die Funktionsfläche **Werkseinstellungen** antippen.

In diesem Menü können einzelne Einstellungen oder alle Einstellungen gleichzeitig wiederhergestellt werden.

## Bluetooth®-Einstellungen

- Die Taste **SETUP** drücken, dann die Funktionsfläche **Bluetooth** antippen.
- **Bluetooth** - Ein-/Ausschalten der Bluetooth®-Funktion
- **Sichtbarkeit**: - Ein-/Ausschalten der Sichtbarkeit der Bluetooth®-Einheit für andere externe Geräte
- **Name** - Änderung des Gerätenamens
- **Gekoppelte Geräte** - Anzeige der Liste gekoppelter externer Bluetooth®-Geräte
- **Geräte suchen** - Suche nach verfügbaren externen Geräten
- **BT-Audio (A2DP/AVRCP)** - Ein-/Ausschalten der Anschlussmöglichkeit externer Audiogeräte

## Systeminformationen

- Die Taste **SETUP** drücken, dann die Funktionsfläche **Systeminformationen** antippen.
- **Software aktualisieren** - Software-Aktualisierung (z. B. Bluetooth®) » [Seite 7](#)
- **Bluetooth: ...** - Versionsnummer der Bluetooth®-Software
- **Teilenummer Gerät: ...** - Teilenummer des Geräts
- **Hardware: ...** - Version der verwendeten Hardware
- **Software: ...** - Version der verwendeten Software

Die Informationen zu verfügbaren Software-Aktualisierungen sind bei einem ŠKODA Partner zu erfragen oder den folgenden ŠKODA-Internetseiten zu entnehmen.

**<http://go.skoda.eu/infotainment>**

## Radio

### Bedienung

#### Einleitung zum Thema

Das Gerät ermöglicht den analogen Radioempfang der FM- und AM-Frequenzbereiche sowie den digitalen Radioempfang DAB.

#### ! VORSICHT

- Bei Fahrzeugen mit Scheibenantennen die Scheiben nicht mit Folien oder metallbeschichteten Aufklebern versehen - dies kann zu Empfangsstörungen führen.
- Parkhäuser, Tunnel, Hochhäuser oder Berge können das Radiosignal insofern stören, dass es zu einem völligen Ausfall kommen kann.

#### Hauptmenü



Abb. 5  
Hauptmenü

➤ Zur **Anzeige** des Hauptmenüs die Taste **RADIO** drücken.

#### Hauptmenü » Abb. 5

- A** Der gewählte Sender (Bezeichnung oder Frequenz)
- B** Radiotext (AM, FM) / Bezeichnung der Gruppe (DAB)
- C** Stationstasten für bevorzugte Sender
- D** Wahl des Rundfunkbereichs (FM / AM / DAB)
- 1** Wahl der Speichergruppe der bevorzugten Sender im gewählten Rundfunkbereich (z. B. FM1, FM2, FM3)
- <> Senderwechsel
- 1** Manuelle/halbautomatische Sendersuche

- Radiotextanzeige
- Einstellungen des Hauptmenüs *Radio*

#### Informationssymbole in der Statuszeile

Symbol	Bedeutung
<b>TP</b>	Verkehrsfunksender
<b>no TP</b>	Verkehrsfunksignal ist nicht verfügbar oder gewählter Sender ist kein Verkehrsfunksender
	Signal ist nicht verfügbar (DAB)
<b>RDS OFF</b>	RDS-Funktion ist ausgeschaltet (FM)
<b>AF OFF</b>	Alternativfrequenz AF ist ausgeschaltet (FM)

Erfolgt ein durchgehender Wechsel eines angezeigten Sendernamens, dann besteht die Möglichkeit, den aktuellen Text zu fixieren, indem ein Finger auf dem Bildschirm im Bereich des Sendernamens gehalten wird. Der Sendername wird komplett angezeigt, indem im Bereich des Sendernamens ein Finger erneut gehalten wird (FM).

#### Sender suchen und Frequenz auswählen

##### Sendersuchlauf

➤ Im Hauptmenü *Radio* die Funktionsfläche < oder > antippen.

Je nach Einstellung → **Pfeiltasten**: wird ein verfügbarer Sender aus der **Senderliste** oder ein auf den **Stationstasten** gespeicherter Sender des aktuell ausgewählten Rundfunkbereichs eingestellt.

##### Frequenz auswählen

➤ Im Hauptmenü *Radio* die Funktionsfläche **1** antippen. Es wird die Skala des aktuellen Frequenzbereichs angezeigt.

➤ Zur **Einstellung des gewünschten Frequenzwertes** die Funktionsfläche < oder > im unteren Bildschirmbereich antippen **oder** den Regler drehen **oder** durch Fingerberührung den Schieberegler über die Skala bewegen.

Die Frequenzwahl wird beendet, indem der Regler gedrückt wird.

##### Sender nacheinander anspielen (Scan)

Die Funktion spielt nacheinander alle verfügbaren Sender des aktuell gewählten Rundfunkbereichs für jeweils einige Sekunden an.

➤ Um die Anspielautomatik der verfügbaren Sender **zu starten/zu beenden**, im Hauptmenü *Radio* den Regler drücken.

## Liste verfügbarer Sender

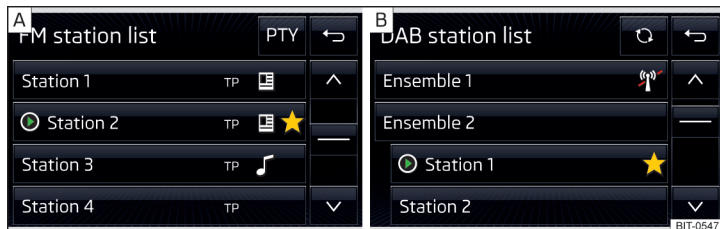


Abb. 6 Beispiel der Liste verfügbarer FM/DAB-Sender (hierarchische Sortierung)

- Zur **Anzeige** der Liste verfügbarer Sender des aktuell ausgewählten Rundfunkbereichs im Hauptmenü *Radio* den Regler (☺) drehen.
- Zur **Wiedergabe** die Funktionsfläche des gewünschten Senders antippen.
- Zur **Filterung** der Sender nach dem Programmtyp (bspw. Kultur, Musik, Sport u. Ä.) in der FM<sup>1)</sup>- und DAB<sup>2)</sup>-Senderliste die Funktionsfläche **PTY** » Abb. 6 - [A] antippen.

### Informationssymbole

- ★ Sender ist auf einer der Stationstasten gespeichert
- 🎧 Aktuell gespielter Sender
- TP Verkehrsfunksender
- 🎵 (z. B.) Typ des ausgestrahlten Programms (FM, DAB)
- R2 (z. B.) Typ der Regionalsendung (FM)
- 📶 Der Senderempfang ist nicht verfügbar (DAB)
- 📶 Der Senderempfang ist nicht sicher (DAB)

### Aktualisierung der Senderliste

Im **FM**-Bereich wird die Senderliste durchgehend **automatisch** aktualisiert.

Im **AM-** und **DAB**-Bereich ist eine **manuelle** Aktualisierung durch Antippen der Funktionsfläche (🔄) » Abb. 6 - [B] durchzuführen.

<sup>1)</sup> Gilt bei eingeschalteter RDS-Funktion.

<sup>2)</sup> Gilt bei gewählter globaler Sortierung der Senderliste.

### Sender in der Senderliste sortieren

Die **FM**-Senderliste kann je nach Einstellung des Menüpunkts (☰) → **Erweiterte Einstellungen** → **Sendersortier.:** sortiert werden.

Die **AM**-Senderliste wird nach dem Frequenzwert der empfangenen Sender sortiert.

Die **DAB**-Senderliste kann je nach Einstellung des Menüpunkts (☰) → **Senderlistentyp:** sortiert werden.

## Stationstasten für bevorzugte Sender

In jedem Rundfunkbereich stehen jeweils 12 Stationstasten zum Speichern bevorzugter Sender zur Verfügung, die zu jeweils drei Gruppen unterteilt sind.

Ein Sender kann im Gerätespeicher auf eine der folgenden Arten gespeichert werden.

- Zur **Speicherung eines Senders im Hauptmenü *Radio*** die gewünschte Funktionsfläche [C] » Abb. 5 auf Seite 13 so lange halten, bis ein akustisches Signal ertönt.
- Zur **Speicherung eines Senders in der Senderliste** die Funktionsfläche des gewünschten Senders halten, die Speichergruppe auswählen und die gewünschte Stationstaste antippen.

Wird ein Sender auf einer bereits belegten Stationstaste gespeichert, dann wird diese Stationstaste überschrieben.

## Senderlogos

Die Stationstaste eines bevorzugten Senders kann neben der Bezeichnung auch das Senderlogo enthalten.


### Senderlogo zuordnen

- Im Hauptmenü *Radio* die Funktionsfläche (☰) → **Senderlogos** antippen.
- Eine belegte Stationstaste antippen und den Datenträger (SD-Karte, USB) auswählen.
- Das gewünschte Senderlogo auf dem jeweiligen Datenträger aufsuchen und auswählen.

### Senderlogo entfernen

- Im Hauptmenü *Radio* die Funktionsfläche (☰) → **Senderlogos** antippen. ▶




- Die Stationstaste antippen, von der man ein Logo entfernen möchte.
- **oder:** Die Funktionsfläche  Alle antippen, um die Logos von allen Stationstasten gleichzeitig zu löschen.
- Das Entfernen bestätigen/abbrechen.

#### Hinweis

- Folgende Bildformate werden unterstützt: jpg, gif, png, bmp (wir empfehlen, das png-Format zu verwenden).
- Maximale Bildauflösung 400x240 Pixel.

### TP-Verkehrsfunk

- Zum **Ein-/Ausschalten** der Verkehrsfunküberwachung im Hauptmenü *Radio* die Funktionsfläche  → **Verkehrsfunk (TP)** antippen.




Während einer Verkehrsdurchsage ist es möglich, die aktuelle Durchsage abzubrechen ggf. die Verkehrsfunküberwachung zu deaktivieren.

#### Hinweis

- Sollte der aktuell eingestellte Sender keine Verkehrsmeldungen ausstrahlen oder ist dessen Signal nicht verfügbar, dann sucht das Gerät im Hintergrund automatisch nach einem anderen Verkehrsfunksender.
- Während der Wiedergabe im Hauptmenü *Medien* oder eines Senders im AM-Rundfunkbereich wird der Verkehrsfunk vom zuletzt gewählten Sender im FM-Rundfunkbereich empfangen.


### Einstellungen

#### Einstellungen


- Im Hauptmenü *Radio* die Funktionsfläche  antippen.
- **Scan** - Anspielautomatik kurzer Bereiche aller verfügbaren Sender des aktuellen Frequenzbereichs für jeweils etwa 5 Sekunden
- **Pfeiltasten:** - Einstellung der Funktion des Senderwechsels (Funktionsflächen  )
  - **Speicher** - Wechsel zwischen den unter den Stationstasten gespeicherten Sendern
  - **Sender** - Wechsel zwischen allen verfügbaren Sendern des gewählten Rundfunkbereichs
- **Verkehrsfunk (TP)** - Ein-/Ausschalten des Verkehrsfunkempfangs

- **Radiotext** - Ein-/Ausschalten der Radiotexteinblendung (FM und DAB)
- **Senderlistentyp:** - Sortierungsarten der Radiosender in der Senderliste (DAB)
  - **Global** - alphanumerische Sendersortierung mit der Filterungsmöglichkeit nach gesendetem Programmtyp
  - **Hierarchisch** - Sendersortierung nach der Zugehörigkeit zu übergeordneten Sendergruppen (Ensemble) - Baumstruktur der Liste
- **Senderlogos** - manuelle Verwaltung des Senderlogos
- **Speicher löschen** - Löschen der unter Stationstasten gespeicherten Sender
- **Erweiterte Einstellungen** - weitere Einstellungen, die abhängig vom gewählten Rundfunkbereich unterschiedlich sind (FM und DAB)

#### Erweiterte Einstellungen (FM)

- Im Hauptmenü *Radio* den FM-Bereich auswählen und die Funktionsfläche  → **Erweiterte Einstellungen** antippen.
- **RDS Regional:** - Ein-/Ausschalten der automatischen Verfolgung von regional verwendeten Sendern
  - **Automatisch** - automatische Wahl des Senders mit dem aktuell besten Empfang. Bei Empfangsverlust in der gegebenen Region wird automatisch eine andere verfügbare Region eingestellt.
  - **Fix** - der gewählte regionale Sender wird stetig beibehalten. Bei Signalverlust ist ein anderer Regionalsender manuell einzustellen.
- **Alternativfrequenz (AF)** - Ein-/Ausschalten der Suche alternativer Frequenzen des aktuell gespielten Senders
- **Radiodatensystem (RDS)** - Ein-/Ausschalten der RDS-Funktion (Empfang von zusätzlichen Informationen des Senders)<sup>1)</sup>
- **Sendersortier.:** - Sortierungsarten der Radiosender in der Senderliste
  - **Gruppe** - Gruppensortierung nach gesendetem Programm
  - **ABC** - alphabetische Sortierung laut Sendernamen

#### Erweiterte Einstellungen (DAB)

- Im Hauptmenü *Radio* den DAB-Bereich auswählen und die Funktionsfläche  → **Erweiterte Einstellungen** antippen.
- **DAB-Verkehrsdurchsagen** - Ein-/Ausschalten der DAB-Durchsagen
- **Andere DAB-Durchsagen** - Ein-/Ausschalten von anderen Durchsagen (z. B. Warnungen, Regionalwetter, Sportreportagen, Finanznachrichten) ▶

<sup>1)</sup> Gilt nur für einige Länder.

- **DAB-Programmverfolgung** - Ein-/Ausschalten der automatischen DAB-Programmverfolgung auf einer anderen Frequenz oder in anderen Sendergruppen
- **Auto. Wechsel DAB - FM** - Ein-/Ausschalten der automatischen Umschaltung von DAB in den FM-Frequenzbereich bei DAB-Signalverlust

### DAB-Programmverfolgung

Ist ein DAB-Sender Teil von mehreren Sendergruppen und ist die aktuelle Sendergruppe auf keiner anderen Frequenz verfügbar, dann wird bei schlechtem Empfangssignal automatisch der gleiche Sender in einer anderen Sendergruppe gesucht.

### Automatischer Wechsel von DAB auf FM

Bei schlechtem DAB-Empfang versucht das Gerät, einen FM-Sender zu finden.

Während der Sender über den FM-Bereich empfangen wird, wird **(FM)** hinter dem Sendernamen angezeigt. Wenn der korrespondierende DAB-Sender wieder empfangbar ist, verschwindet die Anzeige **(FM)**.

Wenn ein DAB-Sender bei schlechtem Empfang auch im FM-Bereich nicht wiedergefunden werden kann, wird das Gerät stummgeschaltet.

## Medien

### Bedienung

#### Hauptmenü

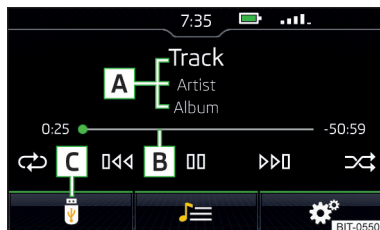


Abb. 7  
Hauptmenü

› Zur **Anzeige** des Hauptmenüs die Taste **MEDIA** drücken.

**Hauptmenü** » **Abb. 7**

- A** Informationen zum wiedergegebenen Titel
- B** Wiedergabe-Zeitachse mit einem Schieberegler
- C** Auswahl der Audioquelle
- ≡ In Abhängigkeit vom Audioquellentyp:
  - ▶ Ordner-/Titelliste
  - ▶ Multimedia-Datenbank
- ⚙ Einstellungen des Hauptmenüs *Medien*

#### **i** Hinweis

- Die Informationen zum wiedergegebenen Titel werden im Bildschirm angezeigt, wenn diese als sog. ID3-Tag auf der Audioquelle gespeichert sind. Steht kein ID3-Tag zur Verfügung, wird nur der Titelname angezeigt.
- Bei Titeln mit variabler Bitrate (VBR) muss die angezeigte restliche Wiedergabezeit nicht der tatsächlichen restlichen Wiedergabezeit entsprechen.

## Audioquelle auswählen

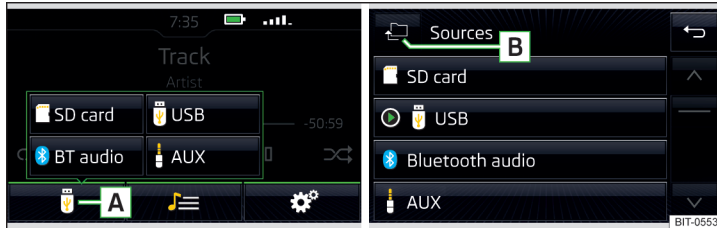


Abb. 8 Auswahl der Audioquelle

- Im Hauptmenü *Medien* die Funktionsfläche **A** » Abb. 8 antippen und die gewünschte Audioquelle wählen.
- **oder:** In der Ordner-/Titelliste bzw. in der Multimedia-Datenbank die Funktionsfläche **B** halten und die gewünschte Audioquelle wählen.

Durch die Auswahl einer Audioquelle startet die Wiedergabe der verfügbaren Titel (gilt nicht für AUX).

## Wiedergabe bedienen

Das Gerät spielt den Inhalt der angeschlossenen Audioquelle nach alphabetisch geordneten Ordner- und Titelnamen ab.

Funktion	Handlung
Wiedergabe/Pause	Antippen von ▷/⏸
Wiedergabe des vorherigen Titels	Antippen von ⏮ (innerhalb von 3 Sekunden nach dem Start der Titelwiedergabe)
Wiedergabe des aktuellen Titels von dessen Anfang an	Antippen von ⏮ (nach 3 Sekunden ab dem Start der Titelwiedergabe)
Schneller Rücklauf innerhalb des Titels	Halten von ⏮
Schneller Vorlauf innerhalb des Titels	Halten von ⏭
Wiedergabe des nächsten Titels	Antippen von ⏭
Ein-/Ausschalten der zufälligen Wiedergabe des aktuellen Albums/Ordners	Antippen von ↻

Funktion	Handlung
Ein-/Ausschalten der wiederholten Wiedergabe des aktuellen Albums/Ordners	Antippen von ↺
Ein-/Ausschalten der wiederholten Wiedergabe des konkreten Titels	Antippen von ↻

Die Bewegung innerhalb des Titels ist durch Fingerberührung der Zeitachse **B** » Abb. 7 auf Seite 16 möglich.

## Ordner-/Titelliste

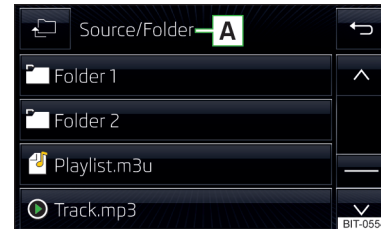


Abb. 9 Ordner-/Titelliste

- Zur **Anzeige** der Ordner-/Titelliste im Hauptmenü *Medien* die Funktionsfläche **A** antippen.

Der Inhalt einer Audioquelle wird in der Ordner-/Titelliste in alphabetischer Reihenfolge dargestellt.

### Ordner-/Titelliste » Abb. 9

- A** Ausgewählte Audioquelle / Ordner der Audioquelle (die Bewegung innerhalb der Ordner erfolgt durch Antippen der Funktionsfläche für den Ordner)
- 📁 Auswahl der Audioquelle
- 📁 Ordner
- 📁 Wiedergabeliste
- ▶ / ⏸ Aktuell wiedergegebener Titel / Gestoppte Titelwiedergabe
- 🔊 Der Titel kann nicht wiedergegeben werden (durch Antippen der Funktionsfläche wird die Ursache angezeigt).

## **i** Hinweis

- Bei mehr als 1000 Titeln im Ordner werden nur die ersten 1000 Titel mit dem ältesten Erstellungsdatum angezeigt.
- Die Einlesegeschwindigkeit der Ordner-/Titelliste ist von der Verbindungsgeschwindigkeit sowie vom Datenvolumen abhängig.

## Multimedia-Datenbank

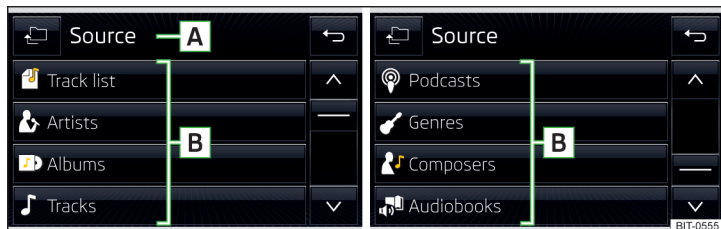


Abb. 10 Multimedia-Datenbank

Bei einigen über USB angeschlossenen Apple-Geräten wird statt der Ordner-/Titelliste die Multimedia-Datenbank angezeigt.

In der Multimedia-Datenbank sind die Titel in einzelne Kategorien sortiert **B** » Abb. 10.

- Zur **Anzeige** der Multimedia-Datenbank im Hauptmenü *Medien* die Funktionsfläche  $\equiv$  antippen.
- Für die **Wiedergabe** ist die Kategorie und anschließend der Titel auszuwählen.

### Multimedia-Datenbank » Abb. 10

- A** Ausgewählte Audioquelle / Ausgewählte Kategorie / Ordner der Audioquelle
- $\leftarrow$  Antippen - Auswahl des übergeordneten Ordners / Halten - Auswahl der Audioquelle
- B** Sortierungskategorien

## Medieneinstellungen

- Im Hauptmenü *Medien* die Funktionsfläche  $\otimes$  antippen.

- **Mix/Repeat inkl. Unterord.** - Ein-/Ausschalten der Titelwiedergabe inklusive Unterordner
- **Bluetooth** - Einstellungen der Bluetooth®-Funktion
- **Verkehrsfunk (TP)** - Ein-/Ausschalten des Verkehrsfunkempfangs
- **AUX aktivieren** - Aktivierung/Deaktivierung des AUX-Eingangs
- **SD-Karte sicher entfernen** - sichere Entnahme der eingesteckten SD-Speicherkarte
- **USB sicher entfernen** - sichere Entnahme des am USB-Eingang angeschlossenen externen Geräts

## Audioquellen

### Einleitung zum Thema

- Zur **Wiedergabe** zuerst die gewünschte Audioquelle anschließen oder in das Gerät einschieben und danach die Audioquelle aus der Liste auswählen » Seite 17. Die Wiedergabe startet automatisch (gilt nicht für AUX).

Wenn AUX als Audioquelle gewählt wird, muss die Wiedergabe am angeschlossenen Gerät gestartet werden.


### **!** VORSICHT

- Keine wichtigen und ungesicherten Daten auf angeschlossenen Audioquellen speichern. ŠKODA übernimmt für verloren gegangene oder beschädigte Dateien bzw. angeschlossene Audioquellen keine Verantwortung.
- Beim Wechseln oder Anschluss einer Audioquelle kann es zu plötzlichen Lautstärkeschwankungen kommen. Vor dem Wechsel oder Anschluss einer Audioquelle die Lautstärke reduzieren.

## SD-Karte




Abb. 11  
SD-Karte einstecken

- › Die SD-Karte in den Schacht in Pfeilrichtung (mit der abgeschnittenen Ecke nach rechts gerichtet) **einschieben**, bis diese „verrastet“ » [Abb. 11](#).
- › Zum **Entnehmen** der SD-Karte im Hauptmenü *Medien* die Funktionsfläche  → **SD-Karte sicher entfernen** antippen. Im Bildschirm erscheint **Bitte warten...** → **SD kann nun entnommen werden**.
- › Auf die eingeschobene SD-Karte drücken. Die SD-Karte „springt“ in die Ausgabeposition.


### **VORSICHT**

- Keine SD-Karten mit abgebrochenem Schieber für den Schreibschutz verwenden - es besteht die Beschädigungsgefahr des SD-Kartenlesers!
- Bei Verwendung von SD-Karten mit dem Adapter kann die SD-Karte während der Fahrt durch Fahrzeugschütterungen aus dem Adapter herausfallen.

## USB-Eingang

Der USB-Eingang (mit dem Symbol  gekennzeichnet) befindet sich in der Mittelkonsole vorn. Der genaue Verbauort des Eingangs » *Fahrzeug-Betriebsanleitung*.

Am USB-Eingang kann eine Audioquelle direkt oder über ein Verbindungskabel angeschlossen werden.

- › Zum **Anschließen** die USB-Audioquelle in den entsprechenden Eingang einstecken.
- › Zum **Trennen** der USB-Audioquelle im Hauptmenü *Medien* die Funktionsfläche  → **USB sicher entfernen** antippen. Im Bildschirm erscheint **Bitte warten...** → **USB-Gerät kann entfernt werden**.
- › Die Audioquelle vom entsprechenden USB-Eingang abziehen.

### USB-Audioquelle laden

Bei eingeschalteter Zündung wird nach dem Anschluss der USB-Audioquelle der Ladevorgang automatisch gestartet (gilft für Audioquellen, bei denen der Ladevorgang über den USB-Stecker möglich ist).

Der Ladewirkungsgrad kann im Vergleich zum Ladevorgang über das übliche Stromnetz unterschiedlich sein.

Einige angeschlossene Audioquellen können möglicherweise nicht erkennen, dass sie geladen werden.

### **VORSICHT**

USB-Verlängerungskabel oder Reduktionsstücke können die Funktion der angeschlossenen Audioquelle beeinträchtigen.

### **Hinweis**

Wir empfehlen, Verbindungskabel aus dem ŠKODA Original Zubehör zu verwenden.

## Bluetooth®-Player

Das Gerät ermöglicht es, Audiodateien von einem angeschlossenen Bluetooth®-Player mithilfe des A2DP- bzw. AVRCP-Audioprofils abzuspielen.

- › Zum **Anschließen** des Bluetooth®-Players den Player mit dem Gerät verbinden - es sind die gleichen Anweisungen wie für die Kopplung des Geräts mit einem Telefon zu befolgen » [Seite 22](#).
- › Zum **Trennen** des Bluetooth®-Players die Verbindung in der Liste der gekoppelten Geräte beenden » [Seite 23](#).

### Apple-Gerät

Ist ein Apple-Gerät als Bluetooth®-Player verbunden und wird dieses am USB-Eingang angeschlossen, dann wird die Bluetooth®-Verbindung nicht abgebrochen. Sollte ein Wiedergabeabbruch erfolgen, dann ist die Wiedergabe erneut zu starten. Erst wenn USB als Audioquelle gewählt wird, wird das Apple-Gerät als Bluetooth®-Player getrennt. Diesbezüglich erscheint eine entsprechende Hinweismeldung im Gerätebildschirm.

Ist ein Apple-Gerät am USB-Eingang angeschlossen und ist die Wiedergabe eingeschaltet, kann dieses Gerät nicht als Bluetooth®-Player verbunden werden. Diesbezüglich erscheint eine entsprechende Hinweismeldung im Gerätebildschirm.

## AUX-Eingang

Der AUX-Eingang (mit dem Schriftzug **AUX** gekennzeichnet) befindet sich in der Mittelkonsole vorn. Der genaue Verbauort des Eingangs » *Fahrzeug-Betriebsanleitung*.

- › Zum **Anschließen** den Stecker der AUX-Audioquelle in die entsprechende Buchse einstecken.
- › Zum **Trennen** den Stecker der AUX-Audioquelle abziehen.

### **VORSICHT**

- Der AUX-Eingang darf nur für externe Audiogeräte verwendet werden!
- Ist die am AUX-Eingang angeschlossene Audioquelle mit einem Adapter zur externen Stromversorgung ausgestattet, kann es vorkommen, dass der Klang gestört wird.

## **i** Hinweis

- Für den AUX-Eingang wird der Klinkenstecker 3,5 mm (Stereo Jack) verwendet.
- Wir empfehlen, Verbindungskabel aus dem ŠKODA Original Zubehör zu verwenden.

## **i** Hinweis

- Die mittels des GPT-Standards (GUID Partition Table) in Bereiche unterteilten Audioquellen werden vom Gerät nicht unterstützt.
- Dateien, die über das **DRM**-Verfahren geschützt sind, werden vom Gerät nicht unterstützt.

## Unterstützte Audioquellen und Dateiformate

### Unterstützte Audioquellen

Quelle	Schnittstelle	Typ	Spezifikation	Dateisystem
SD-Karte	SD-Leser	Standardgröße	SD; SDHC; SDXC	FAT16 VFAT FAT32 exFAT
USB-Geräte	USB 1.x; 2.x und 3.x oder höher mit der Unterstützung von USB 2.x	MSC	USB-Stick; HDD (ohne spezielle Software); Den MSC-Betrieb unterstützende USB-Geräte	
		MTP	Geräte mit dem Betriebssystem Android oder Windows Phone (Mobiltelefon, Tablet)	
		Apple	Geräte mit dem Betriebssystem iOS (iPhone, iPod)	
Bluetooth®-Player	-	-	Bluetooth-Protokolle A2DP und AVRCP (1.0 - 1.4)	-

### Unterstützte Audiodateiformate

Codec-Typ (Dateiformate)	Dateisuffix	Max. Bitrate	Max. Abtastrate	Wiedergabelisten
Windows Media Audio 9 und 10	wma	384 kbit/s	96 kHz	m3u pls wpl asx
MPEG-1; 2 und 2,5 (Layer-3)	mp3	320 kbit/s	48 kHz	

# Telefon

## Einleitende Informationen

### Einleitung zum Thema

Dieses Kapitel behandelt die Bedienung eines mit dem Gerät über Bluetooth® verbundenen Telefons.

Ist mit dem Gerät ein Telefon mit mehreren SIM-Karten verbunden, dann können Anrufe mittels aller SIM-Karten des verbundenen Telefons angenommen werden.

Für abgehende Anrufe besteht in Abhängigkeit vom Typ des verbundenen Telefons die Möglichkeit, nur die primäre SIM-Karte zu verwenden oder eine der SIM-Karten des Telefons auszuwählen.

### Phonebox

Das Ablagefach in der Mittelkonsole vorn kann mit der Phonebox-Funktion ausgestattet sein » *Fahrzeug-Betriebsanleitung*.

Wird ein Telefon, mit der Rückseite nach unten gerichtet, auf die Auflage im Ablagefach abgelegt, so wird das Telefonsignal durch die Dachantenne verstärkt.

Telefone, die den Qi-Standard zum drahtlosen Laden unterstützen, können im Ablagefach zusätzlich drahtlos geladen werden. Beim Start des drahtlosen Ladevorgangs wird im Gerätebildschirm die entsprechende Meldung angezeigt.

### ! ACHTUNG

Es sind immer die allgemein verbindlichen landesspezifischen gesetzlichen Bestimmungen für das Betreiben von Mobiltelefonen im Fahrzeug zu beachten.

## Hauptmenü

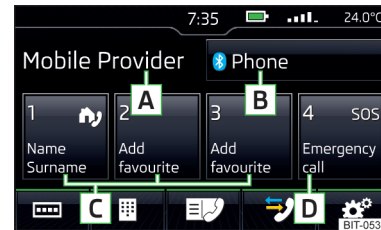


Abb. 12  
Hauptmenü

➤ Zur Anzeige die Taste (PHONE) drücken.

Das Hauptmenü *Telefon* wird angezeigt, wenn ein Telefon mit dem Gerät verbunden ist.

### Hauptmenü - Informationen und Funktionsflächen » Abb. 12

- A** Name des Telefondienstanbieters (bei aktivem Roaming erscheint vor dem Namen das Symbol ►)
- B** Anzeige der Liste der gekoppelten Telefone (in der Funktionsfläche erscheint der Name des verbundenen Telefons)
- C** Funktionsflächen bevorzugter Kontakte
- D** Wahl der Notrufnummer bzw. Funktionsfläche des bevorzugten Kontakts  
» Seite 25, *Bevorzugte Kontakte (Favoriten)*
- ☰ Wahl einer Gruppe der Funktionsflächen für bevorzugte Kontakte
- ☰ Eingabe der Telefonnummer
- ☰ Anzeige der Telefonkontaktliste
- ☰ Anzeige der Anrufliste (bei Anrufen in Abwesenheit wird neben der Funktionsfläche die Anzahl der Anrufe in Abwesenheit angezeigt)
- ⚙️ Einstellungen des Menüs *Telefon*

### Symbole in der Statuszeile

- 📶 Signalstärke des Telefondienstnetzes
- 🔋 Ladezustand des Telefonakkus
- ☰ Anruf in Abwesenheit
- 📞 Laufendes Gespräch

## Einstellungen

➤ Im Hauptmenü *Telefon* die Funktionsfläche ⚙️ antippen. ▶

- **Freisprechtel** - Umschaltung eines Gesprächs zum Telefon / zurück zum Gerät (der Menüpunkt wird während eines Telefongesprächs angezeigt)
- **Telefon auswählen** - Suche nach verfügbaren Telefonen / Liste der gekoppelten Telefone / Auswahl des Telefons
  - **Suchen** - Suche nach verfügbaren Telefonen
- **Bluetooth** - Bluetooth®-Einstellungen » Seite 11
- **Benutzerprofil** - Einstellungen des Benutzerprofils
  - **Favoriten verwalten** - Einstellung der Funktionsflächen für bevorzugte Kontakte
  - **Sortieren nach:** - Anordnung der Telefonkontaktliste
    - **Nachname** - Anordnung laut der Kontaktnachnamen
    - **Name** - Anordnung laut der Kontaktvornamen
  - **Kontakte imp.** - Import der Telefonkontakte
  - **Anrufton auswählen** - Auswahl des Anruftons
- **Erinnerg. an Mobiltelefon** - Ein-/Ausschalten der Warnung vor dem Vergessen des Telefons im Fahrzeug (sofern das Telefon mit dem Gerät verbunden war)
- **Parallele Gespräche** - Ein-/Ausschalten der Option, zwei gleichzeitig laufende Telefongespräche zu bedienen

## Kopplung und Verbindung

### Einleitung zum Thema

Die Reichweite der Verbindung des Telefons zum Gerät ist auf den Fahrgastraum beschränkt.

Um ein Telefon mittels Bluetooth® mit dem Gerät zu verbinden, ist es notwendig, die beiden Geräte miteinander zu koppeln.

Der Kopplungsvorgang ist davon abhängig, ob zum Zeitpunkt der Kopplung ein anderes Telefon mit dem Gerät verbunden oder nicht verbunden ist.

Mit dem Gerät kann ein Telefon und ein Bluetooth®-Player verbunden werden. Das Telefon kann gleichzeitig auch zum Player werden.

Mit dem Gerät können bis zu 20 externe Geräte gekoppelt werden. Nach dem Erreichen der maximalen Anzahl wird durch die Kopplung des nächsten externen Geräts das am längsten nicht verwendete Gerät ersetzt.

Die Verbindung mit einem bereits gekoppelten Telefon bedarf keiner Kopplung. Es reicht, das Telefon in der Liste der gekoppelten Telefone aufzusuchen und die Verbindung herzustellen.

### ! ACHTUNG

Die Kopplung und Verbindung eines Telefons mit dem Gerät nur bei stehendem Fahrzeug durchführen - es besteht Unfallgefahr!

### Bedingungen für die Kopplung

Das Telefon kann mit dem Gerät unter den folgenden Bedingungen gekoppelt werden.

- ✓ Die Zündung ist eingeschaltet.
- ✓ Die Bluetooth®-Funktion des Geräts und des Telefons ist eingeschaltet.
- ✓ Die Sichtbarkeit des Geräts und des Telefons ist eingeschaltet.
- ✓ Das Telefon befindet sich in Reichweite des Bluetooth®-Signals des Geräts.
- ✓ Das Telefon ist mit dem Gerät kompatibel.
- ✓ Mit dem Telefon ist kein externes Bluetooth®-Gerät (z. B. „Headset“) verbunden.

Die Kopplung kann sowohl vom Gerät aus, als auch vom Telefon aus durchgeführt werden.

Während des Kopplungs- und Verbindungsvorgangs werden im Gerätebildschirm sowie im Telefondisplay Hinweismeldungen angezeigt. Diese Meldungen sind zu beachten und ggf. zu bestätigen (z. B. Freigabe des Kontaktimperts oder Verbindung des Bluetooth®-Players u. Ä.).

Informationen zur Kompatibilität der Telefone sowie verfügbare Aktualisierungen für das Bluetooth®-Gerät, sind den folgenden ŠKODA-Internetseiten zu entnehmen.

<http://go.skoda.eu/infotainment>

### Kopplungs- und Verbindungsvorgang

#### Telefon mit dem Gerät koppeln

- Verfügbare externe Bluetooth®-Geräte im Telefon aufsuchen.
- Das Gerät wählen (Name des Geräts  → Bluetooth → Name).
- Den PIN-Code bestätigen ggf. eingeben, um die Kopplung zu bestätigen.

Das Telefon wird mit dem Gerät verbunden oder lediglich gekoppelt, je nachdem, ob ein oder kein anderes externes Gerät bereits verbunden ist. ▶



## Gerät mit dem Telefon koppeln

- ▶ Ist mit dem Gerät **kein** Telefon verbunden, die Taste **PHONE** drücken, dann die Funktionsfläche **Telefon suchen** antippen.
- ▶ Ist mit dem Gerät **ein** Telefon verbunden, die Taste **PHONE** drücken, dann die Funktionsfläche **☎** → **Telefon suchen** antippen.
- ▶ In der Liste der ausgesuchten externen Bluetooth®-Geräte das gewünschte Telefon auswählen.
- ▶ Den PIN-Code bestätigen ggf. eingeben, um die Kopplung zu bestätigen.

Sind mit dem Gerät externe Bluetooth®-Geräte bereits verbunden, dann werden vom Gerät während des Kopplungs- und Verbindungsvorgangs Meldungen und Optionen für die mögliche Verbindungsart (bspw. Ersatz des verbundenen externen Bluetooth®-Geräts) angezeigt.

## Verwaltung gekoppelter externer Geräte

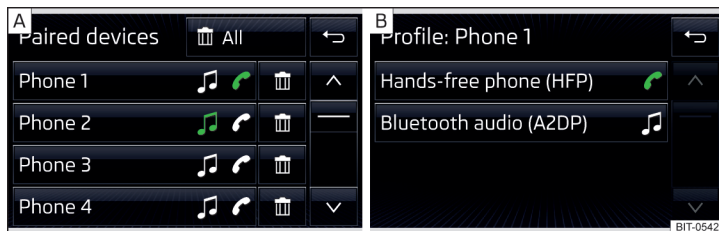


Abb. 13 Liste gekoppelter Geräte / Bluetooth®-Profile

- ▶ Im Hauptmenü *Telefon* die Funktionsfläche **☎** → **Bluetooth** → **Gekoppelte Geräte** antippen.

In der Liste gekoppelter externer Geräte können bei den einzelnen externen Geräten folgende Symbole der Bluetooth®-Profile » Abb. 13 - A) erscheinen.

Symbol	Symbolfarbe	Funktion
☎	weiß	Externes Gerät kann als Telefon verbunden werden
	grün	Externes Gerät ist als Telefon verbunden
🎵	weiß	Externes Gerät kann als Bluetooth®-Player verbunden werden
	grün	Externes Gerät ist als Bluetooth®-Player verbunden

## Verbindungsaufbau

- ▶ Das gewünschte externe Gerät in der Liste der gekoppelten externen Geräte auswählen.
- ▶ Das gewünschte Profil in der Liste verfügbarer Bluetooth®-Profile » Abb. 13 - B) auswählen.

Sind mit dem Gerät externe Bluetooth®-Geräte bereits verbunden, dann werden vom Gerät während des Verbindungsvorgangs Meldungen und Optionen für die mögliche Verbindungsart (bspw. Ersatz des verbundenen externen Bluetooth®-Geräts) angezeigt.

## Verbindungsstrennung

- ▶ Das gewünschte externe Gerät in der Liste der gekoppelten externen Geräte auswählen.
- ▶ Das gewünschte Profil in der Liste verfügbarer Bluetooth®-Profile » Abb. 13 - B) auswählen.

## Löschen des gekoppelten externen Geräts

- ▶ Zum Löschen eine der folgenden Funktionsflächen antippen.

**☰ Alle** - Löschen aller externen Geräte

**☒** - Löschen des gewünschten externen Geräts

- ▶ Den Löschvorgang durch Antippen der Funktionsfläche **Löschen** bestätigen.

## **i** Hinweis

Das Bluetooth®-Audioprofil kann durch Drücken der Taste **PHONE** und anschließendes Antippen der Funktionsfläche **🎵** → **Bluetooth** → **BT-Audio (A2DP/AVRCP)** aus-/eingeschaltet werden.

## Telefonfunktionen

### Telefonnummer eingeben und wählen



Abb. 14 Numerische Tastatur / Bearbeitung der Telefonnummer

#### Telefonnummer eingeben und wählen

- › Im Hauptmenü *Telefon* die Funktionsfläche antippen.
- › Die Telefonnummer mithilfe der numerischen Tastatur » Abb. 14 - A eingeben.
- › Die eingegebene Nummer durch Antippen der Funktionsfläche wählen.

#### Funktionsflächen der numerischen Tastatur

- Eingabe der zuletzt gewählten Nummer / Wahl der eingegebenen Telefonnummer
- sos Wahl der Notrufnummer (gilt nur für einige Länder)
- Wahl der Pannenummer im Pannenfall
- Wahl der Inforummer (Informationen bezüglich der Produkte und Dienstleistungen der Marke ŠKODA)
- 100 Wahl der Mailbox-Nummer wird vom Gerät nicht unterstützt
- Löschen der zuletzt eingegebenen Nummer
- Anzeige der Funktionsflächen < / > für die Bewegung des Cursors in der Eingabezeile » Abb. 14 - B

#### Pannen- und Inforuf

Der Pannen- und Inforuf ist gebührenfrei. Es wird nur ein Telefongespräch gemäß den Tarifbedingungen Ihres Telefondiensteanbieters abgerechnet.

Die Rufnummern sind bereits ab Werk eingestellt. Möchte man die Nummern ändern, dann ist ein ŠKODA Servicepartner aufzusuchen.

Wenn kein Pannen- bzw. Inforuf getätigt werden kann, dann ist ein ŠKODA Servicepartner aufzusuchen.

#### Kontakt mithilfe der numerischen Tastatur suchen

Die numerische Tastatur kann auch für eine Kontaktsuche verwendet werden.

Werden z. B. die Ziffern 32 eingegeben, dann werden neben der numerischen Tastatur im Bereich A Kontakte mit der Buchstabenreihenfolge DA, FA, EB u. Ä. angezeigt » Abb. 14.

### Liste der Telefonkontakte



Abb. 15 Liste der Telefonkontakte / Kontaktdetails

- › Im Hauptmenü *Telefon* die Funktionsfläche antippen, es wird eine Liste der Telefonkontakte angezeigt » Abb. 15- A.


#### Funktionsflächen

- A Kontaktsuche
- B Wahl einer Nummer in der Telefonkontaktliste (enthält ein Telefonkontakt mehrere Telefonnummern, dann wird nach der Auswahl der Kontaktnummer ein Menü mit den zu diesem Kontakt zugeordneten Telefonnummern angezeigt.
- › Anzeige des Kontaktdetails » Abb. 15 - B
- C Wahl der Nummer im Kontaktdetail
- Bearbeitung der Telefonnummer des Kontakts vor der Wahl

#### Liste importieren

Nach der ersten Verbindung des Telefons mit dem Gerät startet der Import der Telefonkontakte in den Gerätespeicher. Der Import kann auch mehrere Minuten dauern.

Im Telefonbuch des Geräts stehen 2000 Speicherplätze für importierte Telefonkontakte zur Verfügung. Jeder Kontakt kann max. 5 Telefonnummern beinhalten.


Die Anzahl der importierten Kontakte kann im Menüpunkt **PHONE** →  → **Benutzerprofil** → **Kontakte imp.** ermittelt werden.

Tritt während des Imports ein Fehler auf, erscheint im Bildschirm eine entsprechende Meldung.

### Liste aktualisieren

Bei erneuter Verbindung des Telefons mit dem Gerät erfolgt eine automatische Aktualisierung der Liste.

Die Aktualisierung kann auch manuell wie folgt durchgeführt werden.

► Die Taste **PHONE** drücken, dann die Funktionsfläche  → **Benutzerprofil** → **Kontakte imp.** antippen.

Während der Aktualisierung wird die Anzahl der in den Gerätespeicher importierten Kontakte / die Anzahl der Kontakte im Telefon angezeigt.

Nach der Aktualisierung wird die Anzahl der importierten Kontakte / 2000 (maximale Anzahl der importierten Kontakte) angezeigt.

### Bevorzugte Kontakte (Favoriten)

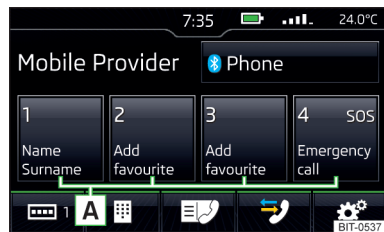


Abb. 16  
Bevorzugte Kontakte

Die Funktionsflächen **A** » Abb. 16 ermöglichen eine sofortige Wahl der Telefonnummer des bevorzugten Kontakts.

### Funktionsfläche für Notruf

Die Funktionsfläche 4 sos in der ersten Favoritengruppe ist werkseitig mit der Notrufnummer belegt, kann jedoch durch einen anderen Kontakt ersetzt werden.

Um die Notrufnummer wiederherzustellen, ist es erforderlich, das Telefon aus der Liste gekoppelter externer Geräte zu löschen » Seite 23 und erneut zu koppeln und zu verbinden.

### Favorit zuordnen

- Im Hauptmenü *Telefon* die gewünschte freie Funktionsfläche **A** » Abb. 16 antippen.
- Den gewünschten Kontakt (ggf. eine der Kontaktnummern) auswählen.

### Favoritengruppe wählen

Es stehen 2 Gruppen zur Verfügung. Jede Gruppe enthält 4 Funktionsflächen für bevorzugte Kontakte.

- Die Funktionsfläche  antippen und die gewünschte Gruppe wählen.


### Verbindung zu einem Favorit herstellen

- Die gewünschte Funktionsfläche **A** » Abb. 16 antippen.

### Zugeordneten Favorit ändern

- Im Menü *Telefon* die gewünschte Funktionsfläche **A** » Abb. 16 halten.
- Den gewünschten Kontakt (ggf. eine der Kontaktnummern) auswählen.

### Favorit löschen

- Die Taste **PHONE** drücken, dann die Funktionsfläche  → **Benutzerprofil** → **Favoriten verwalten** antippen.
- Die gewünschte Funktionsfläche des bevorzugten Kontakts antippen und den Löschvorgang bestätigen.

Alle bevorzugten Kontakte können durch Antippen der Funktionsfläche  **Alle** und Bestätigen des Löschvorgangs gelöscht werden.

### Anrufliste

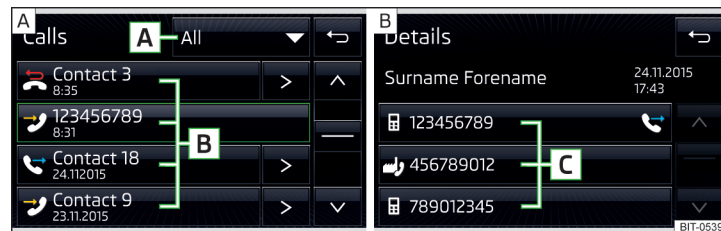


Abb. 17 Anrufliste / Kontaktdetail

► Im Hauptmenü *Telefon* die Funktionsfläche  antippen, es wird eine Anrufliste angezeigt » [Abb. 17](#) - [A](#).

### Funktionsflächen und Symbole


**A** Einstellung der Anzeige in Abhängigkeit der Anruferart

- ▶ **Alle** - Liste aller Anrufe
- ▶ **In Abw.** - Liste der Anrufe in Abwesenheit
- ▶ **Gewählt.** - Liste der gewählten Nummern
- ▶ **Angen.** - Liste der angenommenen Anrufe

**B** Wahl einer Nummer in der Anrufliste

> Anzeige des Kontaktdetails » [Abb. 17](#) - [B](#)

**C** Wahl der Nummer im Kontaktdetail

 Angenommener Anruf

 Abgehender Anruf

 Anruf in Abwesenheit

### Telefongespräch



Abb. 18 **Eingehender Anruf / Laufendes Gespräch**

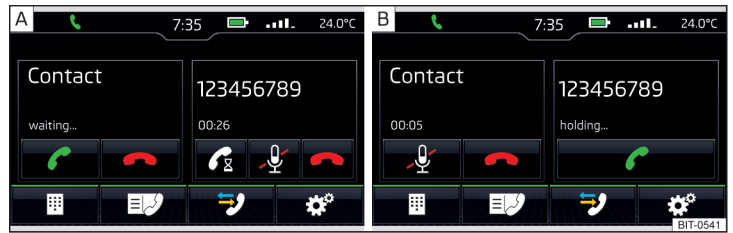









Abb. 19 **Nächster eingehender Anruf / Gehaltener Anruf**

Abhängig vom Gesprächskontext können die folgenden Funktionen ausgeführt werden.

-  Wahl beenden / Eingehenden Anruf abweisen / Anruf beenden
-  Eingehenden Anruf annehmen / Zum gehaltenen Anruf zurückkehren
-  Rufton aus-/einschalten
-  Anruf halten
-  Mikrofon aus-/einschalten

### Freisprecheinrichtung aus-/einschalten (Gespräch zum Telefon / zum Gerät umschalten)

- ▶ Zum Ausschalten der Freisprecheinrichtung, im Hauptmenü *Telefon* die Funktionsfläche  → **Freisprechtel.** während eines laufenden Gesprächs antippen.
- ▶ Zum Einschalten der Freisprecheinrichtung, die Funktionsfläche  während eines laufenden Gesprächs antippen.

# Fahrzeugsysteme

## CAR - Fahrzeugeinstellungen

### Einleitung zum Thema

Im Menü CAR können Fahrdaten sowie Fahrzeuginformationen angezeigt und einige Fahrzeugsysteme eingestellt werden.

Beschreibung der einzelnen Systeme » *Fahrzeug-Betriebsanleitung*.

#### **i** Hinweis

Die Einstellungen der Fahrzeugsysteme können nur bei eingeschalteter Zündung durchgeführt werden.

### Hauptmenü



Abb. 20  
Funktionsflächen im Hauptmenü

Funktionsflächen im Hauptmenü » **Abb. 20**

☰ Auswahl der folgenden Menüpunkte

- ▶ Fahrdaten
- ▶ DriveGreen
- ▶ Komfortverbraucher
- ▶ Fahrz.status

🎵/📻 Bedienung der Medien-/Radiowiedergabe

🔥 Einstellung der Standheizung und -lüftung

⚙️ Einstellungen der Fahrzeugsysteme

### Fahrdaten

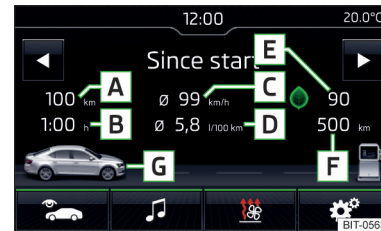


Abb. 21  
Fahrdaten

▶ Die Taste **(CAR)** drücken, dann die Funktionsfläche ☰ → **Fahrdaten** antippen.

Bildschirmanzeige » **Abb. 21**

- A** Fahrstrecke
- B** Fahrzeit
- C** Durchschnittsgeschwindigkeit
- D** Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch
- E** Fahrtpunktbewertung (DriveGreen-Funktion)
- F** Ungefähre Reichweite<sup>1)</sup>
- G** Reichweitendarstellung (liegt die voraussichtliche Reichweite unter 300 km, nähert sich das Fahrzeug langsam in Richtung des Symbols 🚰)

Mit den Funktionsflächen <> kann einer der folgenden Speicher ausgewählt werden.

- ▶ *Ab Start* - Einzelfahrdaten
- ▶ *Langzeit* - langfristige Fahrdaten
- ▶ *Ab Tanken* - Daten nach dem letzten Kraftstofftanken

### DriveGreen

▶ Die Taste **(CAR)** drücken, dann die Funktionsfläche ☰ → **DriveGreen** antippen.

**DriveGreen** - aufgrund der Informationen bezüglich der Fahrweise wird die Fahrwirtschaftlichkeit bewertet.

<sup>1)</sup> Bei Fahrzeugen mit CNG-Antrieb wird die ungefähre Reichweite mit Benzin und mit CNG separat angezeigt.

## Komfortverbraucher

› Die Taste **CAR** drücken, dann die Funktionsfläche  → **Komf.verbr.** antippen.

Im Bildschirm erfolgt die Anzeige von bis zu drei Verbrauchern, die aktuell den größten Anteil am Kraftstoffverbrauch aufweisen (z. B. Klimaanlage u. Ä.). Es erscheint ebenfalls eine Anzeige der für den Betrieb aller Komfortsysteme verbrauchten Kraftstoffmenge.

## Fahrzeugzustand

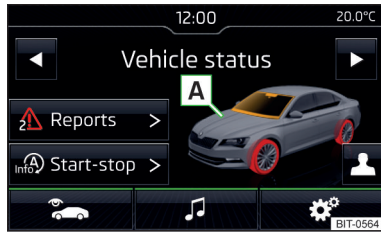




Abb. 22  
Fahrzeugzustand

› Die Taste **CAR** drücken, dann die Funktionsfläche  → **Fahrz.status** antippen.


Im Bildschirm werden Informationen zum Fahrzeugzustand oder die Funktion der Reifendruck-Überwachung angezeigt.

› Mithilfe der Funktionsflächen   den Menüpunkt *Fahrz.status* auswählen.

### Funktionsflächen und Bildschirmanzeige » Abb. 22

**A** Fahrzeugdarstellung (farbig dargestellte Fahrzeugbereiche weisen auf Warnmeldungen zu diesen Fahrzeugbereichen hin, nach dem Antippen des „Fahrzeugs“ werden Warnmeldungstexte angezeigt)

✓/! Keine Meldung / Warnmeldungen zum Fahrzeugzustand und deren Anzahl (liegt nur eine Meldung vor, dann wird ein Warnmeldungstext angezeigt)

 Anzeiger der Informationen zum Zustand des START-STOPP-Systems

 Personalisierung - Anzeige/Wechsel des Benutzerkontos

## ESC- und ASR-Systeme

› Die Taste **CAR** drücken, dann die Funktionsfläche  → **ESC-System:** antippen.

- **Aktiv** - Aktivierung aller Komponenten des ESC-Systems
- **ASR aus** - Deaktivierung des ASR-Systems
- **ESC Sport** - Aktivierung von ESC Sport

## Reifen

› Die Taste **CAR** drücken, dann die Funktionsfläche  → **Reifen** antippen.


- **Reifenkontrollanzeige** - Funktion der Reifendruck-Überwachung
  - **(L) SET** - Speicherung der Reifendruckwerte
- **Winterreifen** - Einstellung einer Warnung beim Erreichen der Geschwindigkeitsbegrenzung für Winterreifen
  - **Geschwindigkeitswarnung** - Ein-/Ausschalten der Funktion *Winterreifen*
  - **Warnung bei** - Einstellung der Geschwindigkeit für die Warnung

## Fahrerprofile (Personalisierung)

› Die Taste **CAR** drücken, dann die Funktionsfläche  → **Fahrerkonten** antippen.

Beschreibung der Personalisierungseinstellung » *Fahrzeug-Betriebsanleitung*.

## Assistenzsysteme


› Die Taste **CAR** drücken, dann die Funktionsfläche  → **Fahrerassistenz** antippen.

- **ACC (Distanzregelung)** - Einstellung der adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage
  - **Fahrprogramm:** - Einstellung der Fahrzeugbeschleunigung bei eingeschalteter adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage<sup>1)</sup>
    - **Eco** - sparsam
    - **Normal** - normal
    - **Sport** - sportlich
  - **Zuletzt gewählt. Abstand** - Ein-/Ausschalten der zuletzt gewählten Abstandsstufe

<sup>1)</sup> Bei Fahrzeugen mit der Auswahl des Fahrmodus wird diese Einstellung vorgenommen » *Fahrzeug-Betriebsanleitung*, Kapitel *Auswahl des Fahrmodus*.


- **Abstand:** - Einstellung der Abstandsüberwachung zu vorausfahrenden Fahrzeugen
  - **Sehr klein** - sehr kleiner Abstand
  - **Klein** - kleiner Abstand
  - **Mittel** - mittlerer Abstand
  - **Groß** - großer Abstand
  - **Sehr groß** - sehr großer Abstand
- **Front Assist** - Einstellung des Assistenten zur Abstandsüberwachung zu vorausfahrenden Fahrzeugen
  - **Aktiv** - Aktivierung/Deaktivierung des Assistenten
  - **Vorwarnung** (Variante 1) - Aktivierung/Deaktivierung der Vorwarnung
  - **Vorwarnung** (Variante 2) - Aktivierung/Deaktivierung und Einstellung der Abstandsstufe, bei der eine Warnung erfolgt
    - **Früh** - längerer Abstand
    - **Mittel** - mittlerer Abstand
    - **Spät** - kurzer Abstand
    - **Aus** - Deaktivierung der Warnung
  - **Abstandswarnung anzeigen** - Aktivierung/Deaktivierung der Abstandswarnanzeige
- **Lane Assist** - Einstellung des Spurhalteassistenten
  - **Aktiv** - Aktivierung/Deaktivierung des Assistenten
  - **Adaptive Spurführung** - Aktivierung/Deaktivierung der adaptiven Spurführung
- **"Blind Spot"-Sensor** - Aktivierung/Deaktivierung des Assistenten zur „Totwinkelüberwachung“
- **Müdigkeitserkennung** - Aktivierung/Deaktivierung der Müdigkeitserkennung
- **Proaktiver Insassenschutz** - Aktivierung/Deaktivierung des proaktiven Insassenschutzes

## Parken und Rangieren

- Die Taste **CAR** drücken, dann die Funktionsfläche  → **Parken und Rangieren** antippen.
- **ParkPilot** - Einstellung der Einparkhilfe
  - **Automatisch aktivieren** - Aktivierung/Deaktivierung der verkleinerten Anzeige der Einparkhilfe (bei Vorwärtsfahrt)
  - **Lautstärke vorne** - Einstellung der Lautstärke der Signaltöne für die Hinderniserkennung vorn
  - **Tonhöhe vorne** - Einstellung der Tonhöhe der Signaltöne für die Hinderniserkennung vorn
  - **Lautstärke hinten** - Einstellung der Lautstärke der Signaltöne für die Hinderniserkennung hinten

- **Tonhöhe hinten** - Einstellung der Tonhöhe der Signaltöne für die Hinderniserkennung hinten
- **Entert. Absenkung** - Absenkung der Audiolautstärke (z. B. Radiolautstärke) bei aktivierter Einparkhilfe
- **Ausparkassistent** - Aktivierung/Deaktivierung des Ausparkassistenten

## Licht


- Die Taste **CAR** drücken, dann die Funktionsfläche  → **Licht** antippen.
- **Ambientebeleuchtung** - Einstellung der Innenraumbeleuchtung
  - **Instrumente** - Einstellung der Helligkeit der Instrumenten-/Schalterbeleuchtung
  - **Fußraumbeleuchtg.** - Einstellung der Helligkeit der Fußraumbeleuchtung
- **Lichtassistenz** - Einstellung der Außenbeleuchtung
  - **Dynamic Light Assist** - Aktivierung/Deaktivierung der Funktion Dynamic Light Assist
  - **Light Assist** - Aktivierung/Deaktivierung der Funktion Light Assist
  - **Einschaltzeit:** - Empfindlichkeitseinstellung des Sensors für die automatische Fahrlichtsteuerung
    - **Früh** - hohe Empfindlichkeit
    - **Mittel** - mittlere Empfindlichkeit
    - **Spät** - geringe Empfindlichkeit
  - **Aut. Fahrlicht (Regen)** - Aktivierung/Deaktivierung der automatischen Fahrlichtsteuerung bei Regen
  - **Komfortblinken** - Aktivierung/Deaktivierung des Komfortblinkens
  - **Reisemodus:** - Lichteinstellung für den Rechts-/Linksverkehr
    - **Links** - für den Linksverkehr
    - **Rechts** - für den Rechtsverkehr
  - **Light Assist** - Leuchtweitenregulierung der Halogen-Scheinwerfer
- **„Coming/Leaving home“** - Einstellung der COMING HOME / LEAVING HOME-Funktion
  - **Coming home** - Einstellung der Beleuchtungsdauer nach dem Verlassen des Fahrzeugs (0-30 Sekunden; 0 - Funktion ist deaktiviert)
  - **Leaving home** - Einstellung der Beleuchtungsdauer nach dem Entriegeln des Fahrzeugs (0-30 Sekunden; 0 - Funktion ist deaktiviert)

## Innenraumbeleuchtung (Ambientebeleuchtung)


- Die Taste **CAR** drücken, dann die Funktionsfläche  → **Ambientebeleuchtung** antippen. ▶

- **Farbe** - Auswahl der Beleuchtungsfarbe
  - **Aktiv** - Aktivierung/Deaktivierung der Ambientebeleuchtung
  - **Farbe** - Auswahl der Beleuchtungsfarbe
- **Bereiche** - Helligkeitseinstellung
  - **Alle** - Helligkeitseinstellung für alle Bereiche gleichzeitig
  - **Instrumententafel** - Helligkeitseinstellung für den Sachalttafelbereich
  - **Türen** - Helligkeitseinstellung für den Türbereich
  - **Fußraumbeleuchtg.** - Helligkeitseinstellung für den Fußraumbereich

## Spiegel und Wischer


- Die Taste **CAR** drücken, dann die Funktionsfläche  → **Spiegel und Wischer** antippen.
- **Spiegel** - Einstellung der Spiegel
    - **Synchron verstellen** - Aktivierung/Deaktivierung der Synchronverstellung der Außenspiegel
    - **Absenken (Rückwärtsg.)** - Aktivierung/Deaktivierung der Absenkung des Beifahrerspiegels beim Rückwärtsfahren
    - **Einklappen (Parken)** - Aktivierung/Deaktivierung des Einklappens der Spiegelgehäuse beim Verriegeln des Fahrzeugs
  - **Scheibenwischer** - Einstellung der Scheibenwischer
    - **Automat. Wischen (Regen)** - Aktivierung/Deaktivierung des automatischen Frontscheibenwischens bei Regen
    - **Automat. Heckwischer** - Aktivierung/Deaktivierung des automatischen Heckscheibenwischens

## Öffnen und Schließen


- Die Taste **CAR** drücken, dann die Funktionsfläche  → **Öffnen und Schließen** antippen.
- **Fensterbedienung** - Einstellung der Fensterbedienung
    - **Komfortöffnen:** - Einstellung des Komfortöffnens
      - **Alle** - alle Fenster
      - **Fahrer** - nur das Fahrerfenster
      - **Aus** - Deaktivierung des Komfortöffnens

- **Zentralverriegelung** - Einstellung von Öffnen und Schließen der Türen
  - **Türentriegel.:** - Einstellung der Türentriegelung
    - **Alle** - alle Türen
    - **Einzelztür** - Fahrer- oder Beifahrertür (beim Entriegeln über den Sensor im Griff der Beifahrertür)
    - **Seite** - Türen auf der Fahrer- oder Beifahrerseite (beim Entriegeln über den Sensor im Griff der Beifahrertür)
  - **Automatisch verriegeln** - Aktivierung/Deaktivierung der automatischen Verriegelung beim Anfahren
  - **„Easy Open“** - Aktivierung/Deaktivierung des berührungslosen Öffnens/Schließens der Gepäckraumklappe
  - **Auto. Gepäckraumabd.** - Aktivierung/Deaktivierung des automatischen Aufrollens der aufrollbaren Gepäckraumabdeckung

## Sitze

- Die Taste **CAR** drücken, dann die Funktionsfläche  → **Sitze** antippen.
- **Sitzposition speichern** - Abspeicherung der Fahrersitz- und Außenspiegelposition in den Funkschlüssel beim Verriegeln des Fahrzeugs
    - **Fahrzgschlüssel aktiviert** - Aktivierung/Deaktivierung der Abspeicherung der Fahrersitz- und Außenspiegelposition beim Verriegeln des Fahrzeugs

## Kombi-Instrument (Multifunktionsanzeige)

- Die Taste **CAR** drücken, dann die Funktionsfläche  → **Kombi-Instrument** antippen.

In diesem Menü besteht die Möglichkeit, die Darstellung der Menüpunkte der Multifunktionsanzeige im Display des Kombi-Instruments ein-/auszublenden sowie die Fahrdaten zurückzusetzen.

- **Momentaner Verbrauch** - Ein-/Ausschalten der Anzeige des aktuellen Kraftstoffverbrauchs
- **Ø-Verbrauch** - Ein-/Ausschalten der Anzeige des durchschnittlichen Kraftstoffverbrauchs
- **Nachtank-Menge** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Nachtankmenge
- **Komfortverbraucher** - Ein-/Ausschalten der Verbrauchsanzeige der Komfortverbraucher
- **Eco-Tipps** - Ein-/Ausschalten der Meldung von Tipps für die Verbrauchsreduzierung
- **Fahrzeit** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Fahrzeit
- **Fahrstrecke** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Fahrstrecke ▶



- **Ø-Geschwindigkeit** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Durchschnittsgeschwindigkeit
- **Digit. Geschw.keitsanzeige** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der aktuellen Geschwindigkeit
- **Geschwindigkeitswarnung** - Ein-/Ausschalten der Geschwindigkeitswarnanzeige
- **Öltemperatur** - Ein-/Ausschalten der Öltemperaturanzeige
- **Daten "Ab Start" zurücksetzen** - Zurücksetzen des Einzelfahrt-Speichers im Gerätebildschirm und im Display des Kombi-Instruments
- **Daten "Langzeit" zurücksetzen** - Zurücksetzen des Langzeit-Speichers im Gerätebildschirm und im Display des Kombi-Instruments

## Zeit-, Datums- und Einheiteneinstellungen

➤ Die Taste **CAR** drücken, dann die Funktionsfläche **Zeit und Datum** antippen.

Beschreibung der Zeit- und Datumseinstellungen » [Seite 11](#).

➤ Die Taste **CAR** drücken, dann die Funktionsfläche **Einheiten** antippen.

Beschreibung der Einheiteneinstellungen » [Seite 11](#).

## Service

➤ Die Taste **CAR** drücken, dann die Funktionsfläche  → **Service** antippen.

- **VIN: ...** - Anzeige der Fahrzeug-Identifizierungsnummer
- **Inspektion: in ... oder ... Tagen** - Anzahl der km/Tage bis zum nächsten Service-Ereignis
- **Ölwechsel-Service: in ... oder ... Tagen** - Anzahl der km/Tage bis zum nächsten Motorölwechsel

## Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

➤ Die Taste **CAR** drücken, dann die Funktionsfläche  → **Werkseinstellungen** antippen.

In diesem Menü besteht die Möglichkeit, die Menüpunkte bezüglich der Einstellungen der Fahrzeugsysteme auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.

- **Alle Einstellungen**
  - **Alle Einstellungen** - Wiederherstellung der Einstellungen **aller** Menüpunkte
- **Einzelne Einstellungen**
  - **Fahrerassistenz** - Wiederherstellung des Menüs **Fahrerassistenz**
  - **Parken und Rangieren** - Wiederherstellung des Menüs **Parken und Rangieren**
  - **Licht** - Wiederherstellung des Menüs **Licht**

- **Ambientebeleuchtung** - Wiederherstellung des Menüs **Ambientebeleuchtung**
- **Spiegel und Wischer** - Wiederherstellung des Menüs **Spiegel und Wischer**
- **Öffnen und Schließen** - Wiederherstellung des Menüs **Öffnen und Schließen**
- **Kombi-Instrument** - Wiederherstellung des Menüs **Kombi-Instrument**
- **Fahrerkonten** - Wiederherstellung des Menüs **Personalisierung**

Wird einer der vorstehenden Menüpunkte gewählt, erfolgt die Frage, ob die Einstellungen tatsächlich wiederhergestellt werden sollen.

- **Abbrechen** - Rückkehr zum übergeordneten Menü
- **Zurücksetzen** - Wiederherstellung der Einstellungen

## Einstellung der Heizung und der Kühlanlage

### Einleitung zum Thema

*Gilt für Superb und Octavia*

Im Bildschirm können einige Einstellungen der Climatronic sowie der Standheizung und -lüftung vorgenommen werden.

Beschreibung der einzelnen Systeme » [Fahrzeug-Betriebsanleitung](#).

### Hinweis

Die Einstellungen können nur bei eingeschalteter Zündung vorgenommen werden.

## Climatronic (automatische Klimaanlage)

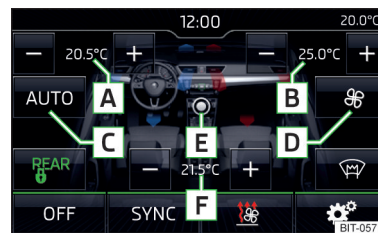







Abb. 23  
Climatronic - Hauptmenü

### Hauptmenü aufrufen

➤ Die Taste **MENU** auf dem Climatronic-Bedienteil drücken.

**Funktionsflächen und Bildschirmanzeige** » [Abb. 23](#)

**A** Einstellung der gewünschten Temperatur (vorn - linke Seite) ▶

- B** Einstellung der gewünschten Temperatur (vorn - rechte Seite)
- C** Anzeige der aktuellen Betriebsart (bzw. Einstellung der Betriebsart) der Climatronic
- D** Einstellung der Betriebsleistung im **AUTO**-Betrieb
  - Sanft** - geringere Betriebsleistung, leiser Betrieb
  - Mittel** - Basis-Betriebsleistung
  - Intensiv** - erhöhte Betriebsleistung
- E** Ein-/Ausschalten und Einstellen der Gebläsedrehzahl, Kühlanlage, Luftverteilung sowie des Umluftbetriebs<sup>a)</sup>
- F** Einstellung der gewünschten Temperatur (hinten)<sup>a)</sup>
-  Farbliche Darstellung des Luftstroms aus den Luftaustrittsdüsen (blaue Farbe - Temperaturverringerung/ rote Farbe - Temperaturerhöhung)
-  Verriegelung/Entriegelung der Temperatureinstellung mittels der Bedienelemente hinten<sup>a)</sup>
-  Ein-/Ausschalten der Frontscheibenbeheizung<sup>b)</sup>
- ON/OFF** Ein-/Ausschalten der Climatronic
- SYNC** Ein-/Ausschalten der Temperatursynchronisation im gesamten Fahrzeuginnenraum entsprechend der Temperatureinstellung auf der Fahrerseite<sup>b)</sup>
-  Einstellung der Standheizung und -lüftung
-  Einstellungen der Climatronic

<sup>a)</sup> Gilt für Superb.

<sup>b)</sup> Bei eingeschalteter Funktion ist das Symbol in der Funktionsfläche grün.

### Einstellungen der Climatronic

Die Taste  drücken, dann die Funktionsfläche  antippen.

- **Klimaprofil:** - Einstellung der Betriebsleistung im **AUTO**-Betrieb
  - **Sanft** - geringere Betriebsleistung, leiser Betrieb
  - **Mittel** - Basis-Betriebsleistung
  - **Intensiv** - erhöhte Betriebsleistung
- **Umluft automatisch** - Ein-/Ausschalten des automatischen Umluftbetriebs
- **Zuheizer automatisch** - Ein-/Ausschalten der schnellen Innenraumerwärmung
- **Frontsch.-Heizung automatisch** - Aktivierung/Deaktivierung der automatischen Frontscheibenbeheizung

### Hinweis

Wird das Gerät im Menü Climatronic länger als 10 Sekunden nicht betätigt und war das Gerät vor dem Aufrufen dieses Menüs ausgeschaltet, erfolgt das Ausschalten des Geräts.

### Standheizung und -lüftung

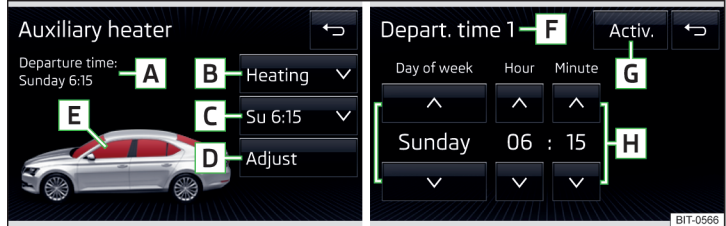




Abb. 24 Standheizung: Hauptmenü / Einstellung der Vorwahlzeit

### Hauptmenü aufrufen

➤ Die Taste  auf dem Climatronic-Bedienteil drücken, dann die Funktionsfläche  antippen.


Oder bei Fahrzeugen mit manueller Klimaanlage

➤ Die Taste  drücken, dann die Funktionsfläche  antippen.

### Funktionsflächen und Bildschirmanzeige » Abb. 24

- A** Abfahrtszeit - Wochentag und Zeitpunkt, zu dem das Fahrzeug betriebsbereit sein soll
- B** Einstellung der Betriebsart (Heizen/Lüften)
- C** Liste der Vorwahlzeiten, Aktivierung/Deaktivierung der Vorwahlzeit
- D** Einstellung der Vorwahlzeiten 1-3 und der Laufzeit (10-60 Minuten)
- E** Bei laufender Heizung werden die Fenster rot dargestellt / bei laufender Lüftung werden die Fenster blau dargestellt
- F** Aktuell angezeigte Vorwahlzeit
- G** Aktivierung der aktuell angezeigten Vorwahlzeit
- H** Einstellung der Abfahrtszeit: Tag, Stunde, Minute

Es kann immer nur eine eingestellte Vorwahlzeit aktiviert sein. Die aktivierte Vorwahlzeit wird nach dem automatischen Start wieder deaktiviert. Für den nächsten Start ist eine der Vorwahlzeiten zu aktivieren. ▶

Die eingeschaltete Anlage schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Betriebsdauer ab oder lässt sich durch Drücken der Symboltaste  für direktes Ein-/Ausschalten bzw. über die Funk-Fernbedienung abschalten.

#### Hinweis

- Bei der Auswahl des Tages in der Vorwahlzeit gibt es zwischen Sonntag und Montag eine Position ohne den angegebenen Tag. Wird diese Position ausgewählt, so wird das Fahrzeug zum gewählten Zeitpunkt betriebsbereit sein, unabhängig vom aktuellen Wochentag.
- Wird eine andere Zeit eingestellt » [Seite 11, Zeit- und Datumseinstellungen](#), dann wird die aktivierte Vorwahlzeit automatisch deaktiviert. Die Vorwahlzeit ist erneut zu aktivieren.

## Stichwortverzeichnis

### A

ACC	28
Alphanumerische Tastatur	9
AM	13
Ambientebeleuchtung	29
Anrufliste	
Anrufliste	25
ASR	28
Assistenzsysteme	28
Audio	
Medien	16
Radio	13
Audioquelle	18
Ausparkassistent	29
Ausschalten des Geräts	7
Automatische Distanzregelung	28
Automatische Klimaanlage	31
Automatischer Umluftbetrieb	31
Automatisches Ausschalten des Geräts	7
Automatisches Fahrlicht bei Regen	29
Automatisches Frontscheibenwischen bei Regen	30
Automatisches Heckscheibenwischen	30
Automatische Verriegelung	30
AUX	19

### B

Bedienung	
Medien	16
Radio	13
Telefon	21
Bedienungshebel	
siehe Betriebsanleitung	8
Bedingungen für die Kopplung	22

### Benutzerkonto

Konfigurationsassistent	10
-------------------------	----

Benutzerprofil	21
----------------	----

Berührungsbildschirm	7
----------------------	---

Bevorzugte Kontakte	25
---------------------	----

Bildschirm	
siehe Gerätebildschirm	7

Bildschirmanzeige	8
-------------------	---

### Bluetooth

Aktualisierung	7, 11
----------------	-------

ein-/ausschalten	11
------------------	----

Einstellungen	11
---------------	----

Sichtbarkeit	11
--------------	----

Bluetooth-Player	19
------------------	----

Bluetooth-Profile	23
-------------------	----

### C

CAR	27
-----	----

### Climatronic

Automatikbetrieb	31
------------------	----

Betriebsart	31
-------------	----

COMING HOME	29
-------------	----

### D

DAB	13
-----	----

Einstellungen	15
---------------	----

Dateiformate	20
--------------	----

Voraussetzungen und Einschränkungen	20
-------------------------------------	----

Datum	11
-------	----

### Digitaler Radioempfang

Einstellungen	15
---------------	----

Disclaimer	6
------------	---

DriveGreen	27
------------	----

### E

Easy Open	30
-----------	----

Eco-Tipps - Multifunktionsanzeige	30
-----------------------------------	----

### Eingabebildschirm

Sprachzeichen	11
---------------	----

Eingabebildschirm mit Tastatur	9
--------------------------------	---

Einheiten	11
-----------	----

Einleitende Informationen	6
---------------------------	---

Einparkhilfe	29
--------------	----

Einschalten des Geräts	7
------------------------	---

### Einstellungen

auf Werkseinstellungen zurücksetzen	11
-------------------------------------	----

Benutzerprofil	25
----------------	----

Bluetooth	11
-----------	----

DAB	15
-----	----

Einheiten	11
-----------	----

Fahrzeug	27
----------	----

Favoriten verwalten	25
---------------------	----

FM	15
----	----

Gerät	10
-------	----

Gerätebildschirm	10
------------------	----

Gerätesprache	11
---------------	----

Klang	10
-------	----

Konfigurationsassistent	10
-------------------------	----

Lautstärke	8
------------	---

Medien	18
--------	----

Menüs	8
-------	---

Radio	15
-------	----

Software-Aktualisierung	7, 11
-------------------------	-------

Systeminformationen	7, 11
---------------------	-------

Telefon	21
---------	----

Zeit und Datum	11
----------------	----

zusätzliche Tastatursprachen	11
------------------------------	----

ESC-System	28
------------	----

ESC Sport	28
-----------	----

Externe Geräte	6
----------------	---

### F

#### Fahrdaten

Anzeige	27
---------	----

Ein-/Ausschalten	30
------------------	----

Fahren im Ausland - Licht	29
---------------------------	----

Fahrerassistenz	28
-----------------	----

Fahrerprofile	28	Gerätesprache	11	Lichtsensor - Einschaltzeit des Lichts	29
Fahrlicht bei Regen	29	Geräteübersicht	7	Liste	
Fahrzeug - Einstellungen	27	Geschwindigkeitsbegrenzung für Winterreifen	28	der Telefonkontakte	24
Fahrzeug-Identifizierungsnummer	31			Medien	17
Fahrzeugsysteme	27	<b>H</b>		verfügbarer Sender	14
Fahrzeugzustand	28	Hauptmenü		Liste gekoppelter Geräte	23
Favoriten verwalten	21	CAR	27	Lüftung	32
Fenster - Bedienung	30	Medien	16		
Fenster-Komfortbedienung	30	Radio	13	<b>M</b>	
Fensterbedienung	30	Telefon	21	Medien	16
Fernlicht	29	Heckscheibe - automatisches Wischen	30	Audioquelle	18
FM	13	Heizung	31, 32	Audioquelle auswählen	17
Einstellungen	15			AUX	19
Front Assist	28	<b>I</b>		Bedienung	16
Frontscheibe		Infodienst	24	Bluetooth Audio	19
automatisches Wischen bei Regen	30	Innenraum - Beleuchtung	29	Dateiformate	20
Beheizung	31	Innenraumbeleuchtung	29	Einstellungen	18
Frontscheibenbeheizung	31	Inspektion	31	Hauptmenü	16
Funktionsflächen	8	Instrumentenbeleuchtung	29	Liste	17
				Multimedia-Datenbank	18
<b>G</b>		<b>K</b>		SD-Karte	18
Gepäckraum - Öffnen	30	Klang	10	sichere Entnahme der externen Quelle	11
Gerät		Klimaanlage	31	unterstützte Medien	20
mit dem Telefon verbinden	22	Kombi-Instrument	30	USB	19
Software-Aktualisierung	7	Komfortblinker	29	Voraussetzungen und Einschränkungen	20
Gerätebedienung	8	Komfortverbraucher	28	Vorwort	16
Gerätebildschirm	8	Konfigurationsassistent	10	Wiedergabe bedienen	17
Gerätebeschreibung	7	Kontakte importieren	21	Memory-Funktion des Funkschlüssels	30
Gerätebildschirm	10	Kopplungsvorgang	22	Menü	
Bedienung	8	Kühlanlage	31	Geräteeinstellungen	8
Bereiche	8			Setup	10
Tastatur	9	<b>L</b>		Menü CAR	27
Wartung	7	Lane Assist	28	MFL	
wichtige Hinweise	7	Lautstärke	8	siehe Betriebsanleitung	8
Gerätemenü		Lautstärkeeinstellung	8	Mobiltelefon	6
CAR	27	LEAVING HOME	29	Müdigkeitserkennung	28
Medien (Audio)	16	Leuchtweite	29	Multifunktionsanzeige	30
Radio	13	Licht	29	Multifunktionslenkrad	
Telefon	21			siehe Betriebsanleitung	8

<b>Multimedia</b>		Sender speichern	14	<b>Sitze</b>	
AUX	19	Sender suchen	13	Einstellung	30
USB	19	Stationstasten	14	<b>Software-Aktualisierung</b>	7, 11
<b>Multimedia-Datenbank</b>		Verkehrsfunk (TP)	15	<b>Spiegel</b>	
Medien	18	Vorwort	13	Absenken im Rückwärtsgang	30
<b>Mute</b>	8	<b>Radiosender</b>		Einklappen während des Parkens	30
<b>N</b>		Logo	14	Synchronverstellung	30
<b>Notruf</b>	24	Sender auswählen	13	<b>Standheizung</b>	32
<b>O</b>		Sender speichern	14	<b>START-STOPP</b>	28
<b>Öffnen</b>	30	Sender suchen	13	<b>Statuszeile</b>	8
<b>P</b>		Stationstasten	14	Telefon	21
<b>Pannendienst</b>	24	<b>Radiosenderlogo</b>	14	<b>Synchronverstellung beider Spiegel</b>	30
<b>Parken</b>	29	<b>Radiosender wählen</b>		<b>Systeminformationen</b>	7, 11
<b>ParkPilot</b>	29	siehe Hauptmenü	13	<b>T</b>	
<b>Personalisierung</b>	28	<b>Rangieren</b>	29	<b>Tastatur</b>	9
Konfigurationsassistent	10	<b>Reifen</b>	28	<b>Taste CAR</b>	27
<b>Phonebox</b>	21	<b>Reifendruckwerte speichern</b>	28	<b>Telefon</b>	21
<b>Prinzipien der Gerätebedienung</b>	8	<b>Reisemodus - Licht</b>	29	Anrufliste	25
<b>Proaktiver Insassenschutz</b>	28	<b>Reset - Fahrzeugeinstellungen</b>	31	Bedienung	21
<b>PTY-Filter</b>	14	<b>Rundfunkbereich</b>		Bedingungen für die Kopplung	22
<b>Q</b>		siehe Hauptmenü	13	Benutzerprofil	21
<b>Quelle auswählen</b>		<b>Rundfunkbereich wählen</b>		bevorzugte Kontakte	25
Medien	17	siehe Hauptmenü	13	Bluetooth-Profile	23
<b>R</b>		<b>S</b>		Einstellungen	21
<b>Radio</b>	13	<b>Scheinwerfer - Leuchtweitenregulierung</b>	29	Favoriten verwalten	21
Bedienung	13	<b>Schließen</b>	30	Funktionen	24
DAB-Einstellungen	15	<b>Schlüssel - Memory-Funktion</b>	30	Hauptmenü	21
Einstellungen	15	<b>SD-Karte</b>	18	Infodienst	24
FM-Einstellungen	15	sichere Entnahme	11	Kontakte importieren	21
Frequenz auswählen	13	<b>Sender</b>		koppeln	22
Hauptmenü	13	siehe Hauptmenü	13	Kopplungsvorgang	22
Liste verfügbarer Sender	14	<b>Senderlogos</b>		mit dem Gerät verbinden	22
Radiosenderlogo	14	Aktualisierung	7	Notruf	24
Scan	13	<b>Sender speichern</b>	14	Pannendienst	24
		<b>Service</b>	31	Phonebox	21
		<b>Setup</b>	10	Telefonbuch	24
		<b>Sichere Entnahme der externen Quelle</b>	11	Telefongespräch	26
				Telefonnummer eingeben	24
				Telefonnummer wählen	24

Telefonbuch .....	24
Telefonfunktionen .....	24
Telefongespräch .....	26
Telefongespräch umschalten	
zum Gerät .....	26
zum Telefon .....	26
Telefonnummer .....	24
Totwinkelüberwachung .....	28
TP (Verkehrsfunk) .....	15
Türentriegelung .....	30
Türverriegelung .....	30

## U

Umluftbetrieb .....	31
USB .....	19
sichere Entnahme .....	11

## V

Verkehrsfunk (TP) .....	15
Verwaltung gekoppelter Geräte .....	23
VIN-Nummer .....	31

## W

Warnmeldungen .....	28
Werkseinstellungen .....	11, 31
Wichtige Hinweise .....	6
Wiedergabe	
Medien .....	17
Wischer .....	30

## Z

Zeit .....	11
Zusätzliche Tastatursprachen .....	11







Nachdruck, Vervielfältigung, Übersetzung oder eine andere Nutzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung von ŠKODA AUTO a.s. nicht gestattet.

Alle Rechte nach dem Urheberrechtsgesetz bleiben ŠKODA AUTO a.s. ausdrücklich vorbehalten.

Änderungen vorbehalten.

Herausgegeben von: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2016



[www.skoda-auto.com](http://www.skoda-auto.com)

Swing: Fabia, Rapid, Rapid Spaceback, Yeti, Octavia, Superb  
německy 05.2016  
S00.5614.39.00  
5E0012705DG



5E0012705DG