



# BEDIENUNGSANLEITUNG



Infotainment Swing



5E0012705DF

## Vorwort

Diese Bedienungsanleitung ist für das Infotainment Swing (nachstehend nur als Gerät bezeichnet) vorgesehen.

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam, denn die Vorgehensweise im Einklang mit dieser Anleitung ist Voraussetzung für die richtige Nutzung des Geräts.



5E001Z705DF

## Inhaltsverzeichnis

Wichtige Informationen zu dieser Bedienungsanleitung .....	3
Erläuterungen .....	4

### Verwendete Abkürzungen

### Einleitende Informationen

Wichtige Hinweise .....	6
Geräteübersicht .....	6

### Gerätebedienung und -einstellungen

Gerätebedienung .....	8
-----------------------	---

### Geräteeinstellungen

Menü Setup .....	10
------------------	----

### Radio

Bedienung .....	12
Einstellungen .....	15

### Medien

Bedienung .....	16
Audioquellen .....	19

### Telefon

Einleitende Informationen .....	22
Kopplung und Verbindung .....	24
Telefonfunktionen .....	26

## Fahrzeugsysteme

CAR - Fahrzeugeinstellungen .....	30
Einstellung der Heizung und der Kühlanlage ..	34

## Stichwortverzeichnis

## Wichtige Informationen zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung ist für verschiedene Varianten des Infotainment Swing (nachstehend nur als Geräte bezeichnet) gültig. Das Gerät kann, in Abhängigkeit vom Fahrzeugmodell, in dem dieses verbaut ist, im Aussehen sowie in der Anordnung der Bedienelemente abweichen.

In dieser Bedienungsanleitung sind alle möglichen **Gerätefunktionen** beschrieben, ohne diese als Sonderausstattung, Modellvariante oder marktabhängige Ausstattung zu kennzeichnen. Somit muss das Gerät in Ihrem Fahrzeug **nicht alle Funktionen**, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden, enthalten.

Z. B. wenn das Fahrzeug werkseitig nicht mit dem Soundsystem ausgestattet ist, werden im Menü der Klangeinstellungen die Menüpunkte **ŠKODA Surround** und **Virtual Subwoofer** nicht angezeigt.

**Die Verfügbarkeit einiger in dieser Bedienungsanleitung beschriebener Funktionen hängt vom Typ externer Geräte (z. B. Telefon, Musik-Player u. Ä.) ab.**

Informationen zur Kompatibilität externer Geräte sind den ŠKODA-Internetseiten <http://infotainment.skoda-auto.com> zu entnehmen.

Die **Abbildungen** in dieser Bedienungsanleitung dienen nur zur Illustration. Die Abbildungen können in unwesentlichen Details von Ihrem Fahrzeug abweichen, diese sind nur als eine allgemeine Information zu verstehen.

ŠKODA AUTO a.s. arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Fahrzeuge. Jederzeit sind deshalb Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik möglich. Die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Informationen entsprechen dem Informationsstand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses.

Aus den technischen Angaben, Abbildungen und Informationen dieser Bedienungsanleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden.

### **Konformitätserklärung**

ŠKODA AUTO a.s. erklärt hiermit, dass die ŠKODA Infotainment-Systeme den Grundanforderungen und weiteren Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG bezüglich Radioanlagen sowie Telekommunikationsendgeräte entsprechen.

**Gilt für Nigeria:** ŠKODA AUTO a.s. erklärt hiermit, dass der „Anschluss sowie die Verwendung dieser Kommunikationseinrichtung durch die Nigerianische Kommunikationskommission bewilligt ist“.

## Erläuterungen

### Aufbau der Bedienungsanleitung







Die Bedienungsanleitung ist hierarchisch in die folgenden Bereiche unterteilt.

- **Hauptkapitel** (z. B. Einleitende Informationen) - der Titel des Hauptkapitels ist stets auf der rechten Seite unten angegeben
  - **Kapitel** (z. B. Geräteübersicht)
    - **Einleitung zum Thema** - Modulübersicht innerhalb des Kapitels, einleitende Informationen zum Kapitelinhalt, ggf. für das gesamte Kapitel gültige Hinweise
    - **Modul** (z. B. Gerät ein-/ausschalten)

### Texthinweise

Hinweis	Bedeutung
„Drücken“	Kurzes Drücken der Taste innerhalb von 1 s
„Halten“	Langes Drücken der Taste von 2 bis 5 s

### Textsymbole

Symbol	Bedeutung
	Verweis auf das einleitende Modul eines Kapitels mit wichtigen Informationen und Sicherheitshinweisen
	Fortsetzung des Moduls auf der nächsten Seite
	Eingetragenes Warenzeichen
	Eingetragenes Warenzeichen
	Kennzeichnung des nächsten Bedienungsschritts
	Das für den rechten Drehregler verwendete Textsymbol

### ! ACHTUNG

Texte mit diesem Symbol machen auf **ernste Unfall-, Verletzungs- oder Lebensgefahr** aufmerksam.

### ! VORSICHT

Texte mit diesem Symbol machen auf die Gefahr der Fahrzeugbeschädigung oder eine mögliche Funktionsunfähigkeit einiger Systeme aufmerksam.

### i Hinweis

Texte mit diesem Symbol enthalten zusätzliche Informationen.

### Informationssuche

Bei der Informationssuche in der Bedienungsanleitung empfehlen wir, das **Stichwortverzeichnis** am Ende der Bedienungsanleitung zu nutzen.

## Verwendete Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
A2DP	ein Bluetooth®-Profil für die einseitige Audiodatenübertragung
ACC	automatische Distanzregelung
AF	Alternativfrequenzen des aktuellen Radiosenders
AM	Bezeichnung des Rundfunk-Frequenzbereichs
ASR	Antriebsschlupfregelung der Antriebsräder
AVRCP	ein Bluetooth®-Profil für die Bedienung der mit der Übertragung von Audiodaten verbundenen Multimediafunktionen
BT	Bluetooth® - drahtlose Kommunikation für den Empfang und die Versendung von Sprach- sowie Dateninformationen
DAB	digitaler Radioempfang
DRM	ein System zur Überwachung bzw. Einschränkung der Verwendung von Inhalten digitaler Medien
DTMF	eine Tonwahl während der Telefonkommunikation
ESC	Stabilisierungskontrolle
FM	Bezeichnung des Rundfunk-Frequenzbereichs
HFP	ein Bluetooth®-Profil für die Kommunikation zwischen einem Mobiltelefon und dem Infotainment
ID3 tag	eine zusätzliche Eigenschaft einer Musikdatei, welche die Anzeige von Interpreten-, Titel-, Albumnamen u. Ä. ermöglicht
mp3	komprimiertes Audioformat
MTP	ein Kommunikationsprotokoll für ein Datengerät
PIN	persönliche Identifikationsnummer
PTY	Typ des Rundfunkprogramms
RDS	ein System für die Übertragung von zusätzlichen Informationen beim Radioempfang im FM-Bereich
SIM-Karte	eine Karte für die Identifikation des Mobilnetzteilnehmers
TP	Kennung eines Verkehrsfunksenders
USB MSC	ein Softwareprofil für die Übertragung von Dateien zwischen zwei Geräten (manchmal als UMS bezeichnet)

Abkürzung	Bedeutung
VBR	variable Bitrate bei Dateien mit Datenkompression
VIN	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
wma	komprimiertes Audioformat

## Einleitende Informationen

### Wichtige Hinweise

#### Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Komponentenschutz \_\_\_\_\_ 6

#### ! ACHTUNG

- In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit dem Autofahren! Als Fahrer tragen Sie die volle Verantwortung für den Betrieb des Fahrzeugs.
- Verwenden Sie das Gerät nur so, dass Sie in jeder Verkehrssituation das Fahrzeug voll unter Kontrolle haben - es besteht Unfallgefahr!
- Die Lautstärke so einstellen, dass akustische Signale von außen z. B. Warnsirenen von Fahrzeugen mit Vorfahrtsrecht, wie Polizei-, Rettungs- und Feuerwehrfahrzeugen, stets zu hören sind.
- Eine zu hoch eingestellte Lautstärke kann zu Gehörschäden führen!

### Komponentenschutz

Lesen und beachten Sie zuerst ! auf Seite 6.

Einige elektronische Steuergeräte sind mit einem Komponentenschutz ausgestattet, der als Schutzmechanismus bspw. bei einem Diebstahl von Steuergeräten dient.

Bei aktiviertem Komponentenschutz erscheint im Bildschirm die folgende Meldung **Komponentenschutz: Infotainmentsystem ist zurzeit nur eingeschränkt verfügbar. Bitte Zündung einschalten.**

Wird der Komponentenschutz nach dem Einschalten der Zündung nicht deaktiviert, wenden Sie sich bitte an einen ŠKODA Servicepartner.

### Geräteübersicht

#### Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Gerätebeschreibung \_\_\_\_\_ 6

Berührungsbildschirm \_\_\_\_\_ 7

Gerät ein-/ausschalten \_\_\_\_\_ 7

Lautstärke einstellen \_\_\_\_\_ 7

Dieses Kapitel behandelt das Gerät, dessen Ein-/Ausschalten sowie die Lautstärkeeinstellung.

### Gerätebeschreibung

Das Gerät kann, in Abhängigkeit vom Fahrzeugmodell, in dem dieses verbaut ist, im Aussehen sowie in der Anordnung der Bedienelemente abweichen.

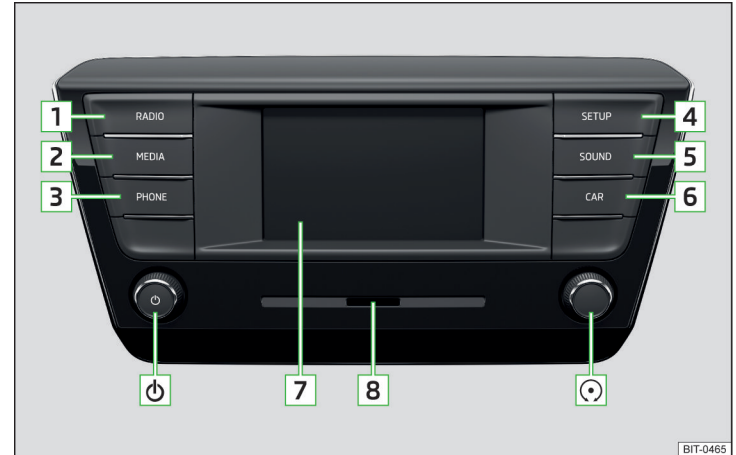


Abb. 1 Geräteübersicht

Ⓞ Drehregler für das Ein-/Ausschalten des Geräts, Einstellen der Lautstärke

Ⓞ Drehregler für Aufrufe und Bestätigungen

1 RADIO - Menü **Radio** » Seite 12

2 MEDIA - Menü **Medien** » Seite 16

3 Je nach Ausstattung

> MUTE - Stummschaltung

> PHONE - Menü **Telefon** » Seite 22

4 SETUP - Geräteeinstellungen » Seite 10

5 SOUND - Klangeinstellungen » Seite 10



**6**  - Einstellungen der Fahrzeugsysteme » Seite 30

**7** Berührungsbildschirm » Seite 8

**8** SD-Kartenschacht » Seite 19

## Berührungsbildschirm

Das Gerät ist mit einem Berührungsbildschirm ausgestattet, der durch einen leichten Fingerdruck auf die Bildschirmoberfläche betätigt werden kann.

Die Helligkeitsstufe des Bildschirms kann eingestellt werden » Seite 10.

### ! VORSICHT


- Der Bildschirm ist nur durch einen leichten Fingerdruck zu betätigen. Bei zu großem Druck besteht die Beschädigungsgefahr des Bildschirms!
- Zum Schutz des Bildschirms kann eine geeignete Schutzfolie für Berührungsbildschirme verwendet werden, welche die Funktionsfähigkeit nicht beeinträchtigt.
- Mit einem weichen Tuch und ggf. mit reinem Spiritus kann Schmutz vom Bildschirm entfernt werden.

## Gerät ein-/ausschalten

### Manuelles Einschalten/Ausschalten

➤ Auf  drücken, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.

### Automatisches Einschalten des Geräts

Wurde das Gerät vor dem Ausschalten der Zündung nicht mit dem Regler  ausgeschaltet, schaltet sich dieses nach dem Einschalten der Zündung automatisch ein.

### Automatisches Ausschalten des Geräts

Ist das Gerät eingeschaltet und der Fahrzeugschlüssel wird aus dem Zündschloss gezogen, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Ist das Fahrzeug mit dem Starterknopf ausgestattet, schaltet sich das Gerät automatisch aus, nachdem der Motor abgestellt und die Fahrertür geöffnet wurde.

Bei ausgeschalteter Zündung schaltet sich das Gerät ca. nach 30 Minuten automatisch aus.

Das Gerät kann sich unter Umständen automatisch ausschalten. Das Gerät informiert darüber für einige Sekunden mittels einer Textmeldung im Gerätebildschirm.

- **Achtung: Batterie schwach. Bitte starten Sie den Motor oder schalten Sie das Infotainmentsystem aus.** - Die Fahrzeugbatterie ist schwach, es wird empfohlen, das Gerät auszuschalten oder den Motor zu starten.
- **Batterie fast leer. Infotainmentsystem wird ausgeschaltet.** - Die Fahrzeugbatterie ist entladen, das Gerät schaltet sich aus.
- **Betriebstemperatur nicht eingehalten. Infotainmentsystem wird ausgeschaltet.** - Die Gerätetemperatur ist zu niedrig oder zu hoch, das Gerät schaltet sich aus.

## Lautstärke einstellen

Jede Lautstärkeänderung wird im Bildschirm angezeigt.


### Lautstärke erhöhen

➤ Den Regler  nach rechts drehen.

### Lautstärke verringern

➤ Den Regler  nach links drehen.

### Stummschaltung

➤ Die Taste **MUTE**  drücken oder den Regler  nach links drehen und die Lautstärke auf 0 stellen.

Bei erfolgter Stummschaltung erscheint im Bildschirm das Symbol .

Erfolgte zum Zeitpunkt der Stummschaltung eine Tonwiedergabe im Menü **Medien**, dann erfolgt eine Wiedergabeunterbrechung (Pause)<sup>1)</sup>.

### ! VORSICHT

Eine zu hoch eingestellte Lautstärke kann zu Tonresonanzen im Fahrzeug ggf. zu Schäden an den Lautsprechern führen.

<sup>1)</sup> Gilt nicht für AUX.

## Gerätebedienung und -einstellungen

### Gerätebedienung

#### Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Bedienungsprinzipien	8
Alphanumerische Tastatur	9

Dieses Kapitel behandelt den Berührungsbildschirm sowie dessen Bedienung.

#### **i** Hinweis

Ausstattungsabhängig kann das Gerät auch mit dem Bedienungshebel oder mittels der Tasten am Multifunktionslenkrad bedient werden. Weitere Informationen » *Betriebsanleitung*.

### Bedienungsprinzipien

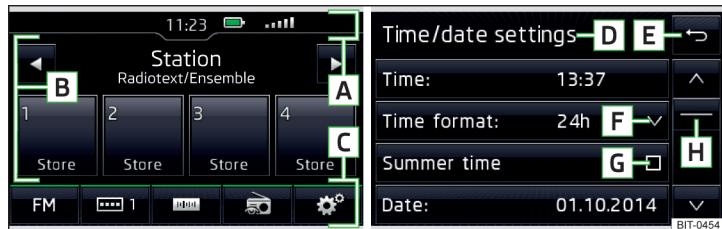


Abb. 2 Bildschirmbereiche / Bildschirmanzeige

#### Beschreibung der Bildschirmanzeige

- A** Statuszeile
- B** Informationen und Bedienung des aktuellen Menüs
- C** Funktionstasten des aktuellen Menüs
- D** Bezeichnung des aktuellen Menüs
- E** Rückkehr zum übergeordneten Menü
- F** Öffnen eines Untermenüs des Menüpunkts mit dem „Pop-up-Fenster“ ∨

- G** Menüpunkt mit „Checkbox“  /
- H** Schieberegler - Position und Bewegung im Menü (die Bewegung ist durch Fingerbewegung am Schieberegler nach unten/oben bzw. durch Drücken der Taste ∨ / ∧ oder durch Drehen des Reglers ↻ nach rechts/links möglich)

#### Statuszeile

In einigen Menüs befindet sich im oberen Bildschirmbereich eine Statuszeile mit Zeit- und Außentemperaturangaben sowie weiteren Informationen.

#### Funktionstasten

Die Bildschirmbereiche, die eine Funktion oder ein Menü bestätigen, werden „Funktionstasten“ genannt.

**Weiße Schrift** - die Taste ist aktiv und somit auswählbar

**Graue Schrift** - die Taste ist inaktiv und somit nicht auswählbar

**Grüne Umrahmung** - aktuell gewählte Taste

#### Menü/Menüpunkt/Funktion auswählen

- › Durch Drücken der Taste ∨ / ∧.
- › Durch Drehen des Reglers ↻.

#### Menü/Menüpunkt/Funktion bestätigen

- › Durch Fingerberührung der Funktionstaste.
- › Durch Drücken des Reglers ↻.

#### Untermenü einer Funktion öffnen

- › Durch Betätigen der Funktionstaste ∨ öffnet sich ein „Pop-up-Fenster“ mit einem Funktionsmenü.

#### Zum übergeordneten Menü zurückkehren

- › Durch Betätigen der Funktionstaste ↶.
- › Durch Fingerberührung des Bildschirms außerhalb des „Pop-up-Fensters“.
- › Durch Betätigen der entsprechenden Taste neben dem Bildschirm (z. B. im Menü **Medien** durch Betätigen der Taste **MEDIA**).

#### Funktion mit „Checkbox“ ein-/ausschalten

- ›  - Funktion ist eingeschaltet
- ›  - Funktion ist ausgeschaltet

#### Menüpunkt/Funktionswert auswählen

- ›  - ausgewählter Menüpunkt/Funktionswert
- ›  - abgewählter Menüpunkt/Funktionswert

## Wert einstellen

- › Durch Betätigen der Funktionstaste mit einem der folgenden Symbole ∨, ∧, <, >, -, +.
- › Durch Berühren oder Fingerbewegung über die Skala.
- › Durch Drehen des Reglers ⌚.

## Alphanumerische Tastatur



Abb. 3  
Beispiel der Tastaturdarstellung

Die alphanumerische Tastatur dient zur Zeicheneingabe oder zur Suche von Einträgen im Gerätespeicher.

Das Gerät bietet die Möglichkeit an, die Tastaturdarstellung in alphabetischer Reihenfolge (ABC) bzw. im QWERTZ-System zu wählen » [Seite 11, Einstellung der Tastaturanordnung](#).

## Beschreibung der alphanumerischen Tastatur

- A** Eingabezeile
- B** Kontextabhängig:
  - ›  $\uparrow$  - Wechsel zu Großbuchstaben
  - ›  $\S\#$  - Wechsel zu Sonderzeichen
  - › **123** - Wechsel zu Ziffern
- C** Kontextabhängig:
  - › **123** - Wechsel zu Ziffern
  - › **ABC** - Wechsel zu lateinischen Buchstaben
  - › **AGB** - Wechsel zu kyrillischen Buchstaben
- D** Kontextabhängig:
  - › **OK** - Bestätigung der eingegebenen Zeichen
  - ›  $\cdot\equiv$  - Anzeige ausgesuchter Einträge (in der Taste wird die Anzahl der ausgesuchten Einträge angezeigt)
- ↩ Rückkehr zum übergeordneten Menü
- ⊗ Löschen der eingegebenen Zeichen
- ∧ Durch Halten werden die Varianten des jeweiligen Buchstaben angezeigt.

- ⌚ Wechsel zwischen Tastaturen mit spezifischen Zeichen der gewählten Sprachen (die Tastatursprachen werden durch ein Fähnchen in der Taste symbolisiert) » [Seite 11, Einstellung der zusätzlichen Tastatursprachen](#)
- Leerzeicheneingabe
- < Verschieben des Cursors innerhalb der Eingabezeile nach links
- > Verschieben des Cursors innerhalb der Eingabezeile nach rechts

## Suchen

Während der Zeicheneingabe erfolgt die Suche nach entsprechenden Einträgen.

Der zu suchende Eintrag (z. B. ein Telefonkontakt) ist einschließlich der Sonderzeichen (Diakritika) einzugeben.

Durch Betätigen der Funktionstaste  $\cdot\equiv$  wird eine Liste der entsprechenden Einträge geöffnet. Bei 5 und weniger gefundenen Einträgen wird automatisch eine Liste mit den gefundenen Einträgen geöffnet.

## Geräteeinstellungen

### Menü Setup

#### Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Klangeinstellungen	10
Bildschirmeinstellungen	10
Zeit- und Datumseinstellungen	10
Einstellung der Gerätesprache	10
Einstellung der Tastaturanordnung	11
Einstellung der zusätzlichen Tastatursprachen	11
Einstellungen der Einheiten	11
Sichere Entnahme der Datenquelle	11
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	11
Bluetooth®-Einstellungen	11
Systeminformationen	11

Dieses Kapitel behandelt die Geräteeinstellungen.

#### Klangeinstellungen

Der Umfang des folgenden Menüs ist von der Fahrzeugausstattung mit dem Soundsystem abhängig.

› Die Taste **[SOUND]** betätigen.

- **Lautstärke** - Lautstärkeeinstellung
  - **Max. Einschaltlautstärke** - Einstellung der maximalen Lautstärke nach dem Einschalten des Geräts
  - **Durchsagen** - Lautstärkeeinstellung der Verkehrsfunkmeldungen (TP)
  - **Lautstärkeanpass. (GALA)** - Lautstärkenerhöhung bei Geschwindigkeitserhöhung
  - **Entert. Absenkung** - Absenkung der Audiolautstärke (z. B. Radiolautstärke) bei aktivierter Einparkhilfe
  - **AUX-Lautst.:** - Lautstärkeeinstellung des über AUX angeschlossenen Geräts

- **BT-Audio:** - Lautstärkeeinstellung des über das Bluetooth®-Audioprofil angeschlossenen Geräts
- **iPod:** - Lautstärkeeinstellung des angeschlossenen iPods
- **Balance - Fader** - Einstellung des Klangschwerpunkts zwischen links und rechts, vorn und hinten
- **Tiefen - Mit. - Höhen** - Einstellung des Equalizers
- **ŠKODA Surround** - Ein-/Ausschalten des Raumklangs
- **Virtual Subwoofer** - Ein-/Ausschalten des virtuellen Basstönens
- **Bestätigungston** - Ein-/Ausschalten des Bestätigungstons bei Bildschirmberührung

#### Bildschirmeinstellungen

› Die Taste **[SETUP]** → **Bildschirm** betätigen.

- **Bildschirm aus (in 10 s)** - Aktivierung/Deaktivierung der automatischen Bildschirmabschaltung<sup>1)</sup>
- **Helligkeitsstufe:** - Einstellung der Helligkeitsstufe des Bildschirms
- **Bestätigungston** - Ein-/Ausschalten des akustischen Signals bei Bildschirmberührung
- **Zeit anzeigen im Standby** - Zeit- und Datumsanzeige im Bildschirm bei eingeschalteter Zündung und ausgeschaltetem Gerät

#### Zeit- und Datumseinstellungen

› Die Taste **[SETUP]** → **Zeit und Datum** betätigen.

- **Zeit:** - Zeiteinstellungen
- **Zeitformat:** - Einstellung des Zeitformats
- **Sommerzeit** - Ein-/Ausschalten der Sommerzeit
- **Datum:** - Datumseinstellungen
- **Datumsformat:** - Einstellung des Datumsformats

#### 1 Hinweis

Beim Modell Yeti erfolgen die Zeit- und Datumseinstellungen über das MAXI DOT-Display. Siehe » *Betriebsanleitung*.

#### Einstellung der Gerätesprache

› Die Taste **[MENU]** → **Sprache/Language** betätigen. ▶

<sup>1)</sup> Das Gerät schaltet die Bildschirmanzeige aus, wenn für mehr als 10 Sekunden keine Bildschirmberührung erfolgt oder keine der Tasten betätigt/gedreht wird.

Es wird ein Menü mit Sprachen angezeigt:

### **i Hinweis**

Beim Modell Yeti erfolgt die Einstellung der Gerätesprache über das MAXI DOT-Display. Siehe » *Betriebsanleitung*.


## **Einstellung der Tastaturanordnung**

› Die Taste **SETUP** → **Tastatur**: betätigen.

- **ABC** - Tastaturzeichenanordnung in alphabetischer Reihenfolge
- **QWERTZ** - Tastaturzeichenanordnung im QWERTZ-System

## **Einstellung der zusätzlichen Tastatursprachen**

› Die Taste **SETUP** → **Zusätzl. Tastatursprachen** betätigen.

In diesem Menü kann ein Tastatursprachenset hinzugefügt werden, um hiermit die Eingabe von Zeichen einer anderen als der aktuell eingestellten Sprache zu ermöglichen (Funktionstaste .

## **Einstellungen der Einheiten**

› Die Taste **SETUP** → **Einheiten** betätigen.

- **Abstand**: - Entfernungseinheiten
- **Geschwindigk.:** - Geschwindigkeitseinheiten
- **Temperatur**: - Temperatureinheiten
- **Volumen**: - Volumeneinheiten
- **Verbrauch**: - Kraftstoffverbrauchseinheiten
- **Verbrauch CNG**: - CNG-Verbrauchseinheiten
- **Druck**: - Druckeinheiten für Reifendruck

## **Sichere Entnahme der Datenquelle**

› Die Taste **SETUP** → **SD-Karte sicher entfernen** betätigen.

Im Bildschirm wird **Bitte warten...** → **SD kann nun entnommen werden**. angezeigt.

› Auf die eingesteckte SD-Karte drücken.

Die SD-Karte „springt“ in die Ausgabeposition.

oder

› Die Taste **SETUP** → **USB sicher entfernen** betätigen.

Im Bildschirm wird **Bitte warten...** → **USB-Gerät kann entfernt werden**. angezeigt.

› Die Audioquelle vom entsprechenden USB-Eingang abziehen.

## **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen**

› Die Taste **SETUP** → **Werkseinstellungen** betätigen.

In diesem Menü können einzelne Einstellungen oder alle Einstellungen gleichzeitig wiederhergestellt werden.

## **Bluetooth®-Einstellungen**

› Die Taste **SETUP** → **Bluetooth** betätigen.

- **Bluetooth** - Ein-/Ausschalten der Bluetooth®-Funktion
- **Sichtbarkeit**: - Ein-/Ausschalten der Sichtbarkeit der Bluetooth®-Einheit für andere Geräte
- **Vorname** - Änderung des Gerätenamens
- **Gekoppelte Geräte** - Anzeige der Liste gekoppelter Bluetooth®-Geräte
- **Geräte suchen** - Suche nach verfügbaren Geräten
- **BT-Audio (A2DP/AVRCP)** - Ein-/Ausschalten der Anschlussmöglichkeit eines Audiogeräts (z. B. MP3-Player, Tablet u. Ä.)

## **Systeminformationen**

› Die Taste **SETUP** → **Systeminformationen** betätigen.

- **Software aktualisieren** - Software-Aktualisierung (z. B. Bluetooth®)
- **Bluetooth: ...** - Versionsnummer der Bluetooth®-Software
- **Teilenummer Gerät: ...** - Teilenummer des Geräts
- **Hardware: ...** - Version der verwendeten Hardware
- **Software: ...** - Version der verwendeten Software

Die Informationen zu verfügbaren Software-Aktualisierungen sind den ŠKODA-Internetseiten <http://infotainment.skoda-auto.com> zu entnehmen.

# Radio

## Bedienung

### Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Hauptmenü	12
Rundfunkbereich auswählen	12
Liste verfügbarer Sender	13
Verfügbare Sender suchen und auswählen	13
Bevorzugten Sender speichern	14
Senderlogos	14
TP-Verkehrsfunk	14

Das Gerät ermöglicht den analogen Radioempfang der FM- und AM-Frequenzbereiche sowie den digitalen Radioempfang DAB.

### ! VORSICHT

- Bei Fahrzeugen mit Scheibenantennen die Scheiben nicht mit Folien oder metallbeschichteten Aufklebern versehen - dies kann zu Empfangsstörungen führen.
- Parkhäuser, Tunnel, Hochhäuser oder Berge können das Radiosignal insofern stören, dass es zu einem völligen Ausfall kommen kann.

### Hauptmenü



Abb. 4 Hauptmenü

📖 Lesen und beachten Sie zuerst ! auf Seite 12.

### Hauptmenü anzeigen

➤ Die Taste **RADIO** betätigen.

### Hauptmenü - Informationen und Funktionstasten » Abb. 4

- A** Der gewählte Sender (Bezeichnung oder Frequenz)
- B** Radiotext (AM, FM) / Bezeichnung der Gruppe (DAB)
- C** Stationstasten für bevorzugte Sender
- D** Wahl des Rundfunkbereichs (FM / AM / DAB)
- E** Wahl der Speichergruppe der bevorzugten Sender im gewählten Rundfunkbereich (z. B. FM1, FM2, FM3)

◀▷ Senderwechsel

MAN Manuelle/halbautomatische Sendersuche

📻 Radiotextanzeige

⚙️ Einstellungen des Menüs **Radio**

### Informationssymbole in der Statuszeile

Symbol	Bedeutung
TP	Verkehrsfunksender
no TP	Verkehrsfunksignal ist nicht verfügbar oder gewählter Sender ist kein Verkehrsfunksender
📻	Signal ist nicht verfügbar (DAB)
RDS OFF	RDS-Funktion ist ausgeschaltet (FM)
AF OFF	Alternativfrequenz AF ist ausgeschaltet (FM)

Erfolgt ein durchgehender Wechsel eines angezeigten Sendernamens, dann besteht die Möglichkeit, den aktuellen Text zu fixieren, indem ein Finger auf dem Bildschirm im Bereich des Sendernamens gehalten wird. Der Sendername wird komplett angezeigt, indem im Bereich des Sendernamens ein Finger erneut gehalten wird.

### Rundfunkbereich auswählen

📖 Lesen und beachten Sie zuerst ! auf Seite 12.

➤ Wiederholt die Taste **RADIO** betätigen.

oder

➤ Die Funktionstaste **D** » Abb. 4 auf Seite 12 betätigen und den gewünschten Bereich auswählen.

## Liste verfügbarer Sender



Abb. 5 Beispiel der Liste verfügbarer FM/DAB-Sender

📖 Lesen und beachten Sie zuerst **!** auf Seite 12.

In der **Liste verfügbarer Sender** befinden sich Sender des aktuell ausgewählten Rundfunkbereichs.

### Aktualisierung der Senderliste

Im FM-Bereich wird die Senderliste durchgehend automatisch aktualisiert.

Im AM- und DAB-Bereich ist eine manuelle Aktualisierung durch Betätigen der Funktionstaste » [Abb. 5](#) durchzuführen.

### Senderliste anzeigen

➤ Im Hauptmenü **Radio** den Regler drehen.

### Informationssymbole

- Sender, der unter einer Stationstaste gespeichert ist
- Aktuell gespielter Sender
- TP** Verkehrsfunksender
- (z. B.) Typ des ausgestrahlten Programms (FM und DAB)
- R2** (z. B.) Typ der Regionalsendung (FM)
- Der Senderempfang ist nicht verfügbar (DAB)
- Der Senderempfang ist nicht sicher (DAB)

<sup>1)</sup> Gilt bei eingeschalteter RDS-Funktion » [Seite 15, Erweiterte Einstellungen \(FM\)](#).

<sup>2)</sup> Gilt bei gewähltem Globaltyp der Senderliste » [Seite 15, Einstellungen](#).

### PTY-Filter

Die Senderanzeige in der Senderliste FM<sup>1)</sup> und DAB<sup>2)</sup> kann nach gesendetem Programmtyp gefiltert werden.

➤ Die Funktionstaste » [Abb. 5](#) betätigen und einen der folgenden Programmtypen auswählen.

- Alle** Die Filterung ist ausgeschaltet
- Aktuell** Nachrichten, Wetter, Informationen
- Kultur** Kultur, Wissenschaft, Ausbildung, Finanzen, Religion, Kinder-sendungen
- Musik** Musik
- Sport** Sport
- Spezial** Reisen, Freizeit, soziale Programme u. Ä.

### Sender in der Senderliste sortieren

Die FM-Senderliste kann je nach Einstellung des Menüpunkts **Sendersortier.:** sortiert werden » [Seite 15, Erweiterte Einstellungen \(FM\)](#).

Die AM-Senderliste wird nach dem Frequenzwert der empfangenen Sender sortiert.

Die DAB-Senderliste kann je nach Einstellung des Menüpunkts **Senderlistentyp:** sortiert werden » [Seite 15, Einstellungen](#).

## Verfügbare Sender suchen und auswählen

📖 Lesen und beachten Sie zuerst **!** auf Seite 12.

### Sender manuell suchen

➤ Im Menü **Radio** die Funktionstaste betätigen.

Es wird die Skala des aktuellen Frequenzbereichs angezeigt.



Den gewünschten Sender auf eine der folgenden Arten einstellen.

- Die Funktionstaste oder im oberen Bildschirmbereich (Wechsel zum/zur nächsten verfügbaren Sender/Gruppe) betätigen.
- Die Funktionstaste oder im unteren Bildschirmbereich betätigen und den gewünschten Frequenzwert einstellen.
- Den Regler drehen und den gewünschten Frequenzwert einstellen. ▶

- › Durch Fingerberührung den Schieberegler über die Skala des Frequenzbereichs bewegen.

Das Menü für die manuelle Suche durch Drücken des Reglers  schließen.

### Sender aus der Liste verfügbarer Sender wählen

- › Im Menü **Radio** die Funktionstaste  oder  im oberen Bildschirmbereich betätigen.

#### oder

- › Im Menü **Radio** den Regler  drehen.

Die Liste verfügbarer Sender wird geöffnet.

- › Den gewünschten Sender auswählen.

### Verfügbare Sender wiedergeben (Scan)

- › Im Menü **Radio** den Regler  betätigen.

Der Suchlauf wird gestartet.

Die Funktion spielt nacheinander alle verfügbaren Sender für jeweils einige Sekunden an.

Durch erneutes Drücken des Reglers  wird der Suchlauf beendet, der aktuelle Sender bleibt eingestellt.

## Bevorzugten Sender speichern

-  **Lesen und beachten Sie zuerst  auf Seite 12.**

Für jeden Rundfunkbereich stehen jeweils 12 Stationstasten zum Speichern bevorzugter Sender zur Verfügung. Diese Stationstasten sind in drei Speichergruppen unterteilt.

Ein Sender kann im Gerätespeicher auf eine der folgenden Arten gespeichert werden.

### Sender aus dem Menü Radio speichern

- › Im Menü **Radio** einen Sender auswählen und die gewünschte Stationstaste  » **Abb. 4 auf Seite 12** so lange halten, bis ein akustisches Signal ertönt.

War unter der gewünschten Position ein Sender bereits gespeichert, dann wird dieser durch den aktuell eingestellten Sender ersetzt.

### Sender aus der Senderliste speichern

- › In der Liste verfügbarer Sender » **Seite 13** die Funktionstaste des gewünschten Senders halten.

- › Eine Speichergruppe wählen.
- › Die Stationstaste betätigen.

## Senderlogos

-  **Lesen und beachten Sie zuerst  auf Seite 12.**

Die Stationstaste eines bevorzugten Senders kann neben der Bezeichnung auch das Senderlogo enthalten.

### Senderlogo manuell zuordnen

- › Im Menü **Radio** die Funktionstaste  → **Senderlogos** betätigen.
- › Die Stationstaste für den Sender betätigen, dem man ein Logo zuordnen möchte.


Es wird ein Menü mit Datenträgern (SD-Karte, USB) angezeigt.

- › Im jeweiligen Datenträger ist das gewünschte Logo auszuwählen.

### Senderlogo entfernen

- › Im Menü **Radio** die Funktionstaste  → **Senderlogos** betätigen.
- › Die Stationstaste für den Sender betätigen, von dem man ein Logo entfernen möchte.

#### oder

- › Die Taste  **Alle** betätigen, um die Logos von allen Stationstasten gleichzeitig zu löschen.
- › Das Entfernen bestätigen/abbrechen.

### Hinweis


- Folgende Bildformate werden unterstützt: jpg, gif, png, bmp.
- Wir empfehlen eine Bildauflösung bis zu 500x500 Pixel.

## TP-Verkehrsfunk

-  **Lesen und beachten Sie zuerst  auf Seite 12.**

Diese Funktion ermöglicht den Empfang von Verkehrsmeldungen.

### Einschalten/Ausschalten

- › Im Menü **Radio** die Funktionstaste  betätigen.
- › Den Menüpunkt **Verkehrsfunk (TP)** aktivieren bzw. deaktivieren.

### Aktuelle Verkehrsmeldungen

Während einer Verkehrsdurchsage wird das folgende Menü angezeigt. ▶



- **Abbrechen** - Unterbrechung der aktuellen Verkehrsmeldung, die TP-Funktion bleibt weiterhin aktiviert
- **Deaktivieren** - Unterbrechung der aktuellen Verkehrsmeldung und Ausschalten der TP-Funktion

### **i** Hinweis

- Sollte der aktuell eingestellte Sender keine Verkehrsmeldungen ausstrahlen oder ist dessen Signal nicht verfügbar, dann sucht das Gerät im Hintergrund automatisch nach einem anderen Verkehrsfunksender.
  - Während der Wiedergabe im Menü **Medien** oder eines Senders im AM-Rundfunkbereich wird der Verkehrsfunk vom zuletzt gewählten Sender im FM-Rundfunkbereich empfangen.

## Einstellungen

### Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Einstellungen	15
Erweiterte Einstellungen (FM)	15
Erweiterte Einstellungen (DAB)	15

Die Grundeinstellung der Funktionen des Menüs **Radio** ist für alle Rundfunkbereiche gleich.


## Einstellungen

➤ Im Menü **Radio** die Funktionstaste  betätigen.

- **Scan** - Anspielautomatik aller verfügbaren Sender des aktuellen Frequenzbereichs für jeweils etwa 5 Sekunden
- **Pfeiltasten**: - Einstellung der Funktion des Senderwechsels (Funktionstasten <|>)
  - **Speicher** - Wechsel zwischen den unter den Stationstasten gespeicherten Sendern
  - **Sender** - Wechsel zwischen allen verfügbaren Sendern des gewählten Rundfunkbereichs
- **Verkehrsfunk (TP)** - Ein-/Ausschalten des Verkehrsfunkempfangs
- **Radiotext** - Ein-/Ausschalten der Radiotexteinblendung (FM und DAB)


- **Senderlistentyp**: - Sortierungsarten der Radiosender in der Senderliste (DAB)
  - **Global** - alphanumerische Sendersortierung mit der Filterungsmöglichkeit nach gesendetem Programmtyp » Seite 13, *PTY-Filter*
  - **Hierarchisch** - Sendersortierung nach der Zugehörigkeit zu übergeordneten Sendergruppen (Ensemble) - Baumstruktur der Liste
- **Senderlogos** - manuelle Verwaltung des Senderlogos
- **Speicher löschen** - Löschen der unter Stationstasten gespeicherten Sender
- **Erweiterte Einstellungen** - weitere Einstellungen, die abhängig vom gewählten Rundfunkbereich unterschiedlich sind (FM und DAB)

## Erweiterte Einstellungen (FM)

➤ Im Menü **Radio** den FM-Bereich auswählen und die Funktionstaste  → **Erweiterte Einstellungen** betätigen.

- **RDS Regional**: - Ein-/Ausschalten der automatischen Verfolgung von regional verwandten Sendern
  - **Automat.** - automatische Wahl des Senders mit dem aktuell besten Empfang. Bei Empfangsverlust in der gegebenen Region wird automatisch eine andere verfügbare Region eingestellt.
  - **Fix** - der gewählte regionale Sender wird stetig beibehalten. Bei Signalverlust ist ein anderer Regionalsender manuell einzustellen.
- **Alternativfrequenz (AF)** - Ein-/Ausschalten der Suche alternativer Frequenzen des aktuell gespielten Senders
- **Radiodatensystem (RDS)** - Ein-/Ausschalten der RDS-Funktion (Empfang von zusätzlichen Informationen des Senders)<sup>1)</sup>
- **Sendersortier.:** - Sortierungsarten der Radiosender in der Senderliste
  - **Gruppe** - Gruppensortierung nach gesendetem Programm
  - **ABC** - alphabetische Sortierung laut Sendernamen

## Erweiterte Einstellungen (DAB)

➤ Im Menü **Radio** den DAB-Bereich auswählen und die Funktionstaste  → **Erweiterte Einstellungen** betätigen.

- **DAB-Verkehrsdurchsagen** - Ein-/Ausschalten der DAB-Durchsagen
- **Andere DAB-Durchsagen** - Ein-/Ausschalten von anderen Durchsagen (z. B. Warnungen, Regionalwetter, Sportreportagen, Finanznachrichten) ▶

<sup>1)</sup> Gilt nur für einige Länder.

- **DAB-Programmverfolgung** - Ein-/Ausschalten der automatischen DAB-Programmverfolgung auf einer anderen Frequenz oder in anderen Sendergruppen
- **Auto. Wechsel DAB - FM** - Ein-/Ausschalten der automatischen Umschaltung von DAB in den FM-Frequenzbereich bei DAB-Signalverlust

### DAB-Programmverfolgung

Ist ein DAB-Sender Teil von mehreren Sendergruppen und ist die aktuelle Sendergruppe auf keiner anderen Frequenz verfügbar, dann wird bei schlechtem Empfangssignal automatisch der gleiche Sender in einer anderen Sendergruppe gesucht.

### Automatischer Wechsel von DAB auf FM

Bei schlechtem DAB-Empfang versucht das Gerät, einen FM-Sender zu finden.

Während der Sender über den FM-Bereich empfangen wird, wird **(FM)** hinter dem Sendernamen angezeigt. Wenn der korrespondierende DAB-Sender wieder empfangbar ist, verschwindet die Anzeige **(FM)**.

Wenn ein DAB-Sender bei schlechtem Empfang auch im FM-Bereich nicht wiedergefunden werden kann, wird das Gerät stummgeschaltet.

## Medien

### Bedienung

#### Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Hauptmenü .....	16
Audioquelle auswählen .....	17
Wiedergabe .....	17
Ordner-/Titelliste .....	18
Multimedia-Datenbank .....	18
Medieneinstellungen .....	18

Das Gerät ermöglicht die Wiedergabe der Audiodateien von verschiedenen Datenträgern und angeschlossenen Geräten (nachstehend nur als „Audioquellen“).

### Hauptmenü

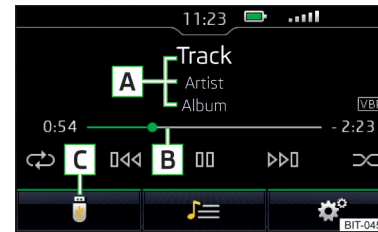


Abb. 6  
Medien - Hauptmenü

Im Hauptmenü kann die Audioquelle sowie deren Wiedergabeoptionen gewählt werden.

### Hauptmenü anzeigen

› Die Taste **(MEDIA)** betätigen.

### Hauptmenü - Informationen und Funktionstasten

- A** Informationen zum wiedergegebenen Titel
- B** Wiedergabe-Zeitachse mit einem Schieberegler
- C** Auswahl der Audioquelle

☰ In Abhängigkeit vom Audioquellentyp:

- Ordner-/Titelliste
- Multimedia-Datenbank

⚙️ Einstellungen des Menüs **Medien**

### **i** Hinweis

- Die Informationen zum wiedergegebenen Titel werden im Bildschirm angezeigt, wenn diese als sog. ID3-Tag auf der Audioquelle gespeichert sind. Steht kein ID3-Tag zur Verfügung, wird nur der Titelname angezeigt.
- Bei Titeln mit variabler Bitrate (VBR) muss die angezeigte restliche Wiedergabezeit nicht der tatsächlichen restlichen Wiedergabezeit entsprechen.

## Audioquelle auswählen

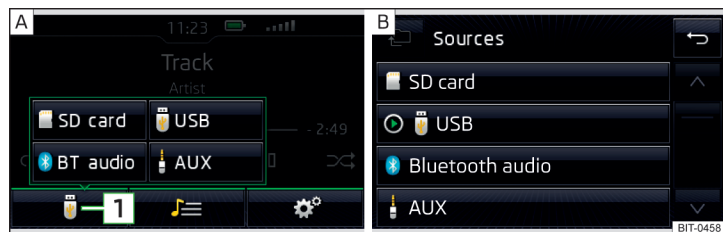


Abb. 7 Auswahl der Audioquelle

➤ Die Taste **(MEDIA)** wiederholt betätigen, das Gerät wechselt zwischen verfügbaren Audioquellen.

oder

➤ Die Taste **(MEDIA)** → **[1]** » **Abb. 7 - A** betätigen und die gewünschte Audioquelle auswählen.

oder

➤ In der Ordner-/Titelliste bzw. in der Multimedia-Datenbank die Funktionstaste **☰** halten und die gewünschte Audioquelle auswählen » **Abb. 7 - B**.

### Audioquellen

- SD-Karte** - eingesteckte SD-Karte
- USB** - am USB-Eingang angeschlossene Audioquelle
- BT-Audio** - gekoppelter Bluetooth®-Player
- AUX** - am AUX-Eingang angeschlossene Audioquelle

Durch die Auswahl einer Audioquelle startet die Wiedergabe der verfügbaren Titel (gilt nicht für AUX).

## Wiedergabe

Das Gerät spielt den Inhalt der angeschlossenen Audioquelle nach alphabetisch geordneten Ordner- und Titelnamen ab.

### Bedienungsarten

Funktion	Aktion
Wiedergabe/Pause	Drücken von <b>▷/⏸</b>
Wiedergabe des vorherigen Titels	Drücken von <b>⏮</b> (innerhalb von 3 Sekunden nach dem Start der Titelwiedergabe)
Wiedergabe des aktuellen Titels von dessen Anfang an	Drücken von <b>⏮</b> (nach 3 Sekunden ab dem Start der Titelwiedergabe)
Schneller Rücklauf innerhalb des Titels	Halten von <b>⏮</b>
Schneller Vorlauf innerhalb des Titels	Halten von <b>⏭</b>
Wiedergabe des nächsten Titels	Drücken von <b>⏭</b>
Ein-/Ausschalten der zufälligen Wiedergabe des aktuellen Albums/Ordners	Drücken von <b>⏵</b>
Ein-/Ausschalten der wiederholten Wiedergabe des aktuellen Albums/Ordners	Drücken von <b>↺</b>
Ein-/Ausschalten der wiederholten Wiedergabe des konkreten Titels	Drücken von <b>↻</b>

Die Bewegung innerhalb des Titels ist durch Fingerberührung der Zeitachse **[B]** » **Abb. 6 auf Seite 16** möglich.

## Ordner-/Titelliste

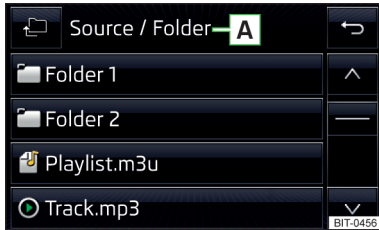


Abb. 8  
Ordner-/Titelliste

### Liste anzeigen

➤ Die Taste **MEDIA** → **J** betätigen.

### oder

➤ Im Menü **Medien** den Regler **☺** drehen.

Der Inhalt einer Audioquelle wird in der Ordner-/Titelliste in alphabetischer Reihenfolge dargestellt.

### Ordner-/Titelliste - Informationen und Funktionstasten

- A** Ausgewählte Audioquelle / Ordner der Audioquelle (die Bewegung innerhalb der Ordner erfolgt durch Betätigen der Funktionstaste für den Ordner)
- Auswahl der Audioquelle
- Ordner
- Wiedergabeliste
- / Aktuell wiedergegebener Titel / Gestoppte Titelwiedergabe
- Der Titel kann nicht wiedergegeben werden (durch Betätigen der Funktionstaste wird die Ursache angezeigt).

### **i** Hinweis

- Bei mehr als 1000 Titeln im Ordner werden nur die ersten 1000 Titel mit dem ältesten Erstellungsdatum angezeigt.
- Die Einlesegeschwindigkeit der Ordner-/Titelliste ist von der Verbindungsgeschwindigkeit sowie vom Datenvolumen abhängig.

## Multimedia-Datenbank

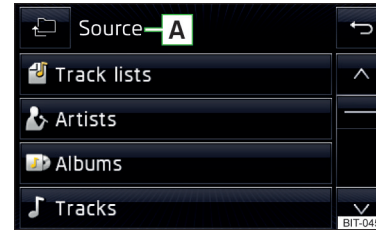


Abb. 9  
Multimedia-Datenbank

Bei einigen über USB angeschlossenen Apple-Geräten wird statt der Ordner-/Titelliste die Multimedia-Datenbank angezeigt.

In der Multimedia-Datenbank sind die Titel in einzelne Kategorien sortiert.

### Multimedia-Datenbank anzeigen

➤ Die Taste **MEDIA** → **J** betätigen.

### oder

➤ Im Menü **Medien** den Regler **☺** drehen.

### Kategorien der Multimedia-Datenbank - Funktionstasten

- A** Ausgewählte Audioquelle / Ausgewählte Kategorie / Ordner der Audioquelle
- Drücken - Auswahl des übergeordneten Ordners / Halten - Auswahl der Audioquelle
- Titellisten** - Sortierung laut der Titellistennamen
- Interpreten** - Sortierung laut der Interpretennamen
- Alben** - Sortierung laut der Albumnamen
- Titel** - Sortierung laut der Titelnamen
- Podcasts** - Sortierung laut der Podcastnamen
- Genres** - Sortierung laut des Genretyps
- Komponisten** - Sortierung laut der Komponistennamen
- Hörbücher** - Sortierung laut der Hörbüchernamen

Für die Wiedergabe ist die Kategorie und anschließend der Titel auszuwählen.

## Medieneinstellungen

➤ Die Taste **MEDIA** → betätigen. ▶

- **Mix/Repeat inkl. Unterord.** - Ein-/Ausschalten der Titelwiedergabe **inklusive Unterordner**
- **Bluetooth** - Einstellungen der Bluetooth®-Funktion
- **Verkehrsfunk (TP)** - Ein-/Ausschalten des Verkehrsfunkempfangs
- **AUX aktivieren** - Aktivierung/Deaktivierung des AUX-Eingangs
- **SD-Karte sicher entfernen** - sichere Entnahme der eingesteckten SD-Speicherkarte
- **USB sicher entfernen** - sichere Entnahme des am USB-Eingang angeschlossenen Geräts

## Audioquellen

### Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

SD-Karte	19
USB-Eingang	20
Bluetooth®-Player	20
AUX-Eingang	21
Unterstützte Audioquellen und Dateiformate	21

Das Gerät ermöglicht es, Audiodateien verschiedener Formate abzuspielen und verschiedene Audioquellentypen anzuschließen » [Seite 21](#).

### ! ACHTUNG

- Audioquellen niemals in der Nähe der Airbags ablegen. Diese könnten beim Auslösen der Airbags in den Fahrgastraum zurückgeschleudert werden und die Insassen verletzen.
- Audioquellen niemals auf der Schalttafel ablegen, in der Hand oder auf den Knien halten. Diese könnten bei einem plötzlichen Fahrmanöver in den Fahrgastraum zurückgeschleudert werden und die Insassen verletzen.
- Das Anschlusskabel der Audioquelle immer so verlegen, dass dieses Sie während der Fahrt keineswegs einschränkt.

### ! VORSICHT

Keine wichtigen Daten auf angeschlossenen Audioquellen speichern. ŠKODA übernimmt für verloren gegangene oder beschädigte Dateien bzw. angeschlossene Audioquellen keine Verantwortung.

## SD-Karte



Abb. 10  
SD-Karte einstecken

📖 **Lesen und beachten Sie zuerst ! und ! auf Seite 19.**

Der SD-Kartenschacht befindet sich unter dem Gerätebildschirm » [Abb. 1 auf Seite 6](#).

### Wiedergabe von der SD-Karte

- Die SD-Karte (mit der abgeschrägten Ecke nach rechts gerichtet) in den Schacht einstecken, bis diese „einrastet“.
- Die Wiedergabe an der angeschlossenen Audioquelle starten.

### SD-Karte entnehmen

- Die Taste **SETUP** → **SD-Karte sicher entfernen** betätigen.

oder

- Im Menü **Medien** die Taste **🔊** → **SD-Karte sicher entfernen** betätigen.

Im Bildschirm wird **Bitte warten...** → **SD kann nun entnommen werden.** angezeigt.

- Auf die eingesteckte SD-Karte drücken.

Die SD-Karte „springt“ in die Ausgabeposition.

### ! VORSICHT

- Keine SD-Karten mit abgebrochenem Schieber für den Schreibschutz verwenden - es besteht die Beschädigungsgefahr des SD-Kartenlesers!
- Bei Verwendung von SD-Karten mit dem Adapter kann die SD-Karte während der Fahrt durch Fahrzeugschütterungen aus dem Adapter herausfallen.


## USB-Eingang



Abb. 11  
USB-Eingang

BIT-0452

📖 **Lesen und beachten Sie zuerst**  **und**  **auf Seite 19.**

Der USB-Eingang befindet sich in der Mittelkonsole vorn und ist mit dem Symbol  gekennzeichnet. Der genaue Einbauort des Eingangs » *Bedienungsanleitung*.

Am USB-Eingang kann eine Audioquelle direkt oder über ein Verbindungskabel angeschlossen werden.


### Wiedergabe von der USB-Audioquelle

- Die USB-Audioquelle in den Eingang einstecken.
- Die Wiedergabe an der angeschlossenen Audioquelle starten.

### USB-Audioquelle trennen

- Die Taste  → **USB sicher entfernen** betätigen.

oder

- Im Menü **Medien** die Taste  → **USB sicher entfernen** betätigen.

Im Bildschirm wird **Bitte warten...** → **USB-Gerät kann entfernt werden.** angezeigt.

- Die Audioquelle vom entsprechenden USB-Eingang abziehen.

### USB-Audioquelle laden

Bei eingeschalteter Zündung wird nach dem Anschluss der USB-Audioquelle der Ladevorgang automatisch gestartet (gilt für Audioquellen, bei denen der Ladevorgang über den USB-Stecker möglich ist).

Einige angeschlossene Audioquellen können möglicherweise nicht erkennen, geladen zu werden.

## **VORSICHT**

USB-Verlängerungskabel oder Reduktionsstücke können die Funktion der angeschlossenen Audioquelle beeinträchtigen.

## **Hinweis**


Wir empfehlen, Verbindungskabel aus dem ŠKODA Original Zubehör zu verwenden.

## Bluetooth®-Player

📖 **Lesen und beachten Sie zuerst**  **und**  **auf Seite 19.**

Das Gerät ermöglicht es, Audiodateien von einem angeschlossenen Bluetooth®-Player mithilfe des A2DP- bzw. AVRCP-Audioprofils abzuspielen.

### Bluetooth®-Player anschließen

- Den Player mit dem Gerät verbinden - es sind die gleichen Anweisungen wie für die Kopplung des Geräts mit einem Telefon zu befolgen » [Seite 25](#).
- Die Audioquelle  **BT-Audio** wählen » [Seite 17](#), *Audioquelle auswählen* und den gewünschten Player auswählen.

### Bluetooth®-Player trennen

- Die Verbindung in der Liste der gekoppelten Geräte beenden » [Seite 26](#).

Ist ein Apple-Gerät als Bluetooth®-Player verbunden und wird dieses am USB-Eingang angeschlossen, dann wird die Bluetooth®-Verbindung abgebrochen.

Es erscheint die folgende Hinweismeldung im Bildschirm **Bluetooth-Audio (A2DP) ... Verbindung wurde abgebrochen.**

## AUX-Eingang



Abb. 12  
AUX-Eingang

📖 Lesen und beachten Sie zuerst **!** und **!** auf Seite 19.

Der AUX-Eingang befindet sich in der Mittelkonsole vorn und ist mit dem Schriftzug **AUX** gekennzeichnet. Der genaue Einbauort des Eingangs » *Betriebsanleitung*.

### AUX-Audioquelle anschließen

- Den Stecker der Audioquelle in den entsprechenden Schacht einstecken.
- Die Audioquelle **AUX** auswählen » *Seite 17, Audioquelle auswählen*.
- Die Wiedergabe an der angeschlossenen Audioquelle starten.

### AUX-Audioquelle trennen

- Den Stecker der Audioquelle abziehen.

### ! VORSICHT

- Der AUX-Eingang darf nur für Audiogeräte verwendet werden!
- Ist die am AUX-Eingang angeschlossene Audioquelle mit einem Adapter zur externen Stromversorgung ausgestattet, kann es vorkommen, dass der Klang gestört wird.

### i Hinweis

- Für den AUX-Eingang wird der Klinkenstecker 3,5 mm (Stereo Jack) verwendet.
- Wir empfehlen, Verbindungskabel aus dem ŠKODA Original Zubehör zu verwenden.

## Unterstützte Audioquellen und Dateiformate

📖 Lesen und beachten Sie zuerst **!** und **!** auf Seite 19.

### Unterstützte Audioquellen

Quelle	Schnittstelle	Typ	Spezifikation	Dateisystem
SD-Karte	SD-Leser	Standardgröße	SD; SDHC; SDXC	
USB-Geräte	USB 1.x; 2.x und 3.x oder höher mit der Unterstützung von USB 2.x	MSC	USB-Stick; HDD (ohne spezielle Software); Den MSC-Betrieb unterstützende USB-Geräte	FAT16 VFAT FAT32 exFAT
		MTP	Geräte mit dem Betriebssystem Android oder Windows mobile (Mobiltelefon, Tablet)	
		Apple	Geräte mit dem Betriebssystem iOS (iPhone, iPod, iPad)	
Bluetooth®-Player	-	-	Bluetooth-Protokolle A2DP und AVRCP (1.0 - 1.4)	-

### Unterstützte Audiodateiformate

Codec-Typ (Dateiformate)	Dateisuffix	Max. Bitrate	Max. Abtast-rate	Wiedergabelisten
Windows Media Audio 8; 9 und 10	wma	384 kbit/s	96 kHz	m3u pls wpl asx
MPEG-1; 2 und 2,5 (Layer-3)	mp3	320 kbit/s	48 kHz	

Die mittels des GPT-Standards (GUID Partition Table) in Bereiche unterteilten Audioquellen werden vom Gerät nicht unterstützt. ▶

Dateien, die über das DRM-Verfahren geschützt sind, werden vom Gerät nicht unterstützt.

## Telefon

### Einleitende Informationen

#### Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Hauptmenü .....	22
Einstellungen .....	23
Funktionsprobleme .....	23

Dieses Kapitel behandelt die Bedienung eines mit dem Gerät über Bluetooth® verbundenen Telefons.

Ist mit dem Gerät ein Telefon mit mehreren SIM-Karten verbunden, dann können Anrufe mittels aller SIM-Karten des verbundenen Telefons angenommen werden.

Für abgehende Anrufe besteht in Abhängigkeit vom Typ des verbundenen Telefons die Möglichkeit, nur die primäre SIM-Karte zu verwenden oder eine der SIM-Karten des Telefons auszuwählen.

#### **ACHTUNG**

Die nationalen gesetzlichen Bestimmungen für die Verwendung von Mobiltelefonen im Fahrzeug sind zu beachten.

### Hauptmenü

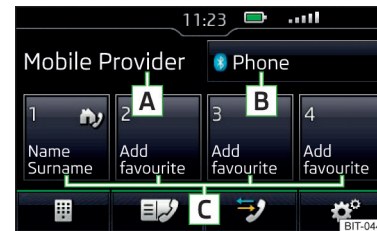


Abb. 13  
Telefon: Hauptmenü

 Lesen und beachten Sie zuerst  auf Seite 22.

➤ Die Taste  betätigen.



## Hauptmenü - Informationen und Funktionstasten » Abb. 13

- A** Name des Telefondienstanbieters (bei aktivem Roaming erscheint vor dem Namen das Symbol ►)
- B** Anzeige der Liste der gekoppelten Telefone (in der Taste erscheint der Name des verbundenen Telefons)
- C** Funktionstasten bevorzugter Kontakte
- Eingabe der Telefonnummer
- Anzeige der Telefonkontaktliste
- Anzeige der Anrufliste (bei Anrufen in Abwesenheit wird neben der Funktionstaste die Anzahl der Anrufe in Abwesenheit angezeigt)
- Einstellungen des Menüs **Telefon**

### Informationen in der Statuszeile

- Signalstärke des Telefondienstnetzes
- Ladezustand des Telefonakkus
- Anruf in Abwesenheit
- Laufender Anruf

## Einstellungen

Lesen und beachten Sie zuerst auf Seite 22.

➤ Die Taste → betätigen.

- **Telefon auswählen** - Suche nach verfügbaren Telefonen / Liste der gekoppelten Telefone / Auswahl des Telefons
  - **Suchen** - Suche nach verfügbaren Telefonen
- **Bluetooth** - Bluetooth®-Einstellungen » Seite 11
- **Benutzerprofil** - Einstellungen des Benutzerprofils
  - **Favoriten verwalten** - Einstellung der Funktionstasten für bevorzugte Kontakte
  - **Vorwahl** - Ein-/Ausschalten der Option, die Vorwahl einer Telefonnummer zuzuordnen (nach dem Einschalten dieser Funktion wird in einigen Menüs die Funktionstaste für das Hinzufügen einer Vorwahl zu einer Rufnummer angezeigt)
  - **Hier eingeben** - Vorwahleingabe einer Telefonnummer (wenn die Funktion **Vorwahl** eingeschaltet ist)
  - **Sortieren nach:** - Anordnung der Telefonkontaktliste
    - **Nachname** - Anordnung laut der Kontaktnachnamen
    - **Vorname** - Anordnung laut der Kontaktvornamen

- **Kontakte imp.** - Import der Telefonkontakte
- **Anrufton auswählen** - Auswahl des Anruftons
- **Erinnerg. an Mobiltelefon** - Ein-/Ausschalten der Warnung vor dem Vergessen des Telefons im Fahrzeug (sofern das Telefon mit dem Gerät verbunden war)

## Funktionsprobleme

Lesen und beachten Sie zuerst auf Seite 22.

Sollten Probleme mit der Mobilfunknetzverfügbarkeit oder mit der Bluetooth®-Funktion auftreten, kann im Bildschirm eine der folgenden Meldungen angezeigt werden.

Meldung	Bedeutung
Netzsuche...	Das Telefon sucht nach verfügbaren Mobilfunknetzen.
Kein Netz	Das Telefon hat keine Verbindung zu einem Mobilfunknetz, ggf. es unterstützt keine Versendung von Informationen zum Netzzustand.
Abgelehnt	Der Telefondienstanbieter hat die Verbindung abgewiesen (z. B. Handguthaben nicht ausreichend, SIM-Karte blockiert, Roaming nicht verfügbar).
Um die Bluetooth-Funktion auszuführen, bitte Zündung einschalten.	Die Zündung einschalten.
Bitte Bluetooth einschalten.	Die Bluetooth®-Funktion im Gerät einschalten.
Bitte ein Mobiltelefon verbinden.	Das Telefon suchen und mit dem Gerät verbinden.
Telefon ist nicht verfügbar.	Ein Problem mit der Bluetooth®-Einheit im Gerät, einen Fachbetrieb aufsuchen.
Telefon ist zurzeit nicht verfügbar.	Ein Problem mit der Bluetooth®-Einheit im Gerät, einen Fachbetrieb aufsuchen.
Unbekannt (Name des Telefondienstanbieters)	Das Telefon übermittelte an das Gerät keine Information bezüglich des Telefondienstanbieters.

## Kopplung und Verbindung

### Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Bedingungen für die Kopplung	24
Telefonsuche	24
Kopplung - kein Telefon verbunden	25
Kopplung - ein Telefon verbunden	25
Kopplung vom Telefon aus	25
Kopplungsbestätigung	25
Verwaltung gekoppelter Geräte	26

Um ein Telefon mit dem Gerät zu verbinden, ist es notwendig, die beiden Geräte miteinander über Bluetooth® zu koppeln.

Der Kopplungsvorgang ist davon abhängig, ob zum Zeitpunkt der Kopplung ein anderes Telefon mit dem Gerät verbunden oder nicht verbunden ist.

Die Verbindung mit einem bereits gekoppelten Telefon bedarf keiner Kopplung. Es reicht, das Telefon in der Liste der gekoppelten Telefone aufzusuchen und die Verbindung herzustellen.

#### **i** Hinweis

- Die Reichweite der Verbindung des Telefons zum Gerät ist auf den Fahrgastraum beschränkt.
- Die maximale Anzahl der gekoppelten Telefone ist 20. Durch die Kopplung eines neuen Telefons nach dem Erreichen der maximalen Anzahl wird das am längsten nicht verwendete gekoppelte Telefon automatisch ersetzt.

### Bedingungen für die Kopplung

Das Telefon kann mit dem Gerät unter den folgenden Bedingungen gekoppelt werden.

- ✓ Die Zündung ist eingeschaltet.
- ✓ Die Bluetooth®-Funktion des Geräts » Seite 11 und des Telefons ist eingeschaltet.
- ✓ Die Sichtbarkeit des Geräts » Seite 11 und des Telefons ist eingeschaltet.
- ✓ Das Telefon befindet sich in Reichweite des Bluetooth®-Signals des Geräts.
- ✓ Das Telefon ist mit dem Gerät kompatibel.

## 24 Telefon

Die Kopplung kann sowohl vom Gerät aus, als auch vom Telefon aus durchgeführt werden.

Das Gerät kann während des Kopplungs- und Verbindungsvorgangs die Bestätigung der Bluetooth®-Profile (z. B. Freigabe des Kontaktimports oder Verbindung eines Audio-Players u. Ä.) verlangen. Das Telefondisplay ist zu beobachten, um die evtl. Anforderung zu bestätigen.




Informationen zur Kompatibilität der Telefone sowie verfügbare Aktualisierungen für das Bluetooth®-Gerät, sind den folgenden ŠKODA-Internetseiten zu entnehmen.

<http://infotainment.skoda-auto.com>

### Telefonsuche

#### Das Telefon befindet sich nicht in der Liste gekoppelter Geräte

Das Telefon kann auf eine der folgenden Arten herausgesucht werden.

- Ist mit dem Gerät **kein** Telefon verbunden, dann die Taste  → **Telefon suchen** betätigen.
- Ist mit dem Gerät **ein** Telefon verbunden, dann die Taste  →  → **Suchen** betätigen.

Es wird die Suche nach verfügbaren Geräten gestartet. Ungefähr nach 30 s erscheint eine Auflistung von gefundenen Geräten, welche bis zu 1 Minute ab dem Start der Suche aktualisiert wird.

- Wenn man die Anzeige der Auflistung nicht abwarten möchte, ist die Funktionstaste **Ergebnisse** zu betätigen.
- Das gewünschte Telefon auswählen.

#### Das Telefon befindet sich in der Liste gekoppelter Geräte



Ist mit dem Gerät ein Telefon verbunden, dann ist auf eine der folgenden Arten vorzugehen.

- Die Taste  →  betätigen und das gewünschte Telefon auswählen.

#### oder

- Die Taste  →  → **Telefon auswählen** betätigen und das gewünschte Telefon auswählen.

#### oder

- Die Taste  →  → **Bluetooth** → **Gekoppelte Geräte** betätigen, das gewünschte Telefon und ein Bluetooth®-Verbindungsprofil auswählen » Seite 26.

## Kopplung - kein Telefon verbunden

› Die Taste **PHONE** → **Telefon suchen** betätigen.

Es erfolgt die Suche nach verfügbaren Bluetooth®-Geräten.

- › Das gewünschte Telefon auswählen.
- › Die Kopplung bestätigen.

Nach der Kopplungsbestätigung verbindet sich das Telefon mit dem Gerät.

## Kopplung - ein Telefon verbunden

› Die Taste **PHONE** → **Suchen** betätigen.

Es erfolgt die Suche nach verfügbaren Bluetooth®-Geräten.

› Das gewünschte Telefon auswählen.

Im Bildschirm erscheint das folgende Menü.

- **Abbrechen** - Abbruch der Kopplung
- **Ersetzen** - Kopplung und Ersetzung des verbundenen Telefons

- › Den gewünschten Verbindungstyp auswählen.
- › Die Kopplung bestätigen.

Nach der Kopplungsbestätigung verbindet sich das Telefon mit dem Gerät.

## Kopplung vom Telefon aus

Beim Kopplungsvorgang vom Telefon aus ist die Bedienungsanleitung des Telefons zu beachten.

- › Verfügbare Bluetooth®-Geräte im Telefon aufsuchen.
- › Die Bluetooth®-Geräteeinheit auswählen.

Das Gerät wird im zu verbindenden Telefon als SKODA BT .... angezeigt.

An der Position ... werden die letzten vier Symbole der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN) angezeigt.

- › Die Kopplungsanforderung bestätigen.
- › Die Kopplung bestätigen » [Seite 25](#).

Nach der Kopplungsbestätigung verbindet sich das Telefon mit dem Gerät wie folgt.

Ist zum Zeitpunkt der Kopplung vom Telefon aus ein anderes Telefon verbunden, dann wird das neu zu koppelnde Telefon mit dem Gerät lediglich gekoppelt, jedoch nicht verbunden.

### **i** Hinweis

Der Name der Bluetooth®-Geräteeinheit kann geändert werden » [Seite 11](#).

## Kopplungsbestätigung

In Abhängigkeit vom Telefontyp erfolgt die Kopplungsbestätigung auf eine der folgenden Arten.

### Bestätigung bei der Kopplung vom Gerät aus

Variante 1

› Im Gerät sowie im Telefon innerhalb von 30 Sekunden den im Gerätebildschirm sowie im Telefondisplay angezeigten 6-stelligen PIN-Code bestätigen.

Variante 2

- › Im Telefon die Kopplungsanforderung bestätigen.
- › Im Telefon innerhalb von 30 Sekunden den im Gerätebildschirm angezeigten 4-stelligen PIN-Code eingeben<sup>1)</sup>.

### Bestätigung bei der Kopplung vom Telefon aus

Variante 1

- › Im Gerät die Kopplungsanforderung bestätigen.
- › Im Gerät sowie im Telefon innerhalb von 30 Sekunden den im Gerätebildschirm sowie im Telefondisplay angezeigten 6-stelligen PIN-Code bestätigen.

Variante 2

- › Im Telefon einen 4-stelligen PIN-Code eingeben.
- › Im Gerät die Kopplungsanforderung bestätigen.
- › Im Gerät den im Telefon eingegebenen PIN-Code eingeben und bestätigen<sup>1)</sup>.

Variante 3

- › Im Gerät die Kopplungsanforderung bestätigen.
- › Das Gerät generiert einen 4-stelligen PIN-Code.
- › Der PIN-Code kann manuell auf einen 4 - 16-stelligen Code geändert werden.
- › Im Telefon den im Gerätebildschirm angezeigten PIN-Code eingeben und bestätigen<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Die Eingabe und Bestätigung des PIN-Codes ist während der Fahrt nicht möglich.

## Verwaltung gekoppelter Geräte

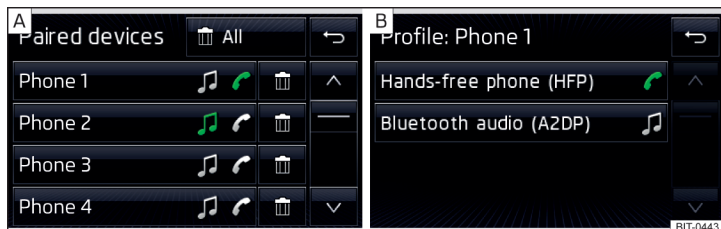


Abb. 14 Liste gekoppelter Geräte / Bluetooth®-Profile

### Anzeige der Liste gekoppelter Geräte

➤ Im Menü **Telefon** die Funktionstaste → **Bluetooth** → **Gekoppelte Geräte** betätigen.

In der angezeigten Liste können bei den einzelnen Geräten folgende Symbole der Bluetooth®-Profile » **Abb. 14** - **A** erscheinen.

Symbol	Funktion
	Ein Gerät, das die Verbindung über das Freisprecheinrichtungsprofil (HFP) unterstützt.
	Ein Gerät, das über das Freisprecheinrichtungsprofil (HFP) verbunden ist.
	Ein Gerät, das die Verbindung über das Audioprofil unterstützt.
	Ein Gerät, das über das Audioprofil verbunden ist.

### Verbindungsaufbau

- Das gewünschte Gerät in der Liste der gekoppelten Geräte auswählen.
- Das gewünschte Profil in der Liste verfügbarer Bluetooth®-Profile » **Abb. 14** - **B** auswählen.

Die anschließende Verbindung wird dadurch beeinflusst, ob ein anderes Gerät mittels des gewünschten Profils verbunden oder nicht verbunden ist.

### Verbindungsstrennung

- Das gewünschte Gerät in der Liste der gekoppelten Geräte auswählen.
- Das gewünschte Profil in der Liste verfügbarer Bluetooth®-Profile » **Abb. 14** - **B** auswählen.
- Die Funktionstaste **Trennen** betätigen.

### Löschen des gekoppelten Geräts

➤ Das gewünschte Gerät in der Liste der gekoppelten Geräte auswählen.

**Alle** - Löschen aller Geräte

- Löschen des gewünschten Geräts

➤ Den Löschvorgang durch Betätigen der Funktionstaste **Löschen** bestätigen.

### **i** Hinweis

Das Audio Bluetooth®-Profil kann durch Betätigen der Taste **PHONE** → → **Bluetooth** → **BT-Audio (A2DP/AVRCP)** aus-/eingeschaltet werden.

## Telefonfunktionen

### Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Telefonnummer eingeben und wählen	26
Liste der Telefonkontakte	27
Verwaltung bevorzugter Kontakte	28
Anrufliste	28
Telefongespräch	29



### Telefonnummer eingeben und wählen








Abb. 15 Numerische Tastatur / Bearbeitung der Telefonnummer

### Telefonnummer eingeben und wählen

- Im Menü **Telefon** die Funktionstaste betätigen.
- Die Telefonnummer mithilfe der numerischen Tastatur » **Abb. 15** - **A** eingeben.




- Die eingegebene Nummer durch das Betätigen der Funktionstaste  wählen bzw. die eingegebene Nummer mit der Vorwahl durch das Betätigen der Funktionstaste  wählen.

### Funktionstasten der numerischen Tastatur


-  Eingabe der zuletzt gewählten Nummer / Wahl der eingegebenen Telefonnummer
-  Eingabe der zuletzt gewählten Nummer / Wahl der eingegebenen Telefonnummer mit der Vorwahl
-  Wahl der Pannrufnummer im Pannenfall
-  Wahl der Inforufnummer (Informationen bezüglich der Produkte und Dienstleistungen der Marke ŠKODA)
-  Wahl der Mailbox-Nummer wird vom Gerät nicht unterstützt


### Eingegebene Telefonnummer bearbeiten

Die eingegebene Telefonnummer kann noch vor der Wahl bearbeitet werden, indem eine der folgenden Funktionstasten betätigt wird.

-  - Löschen der zuletzt eingegebenen Nummer.
-  - Anzeige der Funktionstasten  $</>$  für die Bewegung des Cursors in der Eingabezeile » [Abb. 15](#) - .

### Vorwahl

Besitzt die eingegebene Telefonnummer keine Vorwahl, dann kann die Vorwahlnummer durch das Betätigen der Funktionstaste  vor die eingegebene Nummer hinzugefügt werden.

Die Funktionstaste  wird nur bei aktiver Vorwahlfunktion angezeigt » [Seite 23, Einstellungen](#).

Die Vorwahl kann z. B. für internationale Gespräche verwendet werden.

### Pannen- und Inforuf


Der Pannen- und Inforuf ist gebührenfrei. Es wird nur ein Telefongespräch gemäß den Tarifbedingungen Ihres Telefondiensteanbieters abgerechnet.

Die Rufnummern sind bereits ab Werk eingestellt. Möchte man die Nummern ändern, dann ist ein ŠKODA Servicepartner aufzusuchen.

Wenn kein Pannen- bzw. Inforuf getätigt werden kann, dann ist ein ŠKODA Servicepartner aufzusuchen.

### Kontakt mithilfe der numerischen Tastatur suchen

Die numerische Tastatur kann auch für eine Kontaktsuche verwendet werden.

Werden z. B. die Ziffern 32 eingegeben, dann werden neben der numerischen Tastatur im Bereich  Kontakte mit der Buchstabenreihenfolge DA, FA, EB u. Ä. angezeigt » [Abb. 15](#).

### Liste der Telefonkontakte



Abb. 16 Liste der Telefonkontakte / Kontaktdetails

### Liste anzeigen

- Im Menü **Telefon** die Funktionstaste  betätigen.

### Kontakt wählen

- Den gewünschten Kontakt auswählen.

Enthält ein Telefonkontakt mehrere Telefonnummern, dann wird nach der Auswahl des Kontakts ein Menü mit den zu diesem Kontakt zugeordneten Telefonnummern angezeigt.



- Die gewünschte Telefonnummer auswählen.

### Kontaktdetails

- In der Liste der Telefonkontakte die Funktionstaste  $>$  neben dem gewünschten Kontakt » [Abb. 16](#) -  betätigen.

Es werden die Kontaktdetails » [Abb. 16](#) -  angezeigt.

### Kontakt bearbeiten

- In den Kontaktdetails die Funktionstaste  neben der gewünschten Telefonnummer » [Abb. 16](#) -  betätigen.

### Kontakt in der Kontaktliste suchen

- Die Funktionstaste **Suchen** betätigen.
- Den Kontakt suchen.

## Liste importieren

Nach der ersten Verbindung des Telefons mit dem Gerät startet der Import der Telefonkontakte in den Gerätespeicher. Der Import kann auch mehrere Minuten dauern.

Im Telefonbuch des Geräts stehen 2000 freie Speicherplätze für importierte Telefonkontakte zur Verfügung. Jeder Kontakt kann max. 5 Telefonnummern beinhalten.

Die Anzahl der importierten Kontakte kann im Menüpunkt **Kontakte imp.** ermittelt werden » [Seite 23, Einstellungen](#).

Tritt während des Imports ein Fehler auf, erscheint im Bildschirm die Meldung **Import fehlgeschlagen. Bitte versuchen Sie es erneut und prüfen Sie, ob ... Verbindungen zulässt.**

## Liste aktualisieren

Bei erneuter Verbindung des Telefons mit dem Gerät erfolgt eine automatische Aktualisierung der Liste.

Die Aktualisierung kann auch manuell wie folgt durchgeführt werden.

» Die Taste **PHONE** → **Benutzerprofil** → **Kontakte imp.** betätigen.

Während der Aktualisierung wird die Anzahl der in den Gerätespeicher importierten Kontakte / die Anzahl der Kontakte im Telefon angezeigt.

Nach der Aktualisierung wird die Anzahl der importierten Kontakte / 2000 (maximale Anzahl der importierten Kontakte) angezeigt.

## Verwaltung bevorzugter Kontakte

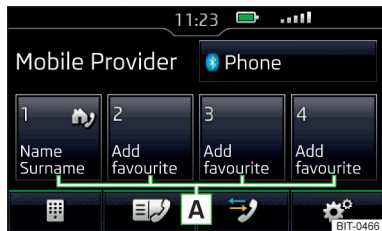


Abb. 17  
Bevorzugte Kontakte

Die Funktionstasten **A** » [Abb. 17](#) ermöglichen eine sofortige Wahl der Telefonnummer des bevorzugten Kontakts.

Es stehen 4 Vorwahl-tasten zur Verfügung.

## Bevorzugten Kontakt zuordnen

» Im Menü **Telefon** die gewünschte freie Funktionstaste **A** » [Abb. 17](#) betätigen.

» Den gewünschten Kontakt (ggf. eine der Kontakt-nummern) auswählen.

## Zugeordneten bevorzugten Kontakt ändern

» Im Menü **Telefon** die gewünschte Funktionstaste **A** » [Abb. 17](#) halten.

» Den gewünschten Kontakt (ggf. eine der Kontakt-nummern) auswählen.

## Bevorzugten Kontakt löschen

» Die Taste **PHONE** → **Benutzerprofil** → **Favoriten verwalten** betätigen.

» Die gewünschte Funktionstaste des bevorzugten Kontakts betätigen und den Löschvorgang bestätigen.

Alle bevorzugten Kontakte können durch Betätigen der Funktionstaste **Alle** und Bestätigen des Löschvorgangs gelöscht werden.

## Anrufliste

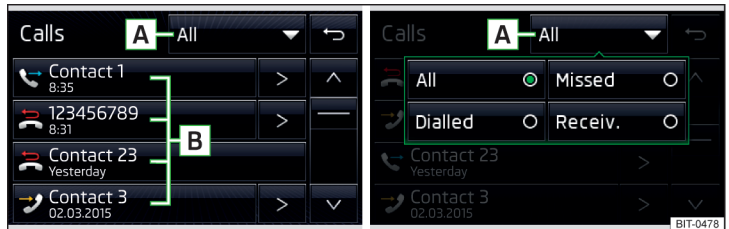


Abb. 18 Anrufliste / Filter der Anrufarten

## Liste anzeigen

» Im Menü **Telefon** die Funktionstaste **☎** betätigen.

## Unterscheidung der Anrufarten

In der Anrufliste werden die Anrufarten mittels der folgenden Symbole unterschieden » [Abb. 18](#).

☎ Angenommener Anruf

☎ Abgehender Anruf

☎ Anruf in Abwesenheit

### Filter für die Anzeige der Anrufarten

Durch Betätigen der Funktionstaste **A** » Abb. 18 wird das folgende Menü angezeigt.

- › **Alle** - Liste aller Anrufe
- › **In Abw.** - Liste der Anrufe in Abwesenheit
- › **Gewählt.** - Liste der gewählten Nummern
- › **Angen.** - Liste der angenommenen Anrufe









### Funktionstasten in der Anrufliste

**B** Start des Verbindungsaufbaus

> Anzeige der Anrufdetails

## Telefongespräch

Abhängig vom Gesprächskontext können die folgenden Funktionen ausgeführt werden.

-  Wahl beenden / Eingehenden Anruf abweisen / Anruf beenden
-  Eingehenden Anruf annehmen / Zum gehaltenen Anruf zurückkehren
-  Rufton stummschalten
-  Rufton wiederherstellen
-  Anruf zum Telefon umschalten (Privatgespräch)
-  Anruf zum Gerät umschalten
-  Mikrofon ausschalten
-  Mikrofon einschalten

### Tonwahl (DTMF)

Während eines laufenden Anrufs ist die Versendung der Tonwahl (DTMF) möglich.

- › Im Menü **Telefon** die Funktionstaste  betätigen und die Tonwahlnummern eingeben.

Während eines laufenden Anrufs besteht die Möglichkeit, über die Tonwahl (DTMF) einen Kontakt aus der Liste der Telefonkontakte zu versenden.

- › Im Menü **Telefon** die Funktionstaste  → **Kontakt als DTMF** betätigen und den gewünschten Kontakt auswählen.

# Fahrzeugsysteme

## CAR - Fahrzeugeinstellungen

### Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Hauptmenü	30
Fahrdaten	30
DriveGreen	31
Komfortverbraucher	31
Fahrzeugzustand	31
ESC- und ASR-Systeme	31
Reifen	31
Assistenzsysteme	31
Parken und Rangieren	32
Licht	32
Innenraumbeleuchtung	33
Spiegel und Wischer	33
Öffnen und Schließen	33
Sitze	33
Kombi-Instrument (Multifunktionsanzeige)	33
Zeit-, Datums- und Einheiteneinstellungen	34
Service	34
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	34

Im Menü CAR können Fahrdaten sowie Fahrzeuginformationen angezeigt und einige Fahrzeugsysteme eingestellt werden.

Beschreibung der einzelnen Systeme » *Fahrzeug-Betriebsanleitung*.

### **i** Hinweis

Die Einstellungen der Fahrzeugsysteme können nur bei eingeschalteter Zündung durchgeführt werden.

## Hauptmenü



Abb. 19  
Funktionstasten im Hauptmenü

Funktionstasten im Hauptmenü » **Abb. 19**

☰ Auswahl der folgenden Menüpunkte

- > Fahrdaten
- > DriveGreen
- > Komfortverbraucher
- > Fahrz.status

📻 Bedienung der Radio-/Medienwiedergabe

🔥 Einstellung der Standheizung und -lüftung

⚙️ Einstellungen der Fahrzeugsysteme

## Fahrdaten

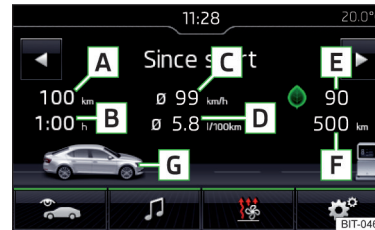



Abb. 20  
Fahrdaten



> Die Taste **CAR** → ☰ → **Fahrdaten** betätigen.

Bildschirmanzeige » **Abb. 20**

- A** Fahrstrecke
- B** Fahrzeit
- C** Durchschnittsgeschwindigkeit
- D** Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch



- E** Fahrtpunktbewertung (**DriveGreen**-Funktion)
- F** Ungefähre Reichweite<sup>1)</sup>
- G** Reichweitendarstellung (liegt die voraussichtliche Reichweite unter 300 km, nähert sich das Fahrzeug langsam in Richtung des Symbols )

Mit den Funktionstasten   kann einer der folgenden Speicher ausgewählt werden.



- > *Ab Start* - Einzelfahrt Daten
- > *Langzeit* - langfristige Fahrdaten
- > *Ab Tanken* - Daten nach dem letzten Kraftstofftanken

## DriveGreen

- > Die Taste  →  → **DriveGreen** betätigen.

**DriveGreen** aufgrund der Informationen bezüglich der Fahrweise wird die Fahrwirtschaftlichkeit bewertet. Es werden ebenfalls nützliche Tipps zur Kraftstoffverbrauchsreduzierung angeboten.

## Komfortverbraucher

- > Die Taste  →  → **Komf.verbr.** betätigen.

Im Bildschirm erfolgt die Anzeige von bis zu drei Verbrauchern, die aktuell den größten Anteil am Kraftstoffverbrauch aufweisen (z. B. Klimaanlage u. Ä.). Es erscheint ebenfalls eine Anzeige der für den Betrieb aller Komfortsysteme verbrauchten Kraftstoffmenge.

## Fahrzeugzustand

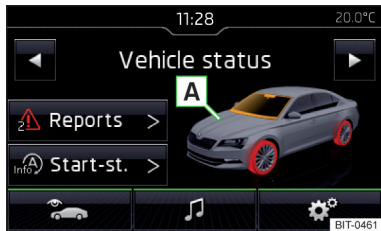





Abb. 21  
Fahrzeugzustand

- > Die Taste  →  → **Fahrz.status** betätigen.



Im Bildschirm werden Informationen zum Fahrzeugzustand oder die Funktion der Reifendruck-Überwachung angezeigt.

- > Mithilfe der Funktionstasten   den Menüpunkt *Fahrz.status* auswählen.




## Funktionstasten und Bildschirmanzeige » Abb. 21

- A** Fahrzeugdarstellung (farbig dargestellte Fahrzeugbereiche weisen auf Warnmeldungen zu diesen Fahrzeugbereichen hin, nach dem Antippen des „Fahrzeugs“ werden Warnmeldungstexte angezeigt)
- ✓/⚠ Keine Meldung / Warnmeldungen zum Fahrzeugzustand und deren Anzahl (liegt nur eine Meldung vor, dann wird ein Warnmeldungstext angezeigt)
-  > Anzeige der Informationen zum Zustand des START-STOPP-Systems

## ESC- und ASR-Systeme

- > Die Taste  →  → **ESC-System:** betätigen.
  - **Aktiv** - Aktivierung aller Komponenten des ESC-Systems
  - **ASR aus** - Deaktivierung des ASR-Systems
  - **ESC Sport** - Aktivierung von ESC Sport

## Reifen

- > Die Taste  →  → **Reifen** betätigen.
  - *Reifenkontrollanzeige* - Funktion der Reifendruck-Überwachung
    -  **SET** - Speicherung der Reifendruckwerte
  - *Winterreifen* - Einstellung einer Warnung beim Erreichen der Geschwindigkeitsbegrenzung für Winterreifen
    - **Geschwindigkeitswarnung** - Ein-/Ausschalten der Funktion *Winterreifen*
    - **Warnung bei** - Einstellung der Geschwindigkeit für die Warnung

## Assistenzsysteme


- > Die Taste  →  → **Fahrerassistenz** betätigen.

<sup>1)</sup> Bei Fahrzeugen mit CNG-Antrieb wird die ungefähre Reichweite mit Benzin und mit CNG separat angezeigt.


- **ACC (Distanzregelung)** - Einstellung der adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage
  - **Fahrprogramm:** - Einstellung der Fahrzeugbeschleunigung bei eingeschalteter adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage<sup>1)</sup>
    - **Normal** - normal
    - **Sport** - sportlich
    - **Eco** - sparsam
  - **Zuletzt gewähl. Abstand** - Ein-/Ausschalten der zuletzt gewählten Abstandsstufe
  - **Abstand:** - Einstellung der Abstandsüberwachung zu vorausfahrenden Fahrzeugen
    - **Sehr klein** - sehr kleiner Abstand
    - **Klein** - kleiner Abstand
    - **Mittel** - mittlerer Abstand
    - **Groß** - großer Abstand
    - **Sehr groß** - sehr großer Abstand
- **Front Assist** - Einstellung des Assistenten zur Abstandsüberwachung zu vorausfahrenden Fahrzeugen
  - **Aktiv** - Aktivierung/Deaktivierung des Assistenten
  - **Vorwarnung** (Variante 1) - Aktivierung/Deaktivierung der Vorwarnung
  - **Vorwarnung** (Variante 2) - Aktivierung/Deaktivierung und Einstellung der Abstandsstufe, bei der eine Warnung erfolgt
    - **Früh** - längerer Abstand
    - **Mittel** - mittlerer Abstand
    - **Spät** - kurzer Abstand
    - **Aus** - Deaktivierung der Warnung
  - **Abstandswarnung anzeigen** - Aktivierung/Deaktivierung der Abstandswarnanzeige
- **Lane Assist** - Einstellung des Spurhalteassistenten
  - **Aktiv** - Aktivierung/Deaktivierung des Assistenten
  - **Adaptive Spurführung** - Aktivierung/Deaktivierung der adaptiven Spurführung
- **"Blind Spot"-Sensor** - Aktivierung/Deaktivierung des Assistenten zur „Totwinkelüberwachung“
- **Müdigkeitserkennung** - Aktivierung/Deaktivierung der Müdigkeitserkennung
- **Proaktiver Insassenschutz** - Aktivierung/Deaktivierung des proaktiven Insassenschutzes

<sup>1)</sup> Bei Fahrzeugen mit der Auswahl des Fahrmodus wird diese Einstellung vorgenommen » *Fahrzeug-Betriebsanleitung*, Kapitel *Auswahl des Fahrmodus (Taste MODE)*.

## Parken und Rangieren


- Die Taste **CAR** →  → **Parken und Rangieren** betätigen.
- **ParkPilot** - Einstellung der Einparkhilfe
  - **Automatisch aktivieren** - Aktivierung/Deaktivierung der verkleinerten Anzeige der Einparkhilfe (bei Vorwärtsfahrt)
  - **Lautstärke vorne** - Einstellung der Lautstärke der Signaltöne für die Hinderniserkennung vorn
  - **Tonhöhe vorne** - Einstellung der Tonhöhe der Signaltöne für die Hinderniserkennung vorn
  - **Lautstärke hinten** - Einstellung der Lautstärke der Signaltöne für die Hinderniserkennung hinten
  - **Tonhöhe hinten** - Einstellung der Tonhöhe der Signaltöne für die Hinderniserkennung hinten
  - **Entert. Absenkung** - Absenkung der Audiolautstärke (z. B. Radiolautstärke) bei aktivierter Einparkhilfe
- **Ausparkassistent** - Aktivierung/Deaktivierung des Ausparkassistenten

## Licht


- Die Taste **CAR** →  → **Licht** betätigen.
- **Ambientebeleuchtung** - Einstellung der Innenraumbeleuchtung
- **Instrumente** - Einstellung der Helligkeit der Instrumenten-/Schalterbeleuchtung
- **Fußraumbeleuchtg.** - Einstellung der Helligkeit der Fußraumbeleuchtung
- **Lichtassistent** - Einstellung der Außenbeleuchtung
  - **Dynamic Light Assist** - Aktivierung/Deaktivierung der Funktion Dynamic Light Assist
  - **Light Assist** - Aktivierung/Deaktivierung der Funktion Light Assist
- **Einschaltzeit:** - Empfindlichkeitseinstellung des Sensors für die automatische Fahrlichtsteuerung
  - **Früh** - hohe Empfindlichkeit
  - **Mittel** - mittlere Empfindlichkeit
  - **Spät** - geringe Empfindlichkeit
- **Aut. Fahrlicht (Regen)** - Aktivierung/Deaktivierung der automatischen Fahrlichtsteuerung bei Regen
- **Tagfahrlicht** - Aktivierung/Deaktivierung des Tagfahrlichts

- **Komfortblinken** - Aktivierung/Deaktivierung des Komfortblinkens
- **Reisemodus:** - Lichteinstellung für den Rechts-/Linksverkehr
  - **Links** - für den Linksverkehr
  - **Rechts** - für den Rechtsverkehr
- „**Coming/Leaving home**“ - Einstellung der COMING HOME / LEAVING HOME-Funktion
  - **Coming home** - Einstellung der Beleuchtungsdauer nach dem Verlassen des Fahrzeugs (0-30 Sekunden; 0 - Funktion ist deaktiviert)
  - **Leaving home** - Einstellung der Beleuchtungsdauer nach dem Entriegeln des Fahrzeugs (0-30 Sekunden; 0 - Funktion ist deaktiviert)


## Innenraumbeleuchtung

- Die Taste **CAR** →  → **Ambientebeleuchtung** betätigen.
- **Farbe** - Auswahl der Beleuchtungsfarbe
  - **Farbe:** - Auswahl der Beleuchtungsfarbe (bzw. Ausschalten der Beleuchtung)
- **Bereiche** - Helligkeitseinstellung
  - **Alle** - Helligkeitseinstellung für alle Bereiche gleichzeitig
  - **Instrumententafel** - Helligkeitseinstellung für den Sachalttafelbereich
  - **Türen** - Helligkeitseinstellung für den Türbereich
  - **Fußraumbeleuchtg.** - Helligkeitseinstellung für den Fußraumbereich


## Spiegel und Wischer

- Die Taste **CAR** →  → **Spiegel und Wischer** betätigen.
- **Spiegel** - Einstellung der Spiegel
  - **Synchron verstellen** - Aktivierung/Deaktivierung der Synchronverstellung der Außenspiegel
  - **Absenken (Rückwärtsg.)** - Aktivierung/Deaktivierung der Absenkung des Beifahrerspiegels beim Rückwärtsfahren
  - **Einklappen (Parken)** - Aktivierung/Deaktivierung des Einklappens der Spiegelgehäuse beim Verriegeln des Fahrzeugs
- **Scheibenwischer** - Einstellung der Scheibenwischer
  - **Automat. Wischen (Regen)** - Aktivierung/Deaktivierung des automatischen Frontscheibenwischens bei Regen
  - **Automat. Heckwischer** - Aktivierung/Deaktivierung des automatischen Heckscheibenwischens

## Öffnen und Schließen

- Die Taste **CAR** →  → **Öffnen und Schließen** betätigen.
- **Fensterbedienung** - Einstellung der Fensterbedienung
  - **Komfortöffnen:** - Einstellung des Komfortöffnens
    - **Alle** - alle Fenster
    - **Fahrer** - nur das Fahrerfenster
    - **Aus** - Deaktivierung des Komfortöffnens
- **Zentralverriegelung** - Einstellung von Öffnen und Schließen der Türen
  - **Türentriegel.:** - Einstellung der Türentriegelung
    - **Alle** - alle Türen
    - **Einzel Tür** - Fahrer- oder Beifahrertür (beim Entriegeln über den Sensor im Griff der Beifahrertür)
    - **Seite** - Türen auf der Fahrer- oder Beifahrerseite (beim Entriegeln über den Sensor im Griff der Beifahrertür)
  - **Automatisch verriegeln** - Aktivierung/Deaktivierung der automatischen Verriegelung beim Anfahren
  - **„Easy Open“** - Aktivierung/Deaktivierung des berührungslosen Öffnens der Gepäckraumklappe
  - **Akustische Bestätigung** - Aktivierung/Deaktivierung der akustischen Signale beim Ent-/Verriegeln des Fahrzeugs mit einer Diebstahlwarnanlage
  - **Auto. Gepäckraumabd.** - Aktivierung/Deaktivierung des automatischen Aufrollens der aufrollbaren Gepäckraumabdeckung

## Sitze

- Die Taste **CAR** →  → **Sitze** betätigen.
- **Sitzposition speichern** - Abspeicherung der Fahrersitz- und Außenspiegelposition in den Funkschlüssel beim Verriegeln des Fahrzeugs
  - **Fahrzgschlüssel aktiviert** - Aktivierung/Deaktivierung der Abspeicherung der Fahrersitz- und Außenspiegelposition beim Verriegeln des Fahrzeugs

## Kombi-Instrument (Multifunktionsanzeige)

- Die Taste **CAR** →  → **Kombi-Instrument** betätigen.

In diesem Menü besteht die Möglichkeit, die Darstellung der Menüpunkte der Multifunktionsanzeige im Display des Kombi-Instruments ein-/auszublenden sowie die Fahrdaten zurückzusetzen. ▶

- **Momentaner Verbrauch** - Ein-/Ausschalten der Anzeige des aktuellen Kraftstoffverbrauchs
- **Ø-Verbrauch** - Ein-/Ausschalten der Anzeige des durchschnittlichen Kraftstoffverbrauchs
- **Nachtank-Menge** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Nachtankmenge
- **Komfortverbraucher** - Ein-/Ausschalten der Verbrauchsanzeige der Komfortverbraucher
- **Eco-Tipps** - Ein-/Ausschalten der Meldung von Tipps für die Verbrauchsreduzierung
- **Fahrzeit** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Fahrzeit
- **Fahrstrecke** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Fahrstrecke
- **Ø-Geschwindigkeit** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Durchschnittsgeschwindigkeit
- **Digit. Geschw.keitsanzeige** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der aktuellen Geschwindigkeit
- **Geschwindigkeitswarnung** - Ein-/Ausschalten der Geschwindigkeitswarnung
- **Öltemperatur** - Ein-/Ausschalten der Öltemperaturanzeige
- **Daten "Ab Start" zurücksetzen** - Zurücksetzen des Einzelfahrt-Speichers im Gerätebildschirm und im Display des Kombi-Instruments
- **Daten "Langzeit" zurücksetzen** - Zurücksetzen des Langzeit-Speichers im Gerätebildschirm und im Display des Kombi-Instruments

## Zeit-, Datums- und Einheiteneinstellungen



› Die Taste  → **Zeit und Datum** betätigen.

Beschreibung der Zeit- und Datumseinstellungen » [Seite 10](#).

› Die Taste  → **Einheiten** betätigen.

Beschreibung der Einheiteneinstellungen » [Seite 11](#).

## Service

› Die Taste  →  → **Service** betätigen.

- **VIN: ...** - Anzeige der Fahrzeug-Identifizierungsnummer
- **Inspektion: in ... oder ... Tagen** - Anzahl der km/Tage bis zum nächsten Service-Ereignis
- **Ölwechsel-Service: in ... oder ... Tagen** - Anzahl der km/Tage bis zum nächsten Motorölwechsel

## Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

› Die Taste  →  → **Werkseinstellungen** betätigen.

In diesem Menü besteht die Möglichkeit, die Menüpunkte bezüglich der Einstellungen der Fahrzeugsysteme auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.

- **Alle Einstellungen**
- **Alle Einstellungen** - Wiederherstellung der Einstellungen **aller** Menüpunkte
- **Einzelne Einstellungen**
  - **Fahrerassistenz** - Wiederherstellung des Menüs **Fahrerassistenz**
  - **Parken und Rangieren** - Wiederherstellung des Menüs **Parken und Rangieren**
  - **Licht** - Wiederherstellung des Menüs **Licht**
  - **Ambientebeleuchtung** - Wiederherstellung des Menüs **Ambientebeleuchtung**
  - **Spiegel und Wischer** - Wiederherstellung des Menüs **Spiegel und Wischer**
  - **Öffnen und Schließen** - Wiederherstellung des Menüs **Öffnen und Schließen**
  - **Kombi-Instrument** - Wiederherstellung des Menüs **Kombi-Instrument**

Wird einer der vorstehenden Menüpunkte gewählt, erfolgt die Frage, ob die Einstellungen tatsächlich wiederhergestellt werden sollen.

- **Abbrechen** - Rückkehr zum übergeordneten Menü
- **Zurücksetzen** - Wiederherstellung der Einstellungen

## Einstellung der Heizung und der Kühlanlage

### Einleitung zum Thema

*Gilt für Superb und Octavia*

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Climatronic (automatische Klimaanlage)	_____	35
Standheizung und -lüftung	_____	35

Im Bildschirm können einige Einstellungen der Climatronic sowie der Standheizung und -lüftung vorgenommen werden.

Beschreibung der einzelnen Systeme » [Fahrzeug-Betriebsanleitung](#).

### Hinweis

Die Einstellungen können nur bei eingeschalteter Zündung vorgenommen werden.

## Climatronic (automatische Klimaanlage)

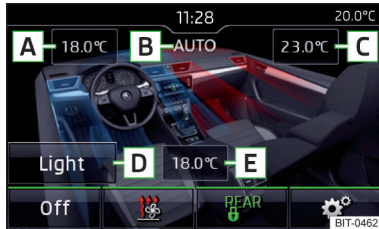


Abb. 22  
Climatronic: Hauptmenü

### Hauptmenü aufrufen

➤ Die Taste **MENU** auf dem Climatronic-Bedienteil betätigen.

### Funktionstasten und Bildschirmanzeige » Abb. 22

- A** Einstellung der gewünschten Temperatur (vorn - linke Seite)
- B** Betrieb im AUTO-Modus
- C** Einstellung der gewünschten Temperatur (vorn - rechte Seite)
- D** Einstellung der Betriebsleistung der Climatronic  
**Sanft** - geringere Betriebsleistung, leiser Betrieb  
**Mittel** - Basis-Betriebsleistung  
**Intensiv** - erhöhte Betriebsleistung
- E** Einstellung der gewünschten Temperatur (hinten)
- Farbliche Darstellung des Luftstroms aus den Luftaustrittsdüsen (blaue Farbe - Temperatur unter 22,0 °C / rote Farbe - Temperatur über 22,5 °C)
- Aus/Ein** Aus-/Einschalten der Climatronic
- Einstellung der Standheizung und -lüftung
- REAR** Verriegelung/Entriegelung der Temperatureinstellung mittels der Bedienelemente hinten (Rücksitze)
- Einstellungen der Climatronic

### Einstellungen der Climatronic

Die Taste **MENU** → betätigen.

- **Klimaprofil:** - Einstellung der Betriebsleistung der Climatronic
  - **Sanft** - geringere Betriebsleistung, leiser Betrieb
  - **Mittel** - Basis-Betriebsleistung
  - **Intensiv** - erhöhte Betriebsleistung
- **Umluft automatisch** - Ein-/Ausschalten des automatischen Umluftbetriebs

- **Zuheizer automatisch** - Ein-/Ausschalten der schnellen Innenraumerwärmung
- **Fensterheizung automatisch** - Aktivierung/Deaktivierung der automatischen Frontscheibenheizung

### Hinweis

Wird das Gerät im Menü Climatronic länger als 10 Sekunden nicht betätigt und war das Gerät vor dem Aufrufen dieses Menüs ausgeschaltet, erfolgt das Ausschalten des Geräts.

## Standheizung und -lüftung

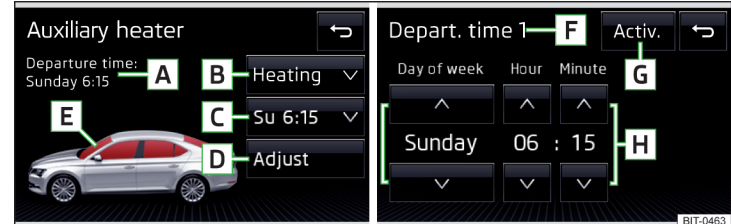


Abb. 23 Standheizung: Hauptmenü / Einstellung der Vorwahlzeit

### Hauptmenü aufrufen

➤ Die Taste **MENU** auf dem Climatronic-Bedienteil → betätigen.


Oder bei Fahrzeugen mit manueller Klimaanlage

➤ Die Taste **CAR** → betätigen.

### Funktionstasten und Bildschirmanzeige » Abb. 23

- A** Abfahrtszeit - Wochentag und Zeitpunkt, zu dem das Fahrzeug betriebsbereit sein soll
- B** Einstellung der Betriebsart (Heizen/Lüften)
- C** Liste der Vorwahlzeiten, Aktivierung/Deaktivierung der Vorwahlzeit
- D** Einstellung der Vorwahlzeit 1-3 und der Laufzeit (10-60 Minuten)
- E** Bei laufender Heizung werden die Fenster rot dargestellt / bei laufender Lüftung werden die Fenster blau dargestellt
- F** Aktuell angezeigte Vorwahlzeit
- G** Aktivierung der aktuell angezeigten Vorwahlzeit
- H** Einstellung der Abfahrtszeit: Tag, Stunde, Minute

Es kann immer nur eine eingestellte Vorwahlzeit aktiviert sein. Die aktivierte Vorwahlzeit wird nach dem automatischen Start wieder deaktiviert. Für den nächsten Start ist eine der Vorwahlzeiten zu aktivieren.

Die eingeschaltete Anlage schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Betriebsdauer ab oder lässt sich durch Drücken der Symboltaste  für direktes Ein-/Ausschalten bzw. über die Funk-Fernbedienung abschalten.

#### **i Hinweis**

- Bei der Auswahl des Tages in der Vorwahlzeit gibt es zwischen Sonntag und Montag eine Position ohne den angegebenen Tag. Wird diese Position ausgewählt, so wird das Fahrzeug zum gewählten Zeitpunkt betriebsbereit sein, unabhängig vom aktuellen Wochentag.
- Wird eine andere Zeit eingestellt » [Seite 10, Zeit- und Datumseinstellungen](#), dann wird die aktivierte Vorwahlzeit automatisch deaktiviert. Die Vorwahlzeit ist erneut zu aktivieren.

## Stichwortverzeichnis

### A

ACC	31
Alphanumerische Tastatur	9
AM	12
Anrufliste	
Anrufliste	28
ASR	31
Assistenzsysteme	31
Audio	
Medien	16
Radio	12
Audioquelle	19
Ausparkassistent	32
Ausschalten des Geräts	7
Automatische Distanzregelung	31
Automatische Klimaanlage	35
Automatischer Umluftbetrieb	35
Automatisches Ausschalten des Geräts	7
Automatisches Fahrlicht bei Regen	32
Automatisches Frontscheibenwischen bei Regen	33
Automatisches Heckscheibenwischen	33
Automatische Verriegelung	33
AUX	21

### B

Bedienung	
Medien	16
Radio	12
Telefon	22
Bedienungshebel	
siehe Betriebsanleitung	8
Bedingungen für die Kopplung	24
Benutzerprofil	23
Berührungsbildschirm	7

Bevorzugte Kontakte	28
Bildschirm	
siehe Gerätebildschirm	7
Bildschirmanzeige	8
Bluetooth	
Aktualisierung	11
ein-/ausschalten	11
Einstellungen	11
Sichtbarkeit	11
Bluetooth-Player	20
Bluetooth-Profile	26

### C

CAR	30
Climatronic	
Automatikbetrieb	35
Betriebsart	35
COMING HOME	32

### D

DAB	12
Einstellungen	15
Dateiformate	21
Voraussetzungen und Einschränkungen	21
Datum	10
Diebstahlsicherung	6
Digitaler Radioempfang	
Einstellungen	15
DriveGreen	31
DTMF	29

### E

Easy Open	33
Eco-Tipps - Multifunktionsanzeige	33
Eingabebildschirm	
Sprachzeichen	11
Eingabebildschirm mit Tastatur	9
Einheiten	11

Einleitende Informationen	6
Komponentenschutz	6
Einparkhilfe	32
Einschalten des Geräts	7

### Einstellungen

auf Werkseinstellungen zurücksetzen	11
Benutzerprofil	28
Bluetooth	11
DAB	15
Einheiten	11
Fahrzeug	30
Favoriten verwalten	28
FM	15
Gerät	10
Gerätebildschirm	10
Gerätesprache	10
Klang	10
Lautstärke	7
Medien	18
Menüs	10
Radio	15
Software-Aktualisierung	11
Systeminformationen	11
Tastatur	11
Telefon	23
Zeit und Datum	10
zusätzliche Tastatursprachen	11

Ent-/Verriegeln - Warnung	33
ESC-System	31
ESC Sport	31

### F

Fahrdaten	
Anzeige	30
Ein-/Ausschalten	33
Fahren im Ausland - Licht	32
Fahrerassistenz	31
Fahrlicht bei Regen	32
Fahrzeug - Einstellungen	30
Fahrzeug-Identifizierungsnummer	34

Fahrzeugsysteme	30	Gerät koppeln		Lichtsensoren - Einschaltzeit des Lichts	32
Fahrzeugzustand	31	ein Telefon verbunden	25	Liste	
Favoriten verwalten	23	kein Telefon verbunden	25	der Telefonkontakte	27
Fenster - Bedienung	33	Kopplungsbestätigung	25	Medien	18
Fenster-Komfortbedienung	33	Geschwindigkeitsbegrenzung für Winterreifen	31	verfügbarer Sender	13
Fensterbedienung	33	<b>H</b>		Liste der gekoppelten Telefone	24
Fernlicht	32	Hauptmenü		Liste gekoppelter Geräte	26
FM	12	CAR	30	Lüftung	35
Einstellungen	15	Medien	16	<b>M</b>	
Front Assist	31	Radio	12	Medien	16
Frontscheibe		Telefon	22	Audioquelle	19
automatisches Wischen bei Regen	33	Heckscheibe - automatisches Wischen	33	Audioquelle auswählen	17
Beheizung	30, 35	Heizung	34	AUX	21
Frontscheibenbeheizung	30, 35	<b>I</b>		Bedienung	16
Funktionsprobleme		Infodienst	26	Bluetooth Audio	20
Telefon	23	Innenraum - Beleuchtung	33	Dateiformate	21
Funktionstasten	8	Innenraumbeleuchtung	33	Einstellungen	18
<b>G</b>		Inspektion	34	Hauptmenü	16
Gepäckraum - Öffnen	33	Instrumentenbeleuchtung	32	Liste	18
Gerät		<b>K</b>		Multimedia-Datenbank	18
mit dem Telefon verbinden	24	Klang	10	SD-Karte	19
Gerätebedienung	8	Klimaanlage	35	sichere Entnahme der Datenquelle	11
Gerätebildschirm	8	Kombi-Instrument	33	unterstützte Medien	21
Gerätebeschreibung	6	Komfortblinker	32	USB	20
Gerätebildschirm	10	Komfortverbraucher	31	Voraussetzungen und Einschränkungen	21
Bedienung	8	Komponentenschutz	6	Vorwort	16
Bereiche	8	Kontakte importieren	23	Wiedergabe	17
Tastatur	9	Kühlanlage	34	Memory-Funktion des Funkschlüssels	33
Wartung	7	<b>L</b>		Menü	
wichtige Hinweise	7	Lane Assist	31	Geräteeinstellungen	10
Gerätemenü		Lautstärke	7	Setup	10
CAR	30	Lautstärkeeinstellung	7	Menü CAR	30
Medien (Audio)	16	LEAVING HOME	32	MFL	
Radio	12	Licht	32	siehe Betriebsanleitung	8
Telefon	22			Müdigkeitserkennung	31
Gerätesprache	10			Multifunktionsanzeige	33
Geräteübersicht	6			Multifunktionslenkrad	
				siehe Betriebsanleitung	8



<b>Multimedia</b>		<b>Radiosender</b>		<b>Statuszeile</b>	8
AUX	21	Logo	14	Telefon	22
USB	20	Sender auswählen	13	<b>Synchronverstellung beider Spiegel</b>	33
<b>Multimedia-Datenbank</b>		Sender speichern	14	<b>Systeminformationen</b>	11
Medien	18	Sender suchen	13		
<b>Mute</b>	7	<b>Radiosender auswählen</b>		<b>T</b>	
		siehe Hauptmenü	12	<b>Tagfahrlicht</b>	32
<b>O</b>		<b>Radiosenderlogo</b>	14	<b>Tastatur</b>	9, 11
<b>Öffnen</b>	33	<b>Rangieren</b>	32	<b>Taste CAR</b>	30
		<b>Reifen</b>	31	<b>Telefon</b>	22
<b>P</b>		<b>Reifendruckwerte speichern</b>	31	Anrufliste	28
<b>Pannendienst</b>	26	<b>Reisemodus - Licht</b>	32	Bedienung	22
<b>Parken</b>	32	<b>Reset - Fahrzeugeinstellungen</b>	34	Bedingungen für die Kopplung	24
<b>ParkPilot</b>	32	<b>rSAP</b>	25	Benutzerprofil	23
<b>Prinzipien der Gerätebedienung</b>	8	<b>Rundfunkbereich</b>	12	bevorzugte Kontakte	28
<b>Proaktiver Insassenschutz</b>	31	siehe Hauptmenü	12	Bluetooth-Profile	26
<b>PTY-Filter</b>	13	<b>Rundfunkbereich auswählen</b>		Einstellungen	23
		siehe Hauptmenü	12	Favoriten verwalten	23
				Funktionen	26
<b>Q</b>		<b>S</b>		Funktionsprobleme	23
<b>Quelle auswählen</b>		<b>Schließen</b>	33	Hauptmenü	22
Medien	17	<b>Schlüssel - Memory-Funktion</b>	33	Infodienst	26
		<b>SD-Karte</b>	19	Kontakte importieren	23
<b>R</b>		sichere Entnahme	11	koppeln	24
<b>Radio</b>	12	<b>Sender</b>		Kopplung - ein Telefon verbunden	25
Bedienung	12	siehe Hauptmenü Radio	12	Kopplung - kein Telefon verbunden	25
DAB-Einstellungen	15	<b>Sender speichern</b>	14	Kopplungsbestätigung	25
Einstellungen	15	<b>Service</b>	34	Liste der gekoppelten Telefone	24
FM-Einstellungen	15	<b>Setup</b>	10	mit dem Gerät verbinden	24
Hauptmenü	12	<b>Sichere Entnahme der Datenquelle</b>	11	Pannendienst	26
Liste verfügbarer Sender	13	<b>Sitze</b>		rSAP	25
Radiosenderlogo	14	Einstellung	33	Telefonbuch	27
Rundfunkbereich	12	<b>Software-Aktualisierung</b>	11	Telefongespräch	29
Sender auswählen	13	<b>Spiegel</b>		Telefon mit dem Gerät koppeln	25
Sender speichern	14	Absenken im Rückwärtsgang	33	Telefonnummer eingeben	26
Sender suchen	13	Einklappen während des Parkens	33	Telefonnummer wählen	26
Verkehrsfunk (TP)	14	Synchronverstellung	33	Telefonsuche	24
Vorwort	12	<b>Standheizung</b>	35	Vorwahl	23
		<b>START-STOPP</b>	31	Vorwahl einer Telefonnummer	26
				<b>Telefonbuch</b>	27

Telefonfunktionen .....	26
Telefongespräch .....	29
DTMF .....	29
<b>Telefon koppeln</b>	
Telefon mit dem Gerät .....	25
<b>Telefonnummer</b> .....	26
<b>Telefonsuche</b> .....	24
<b>Tonwahl</b> .....	29
<b>Totwinkelüberwachung</b> .....	31
<b>TP (Verkehrsfunk)</b> .....	14
<b>Türentriegelung</b> .....	33
<b>Türverriegelung</b> .....	33

## U

Umluftbetrieb .....	35
USB .....	20
sichere Entnahme .....	11

## V

Verkehrsfunk (TP) .....	14
Verwaltung gekoppelter Geräte .....	26
VIN-Nummer .....	34
Vorwahl einer Telefonnummer .....	26

## W

Warnmeldungen .....	7, 31
Warnung beim Ent-/Verriegeln .....	33
Werkseinstellungen .....	11, 34
Wichtige Hinweise .....	6
<b>Wiedergabe</b>	
Medien .....	17
<b>Wischer</b> .....	33

## Z

Zeit .....	10
Zusätzliche Tastatursprachen .....	11







Nachdruck, Vervielfältigung, Übersetzung oder eine andere Nutzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung von ŠKODA AUTO a.s. nicht gestattet.

Alle Rechte nach dem Urheberrechtsgesetz bleiben ŠKODA AUTO a.s. ausdrücklich vorbehalten.

Änderungen vorbehalten.

Herausgegeben von: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2015

[www.skoda-auto.com](http://www.skoda-auto.com)

Swing: Fabia, Rapid, Rapid Spaceback, Octavia, Superb  
Infotainment německy 05.2015  
S00.5614.35.00  
5E0012705DF



5E0012705DF