



## Škoda Superb KURZANLEITUNG



Sie haben sich für einen Škoda entschieden, wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.


Diese Kurzanleitung dient zur schnellen Bekanntmachung mit einzelnen Bedienelementen. Die Kurzanleitung ersetzt aber nicht die Betriebsanleitung Ihres **Superb**.

Mit einem \* gekennzeichnete Ausstattungen gehören serienmäßig nur zu bestimmten Modellausführungen oder sind nur für bestimmte Modelle als Mehrausstattungen lieferbar.

Wir wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt.

Ihre ŠkodaAuto

### MOTOR-ÖLSTAND PRÜFEN

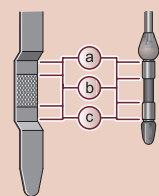

- a Öl darf nicht nachgefüllt werden
- b Öl darf nachgefüllt werden
- c Öl muss nachgefüllt werden


#### ⚠ ACHTUNG!

Beim Nachfüllen darf kein Öl auf heiße Motorteile gelangen - Brandgefahr!

#### ⚠ Vorsicht!


Der Ölstand darf keinesfalls oberhalb des Bereichs a liegen. Gefahr der Beschädigung des Katalysators.

### ENTRIEGELN UND VERRIEGELN

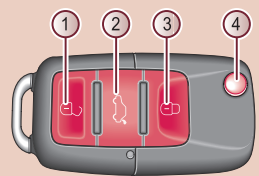


- 1 Fahrzeug entriegeln
- 2 Gepäckraumklappe entriegeln  
Langes Drücken - Öffnen der kleinen Gepäckraumklappe
- 3 Fahrzeug verriegeln
- 4 Heraus-/Einklappen des Schlüssels

#### Twindoor - kleine Gepäckraumklappe

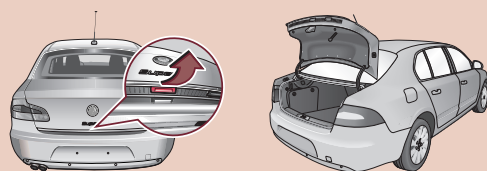

Drücken Sie auf den Griff an der Unterseite der Gepäckraumklappe, die Klappe wird automatisch angehoben.

#### Twindoor - große Gepäckraumklappe

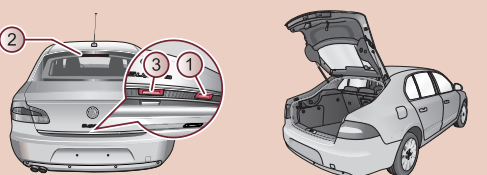

Drücken Sie auf den Griff 1 an der Unterseite der Gepäckraumklappe.


Warten Sie bis das Bremslicht 2 zweimal blinkt.

Drücken Sie auf den Griff 3 und heben Sie gleichzeitig die Gepäckraumklappe an.

### SITZE


#### Vordersitze einstellen

- 1 Sitz in Längsrichtung einstellen
- 2 Sitzhöhe einstellen
- 3 Lehnenneigung einstellen
- 4 Lendenwirbelstütze einstellen

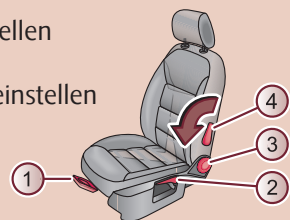


#### Elektrische Einstellung der Vordersitze\*

- A Lendenwirbelstütze einstellen
- B Sitz in Längsrichtung einstellen und Sitzhöhe einstellen
- C Neigung der Sitzlehne einstellen

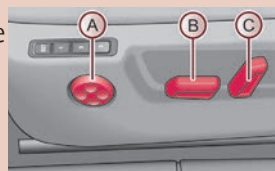

#### Rücksitzlehne vorklappen

Drücken Sie den Entriegelungsgriff A und klappen die Rücksitzlehne nach vorn.

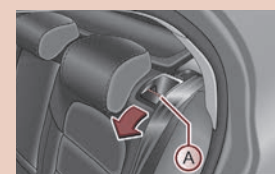


Vor dem Vorklappen der Rücksitze stellen Sie die Vordersitze so ein, dass sie beim Vorklappen der Rücksitze nicht beschädigt werden.

▲ Ölstand prüfen · Entriegeln und Verriegeln

### SICHERHEIT


#### Richtige Sitzposition des Fahrers

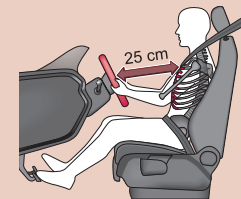

#### ⚠ ACHTUNG!

Stellen Sie das Lenkrad so ein, dass der Abstand zwischen Lenkrad und Brustbein mindestens 25 cm beträgt. Wenn Sie den Mindestabstand nicht einhalten, kann das Airbag-System seine Schutzfunktion nicht richtig erfüllen - bei Aktivierung kann es zur Lebensgefahr kommen!

#### Gurthöhe einstellen

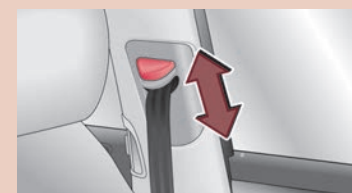

Schieben Sie den Umlenkbeschlag in die gewünschte Richtung nach oben oder unten.


Prüfen Sie nach dem Einstellen durch ruckartiges Ziehen am Gurt, ob der Umlenkbeschlag sicher eingerastet ist.

#### ⚠ ACHTUNG!

Stellen Sie Höhe des Gurtes so ein, dass der Schultergurt-Teil ungefähr über die Schultermittle, keinesfalls über den Hals verläuft!

▲ Sitze · Sicherheit

### INSTRUMENTE

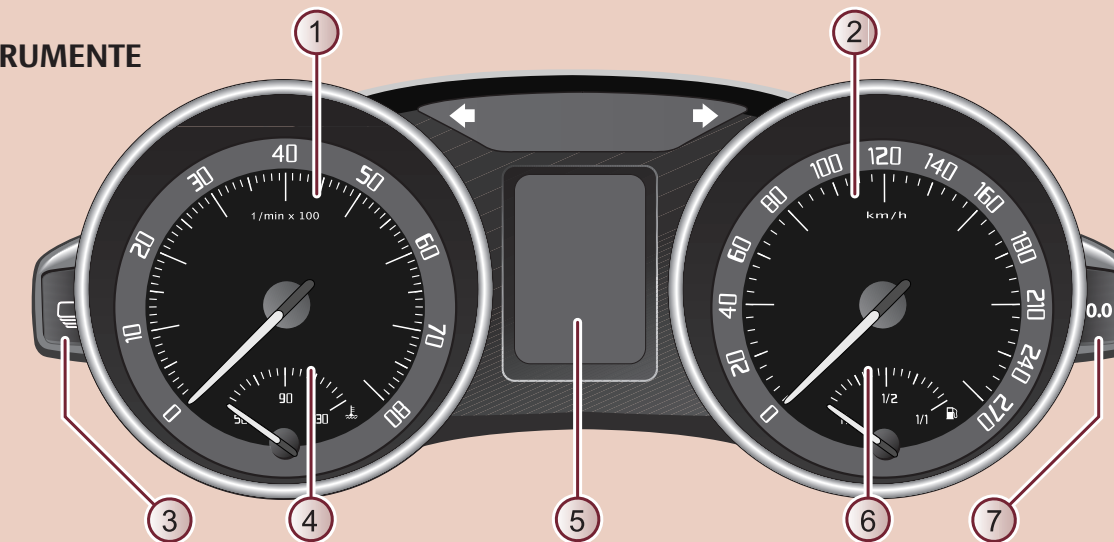

- 1 Drehzahlmesser
- 2 Geschwindigkeitsmesser
- 3 Bedientaste für Wahl der Modi:
  - Einstellen von Stunden / Minuten
  - Aktivieren / Deaktivieren der zweiten Geschwindigkeit in mph\*
  - Service-Intervall - Anzeige der Resttage und Anzahl der Kilometer bis zum nächsten Inspektions-Service / Reset\*
- 4 Kühlmitteltemperaturanzeige\*
- 5 Display:
  - mit Zähler für zurückgelegte Fahrstrecke
  - mit Service-Intervall-Anzeige
  - mit Digitaluhr
  - mit Multifunktionsanzeige
  - mit Informationsdisplay\*
- 6 Kraftstoffvorratsanzeige
- 7 Bedientaste für:
  - Zurücksetzen des Tageszählers für zurückgelegte Fahrstrecke
  - Aktivieren / Deaktivieren des gewählten Modus


### TANKEN



#### Tankverschluss öffnen

Drücken Sie auf die linke Seite der Tankklappe.

Schrauben Sie den Tankverschluss linksherum heraus und setzen Sie ihn von oben auf die Tankklappe auf.

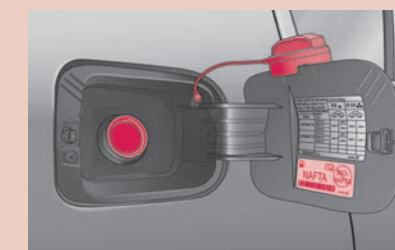

▲ Instrumente · Tanken



## KONTROLLEUCHTEN

	Blinkleuchte		Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)
	Nebelscheinwerfer		Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)*
	Fernlicht		Wählhebelsperre*
	Abblendlicht		Reifenfülldruckwerte*
	Nebelschlussleuchte		Anti-Blockier-System (ABS)
	Geschwindigkeitsregelanlage*		Motorraumklappe
	Glühlampenausfall / Adaptive Frontscheinwerfer*		Gurtwarnleuchte
	Dieselpartikelfilter* (Dieselmotor)		Dicke der Bremsbeläge*
	Airbag-System		Gepäckraumklappe
	Kontrollsystem für Abgas		Tür offen
	Elektromechanische Servolenkung - verminderte Wirkung		Flüssigkeitsstand in Scheibenwaschanlage*
	Elektromechanische Servolenkung - Funktionsausfall		Bremsanlage
	Motor-Öldruck		Generator
	Kontrolle der Motorelektronik (Benzinmotor)		Motor-Ölstand
	Vorglühanlage (Dieselmotor)		Kraftstoffreserve
	Kühlmitteltemperatur/ Kühlmittelstand		

Škoda Auto arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass deshalb jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik möglich sind. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Anleitung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden.

Nachdruck, Vervielfältigung, Übersetzung oder eine andere Nutzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung von Škoda Auto nicht gestattet.

Alle Rechte nach dem Urheberrechtsgesetz bleiben der Škoda Auto ausdrücklich vorbehalten.

Änderungen dieses Werkes vorbehalten.


Herausgegeben von: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2008

Zkrácený návod


Superb německy 03.08

3T0 012 040 A

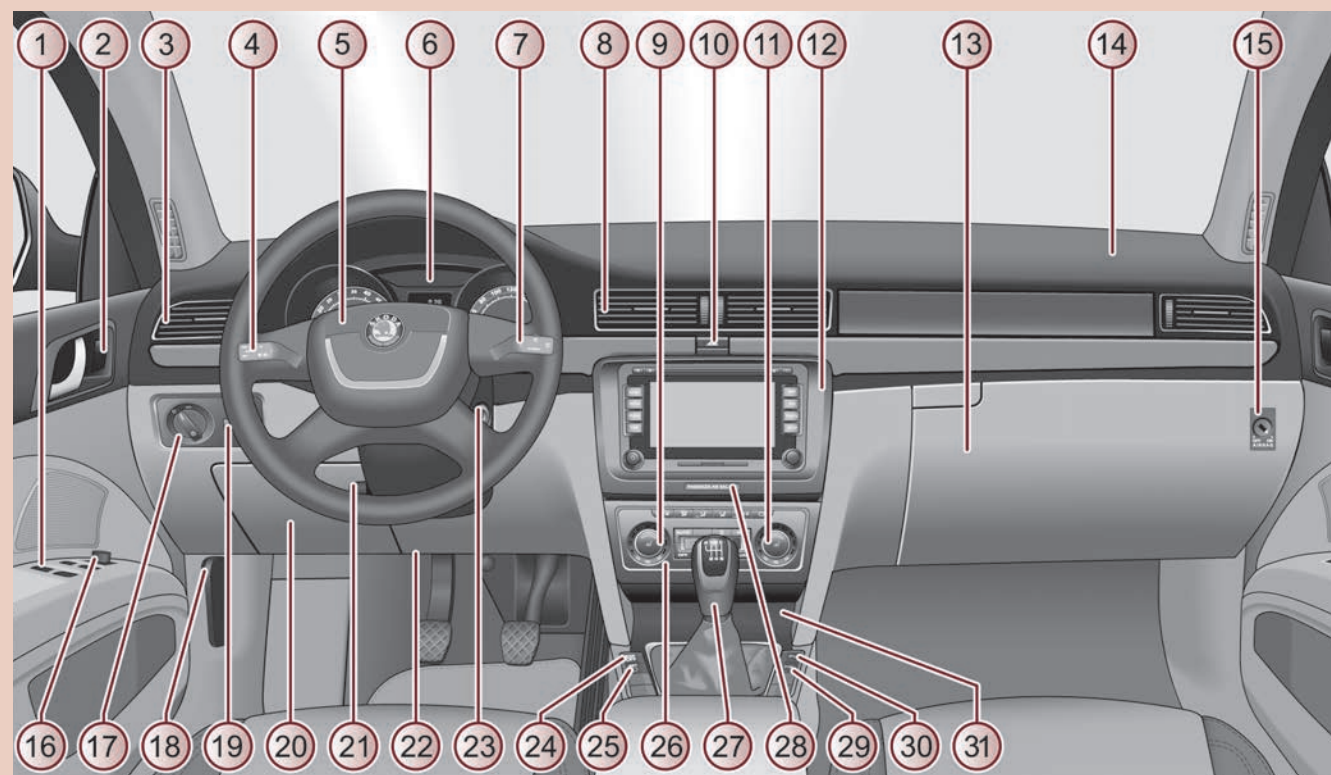


- |   |  |
|---|--|
| 1 Elektrische Fensterheber                          | 17 Lichtschalter   |
| 2 Zentralverriegelungsschalter                      | 18 Entriegelungshebel für Motorraumklappe  |
| 3 Luftaustrittsdüsen                                | 19 Regler für Instrumentenbeleuchtung und Leuchtweitenregulierung der Hauptscheinwerfer* |
| 4 Hebel für Multifunktionsschalter                  | 20 Ablagefach auf der Fahrerseite  |
| 5 Hupe, Fahrer-Airbag                               | 21 Hebel für Lenkradverstellung  |
| 6 Kombiinstrument: Instrumente und Kontrollleuchten | 22 Fahrer-Knie-Airbag*   |
| 7 Hebel für Multifunktionsschalter                  | 23 Zündschloss   |
| 8 Luftaustrittsdüsen                                | 24 Taste für ESP*, Taste für ASR   |
| 9 Regler der Fahrersitzheizung*                     | 25 Reifendruck-Kontrollsystem*   |
| 10 Taste für Warnblinkanlage                        | 26 Bedienung der Klimaanlage   |
| 11 Regler der Beifahrersitzheizung*                 | 27 Schalthebel, Wählhebel*   |
| 12 Radio* oder Navigation*                          | 28 Kontrollleuchte für Beifahrer-Airbagabschaltung*                                      |
| 13 Ablagefach auf der Beifahrerseite                | 29 Parklenkassistent*  |
| 14 Beifahrer-Airbag                                 | 30 Einparkhilfe vorn und hinten*   |
| 15 Schalter für Front-Beifahrer-Airbag*             | 31 Ablagefach, Aschenbecher*   |
| 16 Elektrische Außenspiegelverstellung              |  |

## 1 ELEKTRISCHE FENSTERHEBER

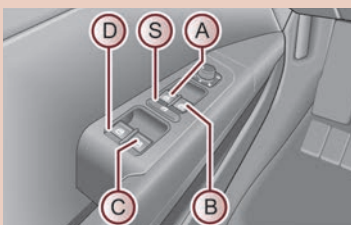


- A Fensterheber Fahrertür
- B Fensterheber Beifahrertür
- C Fensterheber hinten rechts
- D Fensterheber hinten links
- S Sicherheitsschalter

## 2 ZENTRALVERRIEGELUNGSSCHALTER

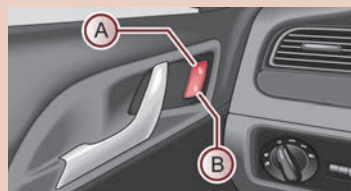


- A Alle Türen und die Gepäckraumklappe verriegeln
- B Alle Türen und die Gepäckraumklappe entriegeln

## 16 ELEKTRISCHE AUßENSPIEGELVERSTELLUNG

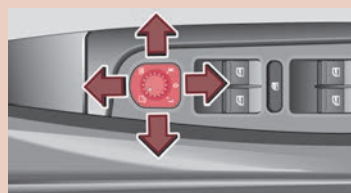

- Außenspiegelbeheizung
- L** Außenspiegelverstellung links und rechts
- 0** Verstellung ausgeschaltet
- R** Außenspiegelverstellung rechts
- Spiegelabsenkung

## 17 LICHTSCHALTER

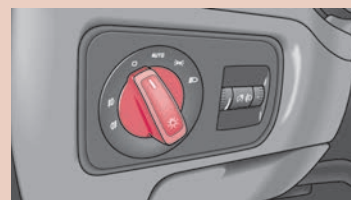


- Abblendlicht und Fernlicht
- Standlicht
- AUTO** Automatische Fahrlichtsteuerung\* / AFS\*
  - Licht ausschalten / Tagfahrlicht\*
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte

## 4 MULTIFUNKTIONSSCHALTER



- A Blinklicht rechts
- B Blinklicht links
- C Fernlicht ein-/ausschalten
- D Lichthupe

## 7 MULTIFUNKTIONSSCHALTER

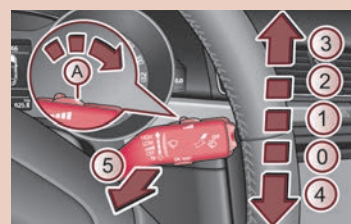

- ### Scheibenwisch- und Waschanlage
- A Intervallschalter
  - 0 Wischen ausgeschaltet
  - 1 Intervall-Wischen
  - 2 langsames Wischen
  - 3 schnelles Wischen
  - 4 kurzzeitiges Wischen der Frontscheibe
  - 5 Wisch-/Waschautomatik

## 29 HEBEL FÜR VERSTELLBARES LENKRAD




### ! ACHTUNG!

Das Lenkrad dürfen Sie nicht während der Fahrt verstellen!

## 27 WÄHLHEBEL\*

### Automatisches Getriebe\*

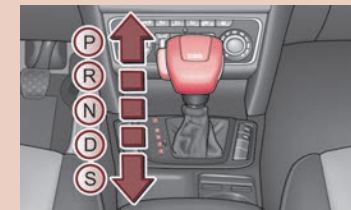

- P Parksperr
- R Rückwärtsgang
- N Neutral (Leerlaufstellung)
- D Dauerstellung für Vorwärtsfahrt
- S Stellung für sportliches Fahren

### Manuelles Schalten (Tiptronic)


- + Hochschalten
- Herunterschalten

### ! ACHTUNG!

Legen Sie niemals während der Fahrt den Wählhebel in die Stellung R oder P - Unfallgefahr!

## 26 BEDIENUNG DER KLIMAANLAGE

### Climatic

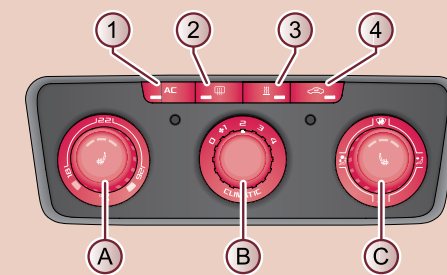

### Die Tasten

- 1 Kühlung ein- und ausschalten
- 2 Heckscheibenbeheizung
- 3 Zusatzheizung (Standheizung)\*
- 4 Umluftbetrieb


### Bedienknöpfe

- A Temperatur einstellen
- B Gebläse regeln
- C Regelung für Luftverteilung

### ! ACHTUNG!

Lassen Sie den Umluftbetrieb nicht über einen längeren Zeitraum eingeschaltet, denn die „verbrauchte“ Luft kann Fahrer und Mitfahrer ermüden, die Aufmerksamkeit mindern und ggf. zum Beschlagen der Scheiben führen. Das Unfallrisiko erhöht sich. Schalten Sie den Umluftbetrieb aus, sobald die Fensterscheiben beschlagen.


### Climatronic\*

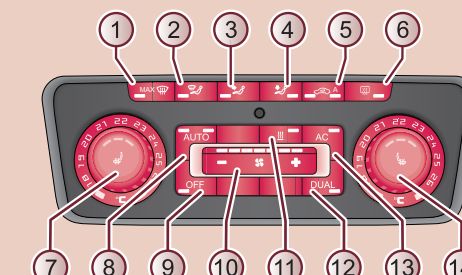

### Die Tasten

- 1 Intensive Entfrosterung der Frontscheibe
  - 2 Luftstrom auf die Frontscheibe
  - 3 Luftstrom auf den Oberkörper
  - 4 Luftstrom in den Fußraum
  - 5 Umluftbetrieb mit Gütesensor\*
  - 6 Heckscheibenbeheizung
- ### Tasten/Drehregler
- 7 Einstellung der Temperatur für die linke Seite
  - 8 Automatikbetrieb
  - 9 Climatronic ausschalten
  - 10 Einstellung der Gebläsedrehzahl
  - 11 Taste für direktes Ein-/Ausschalten der Zusatzheizung\*
  - 12 Ein-/Ausschalten der Temperatureinstellung im Dual-Betrieb
  - 13 Kühlung ein- und ausschalten
  - 14 Einstellung der Temperatur für die rechte Seite

## 18 ENTRIEGELUNGSHEBEL FÜR MOTORRAUMKLAPPE

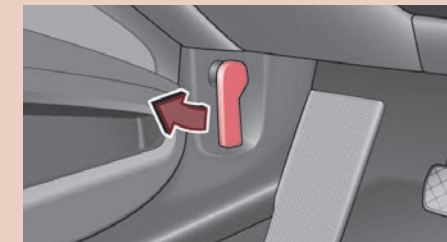

### ! ACHTUNG!

Aus Sicherheitsgründen muss die Motorraumklappe im Fahrbetrieb immer fest geschlossen sein. Prüfen Sie deshalb nach jedem Schließen der Motorraumklappe, ob diese richtig geschlossen ist!